



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantiesprüche.

www.schillig.com

11.0.17-06-29-D-E--2 Technische Änderungen vorbehalten.

FUNKTION

Sitzauszug

Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 110

- Deutsch -



FUNKTION

manueller Sitzauszug

Sie haben richtig gewählt! Sofa mit manuellem Sitzauszug. Die Sitzfläche Ihres neuen Sofas können Sie dank des eingebauten Sitzauszuges ganz schnell, einfach und bequem zur Kuschelwiese umfunktionieren.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.

So funktioniert's.

Die Sitztiefe vergrößern: Greifen Sie bitte mit beiden Händen in der Mitte unter Ihr Sofa und ziehen Sie den Sitz zu sich heran. Somit können Sie die Sitzfläche ganz nach Ihren Wünschen vergrößern. Die maximale Sitztiefe haben Sie erreicht, wenn Sie den Sitz bis zum Anschlag heraus gezogen haben. ▶ Siehe Abbildung N° 1

Die Sitztiefe verringern: Um den Sitzfläche wieder einzufahren, platzieren Sie beide Hände mittig vorne am Sitz Ihres Sofas und schieben ihn bis zum Anschlag ins Sofa hinein. Somit besitzt Ihr Sofa wieder seine normale Sitztiefe. ▶ Siehe Abbildung N° 2

Bitte ziehen Sie den Sitzauszug immer ganz aus, um diesen zu benutzen.



- Achtung:
- Nicht auf die Vorderkante des ausgefahrenen Sitzes zu setzen;
 - Nie in den Mechanismus des Sitzauszuges greifen;
 - es dürfen keine Gegenstände den Mechanismus blockieren:

Lösen Sie die Funktion bitte immer von der Vorderseite des Sofas aus.

- Deutsch -



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com



SEITENTEIL

mit Rasterfunktion

Hinweis für Ihr Polstermöbel
N° 9

- Deutsch -



9.17-06-29-D-E--2 Technische Änderungen vorbehalten.

SEITENTEIL

mit Rasterfunktion

Diese Broschüre enthält Informationen zur Betätigung Ihrer Rasterfunktion.

Die Abschlüsse mit Funktion nicht als Sitzfläche benutzen. Nur bis maximal 25 kg belastbar!

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Gerne können Sie sich auch unseren Kurzfilm zu dieser Funktion im Internet anschauen. Diesen finden Sie unter der jeweiligen Modellnummer Ihres Polstermöbels auf unserer Homepage www.schillig.com.

- Deutsch -




Die Seitenteile Ihrer gelieferte Garnitur können optional mit einer klappbaren Rasterfunktion ausgestattet werden. Zum Verstellen haben Sie die Möglichkeit die Funktion im Sitzen oder Stehen zu betätigen.

Im Sitzen fassen Sie das Seitenteil außen mittig an und ziehen es bogenförmig nach oben. ▶ Siehe Abb. N° 1

Im Stehen fassen Sie es mit beiden Händen an (außen und mittig) und bewegen es nach oben. ▶ Siehe Abb. N° 2
Sie hören, wie die Funktion in den einzelnen Stufen einrastet.

Auf eine waagerechte Stellung ist besonders zu achten, sonst könnte sich die Funktion verkannten.

In der höchsten Rasterposition entriegelt sich die Funktion und das Seitenteil gelangt nach unten in die Ausgangsposition zurück. Bevor Sie eine erneute Verstellung vornehmen, ist es nötig, den Rasterbeschlag wieder zu aktivieren. Hierzu leicht von oben auf das Seitenteil drücken, bis ein Klicken zu vernehmen ist.

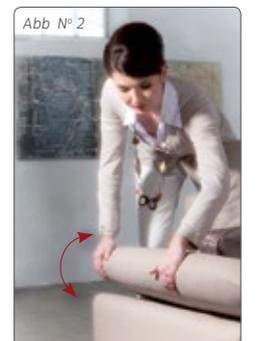



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com

47.17-06-01:D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.



HOCKER

aufklappbar mit Stauraum

Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 47

- Deutsch -



W.SCHILLIG

- Deutsch -

HOCKER

aufklappbar mit Stauraum



Sie haben richtig gewählt!


Diese Hocker bietet Ihnen sowohl einen zusätzlichen Sitzplatz, als auch Stauraum für Kissen, Decken oder weitere Accessoires!

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Dieser Hocker ist mit einem Beschlag mit integrierter Federunterstützung ausgestattet. Einfach nur anheben, aufklappen und Ihre gewünschten Sachen verstauen.



Vor dem Absenken der Mechanik vergewissern Sie sich bitte, dass sich keine Personen oder Tiere im Hocker oder Gegenstände im rot markierten Gefahrenbereich befinden. (Quetschgefahr)

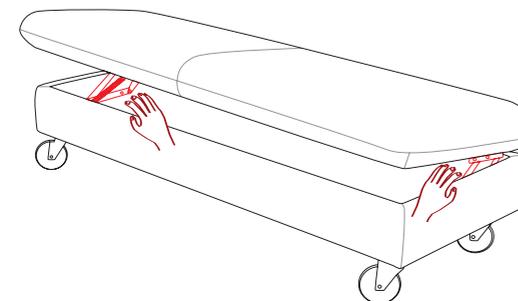

Pflege- und Behandlungshinweise

Der Hocker ist innen mit Resopal verkleidet. Wir weisen darauf hin, dass bei unsachgemäßer Reinigung die Schutzschicht beschädigt werden kann.

Das könnte eine Fleckenbildung hervorrufen. Bitte nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln. Auf die Fläche dürfen keine öl- oder fetthaltigen Flüssigkeiten gebracht werden.

Bitte reinigen Sie die Resopalfläche nur mit klarem Wasser und einem trockenen Tuch. Feuchten Sie dieses mit Wasser an und trocknen sie die Flächen wieder ab.

Bitte belasten Sie den Innenraum mit max. 25 kg.



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com

108.2017-06-29-D-E--3 Technische Änderungen vorbehalten.



ROLLEN

mit Feststellsicherung

Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 108

- Deutsch -



- Deutsch -

ROLLEN

mit Feststellsicherung



Sie haben richtig gewählt! Hocker oder Liege mit Feststellsicherung.

Diesen Hocker/diese Liege können Sie dank der angebrachten Rollen mit Feststellsicherung je nach Wunsch einfach und bequem immer wieder neu positionieren und anschließend sichern.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.

So funktioniert's.

Ihr Hocker/Ihre Liege verfügt an einer Längsseite über zwei Rollen mit Feststellsicherung. Sie können damit jederzeit die Standposition Ihres Hockers/Ihrer Liege innerhalb des Raumes verändern. Lösen Sie die Feststellsicherung, indem Sie sie einfach durch Druck mit dem Fuß auf den oben heraus stehenden Kipphebel zurück drücken.

► **Siehe Abbildung N° 1** | Um Ihr neues Sofa in eine schöne Liegelandchaft zu verwandeln, können Sie den Hocker/die Liege direkt mit einer Längsseite an Ihr Sofa heranrollen. Bitte beachten Sie, dass dabei die Längsseite mit den beiden Rollen nach vorne zu Ihnen zeigt. So können Sie die Rollen bequem mit dem Fuß, durch leichten Druck auf den langen, hervorstehenden Tritthebel, sichern. ► **Siehe Abbildung N° 2** | Dadurch vermeiden Sie auch ein Zerkratzen des Bezuges an der Unterseite Ihres Polstermöbels.

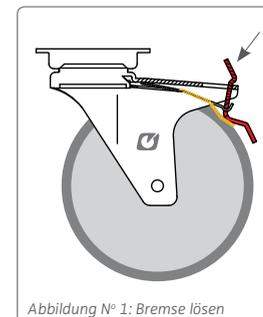


Abbildung N° 1: Bremse lösen

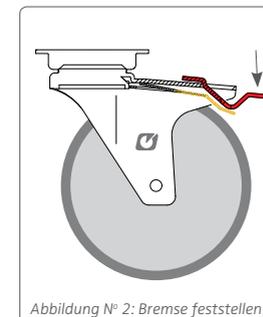


Abbildung N° 2: Bremse feststellen

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollte der Kipphebel in der Gabel anschlagen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, den Hocker/die Liege nur zu belasten, wenn die Feststellsicherung betätigt wurde und eingerastet ist, um somit ein Wegrutschen zu vermeiden. Sie lösen die Feststellsicherung wieder, indem Sie den Kipphebel mittels Fußdruck nach unten drücken.

► **Siehe Abbildung N° 1** |

Hinweis: Aus optischen Gründen wird bei einer Fußhöhe von 15 cm die Sitzblende des Polstermöbels um 1,5 cm erhöht.