



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com



SEITENTEIL

mit Rasterfunktion

Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N° 9

– Deutsch –



SEITENTEIL

mit Rasterfunktion

Gerne können Sie sich auch unseren Kurzfilm zu dieser Funktion im Internet anschauen. Diesen finden Sie unter der jeweiligen Modellnummer Ihres Polstermöbels auf unserer Homepage www.schillig.com.

– Deutsch –



Die Seitenteile Ihrer gelieferte Garnitur können optional mit einer klappbaren Rasterfunktion ausgestattet werden. Zum Verstellen haben Sie die Möglichkeit die Funktion im Sitzen oder Stehen zu betätigen.

Im **Sitzen** fassen Sie das Seitenteil außen mittig an und ziehen es bogenförmig nach oben. ► Siehe Abb. N° 1

Im **Stehen** fassen Sie es mit beiden Händen an (außen und mittig) und bewegen es nach oben. ► Siehe Abb. N° 2
Sie hören, wie die Funktion in den einzelnen Stufen einrastet.

Diese Broschüre enthält Informationen zur Betätigung Ihrer Rasterfunktion.

Die Abschlüsse mit Funktion nicht als Sitzfläche benutzen.
Nur bis maximal 25 kg belastbar!

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Auf eine waagerechte Stellung ist besonders zu achten, sonst könnte sich die Funktion verkannten.

In der höchsten Rasterposition entriegelt sich die Funktion und das Seitenteil gelangt nach unten in die Ausgangsposition zurück. Bevor Sie eine erneute Verstellung vornehmen, ist es nötig, den Rasterbeschlag wieder zu aktivieren. Hierzu leicht von oben auf das Seitenteil drücken, bis ein Klicken zu vernehmen ist.





Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com



KOPFGELENK

mit Raster oder Gasdruck

*Hinweis für Ihr Polstermöbel
N° 37*

– Deutsch –



KOPFGELENK

mit Raster oder Gasdruck


Sie haben richtig gewählt!

Bei diesem Modell können Sie das Kopfgeelenk verstellen, um so optimal zu entspannen.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.

Je nach Modell gibt es verschiedene Mechanismen.

Machen Sie sich vor dem erstmaligem Gebrauch mit Ihrem Polstermöbel vertraut.

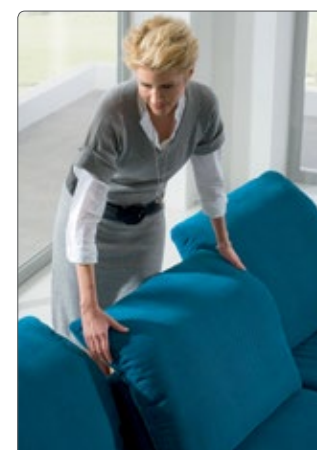

Die Funktionen können Sie im Sitzen als auch hinter dem Möbel stehend bedienen.

Variante 1: Rastergeelenk

Fassen Sie mit beiden Händen an die Außenseite des Rückenkissens. Durch leichtes Bewegen nach oben/vorne können Sie Ihre Kopfstütze in verschiedene Positionen bringen. Hier spüren Sie, wie das Kopfgeelenk in der jeweiligen Position einrastet. In der obersten Stellung entriegelt sich die Kopfstütze wieder und gelangt in die Ausgangsstellung zurück.


Achtung: Bitte nicht mit Gewalt über den Anschlag hinausziehen.

Variante 2: Gasdruck

Mit einer Handbewegung können Sie die Kopfstütze nach oben ziehen. Sobald diese in richtiger Position ist arretiert sie sich und Sie können sich entspannt zurücklehnen. Um die Kopfstütze wieder in Ausgangsposition zu bringen, drücken Sie leicht dagegen.



– Deutsch –

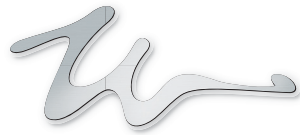

W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com

47.17-06-01:D-E-1 Technische Änderungen vorbehalten.



HOCKER

aufklappbar mit Stauraum

Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N° 47

– Deutsch –



W.SCHILLIG

HOCKER

aufklappbar mit Stauraum



Sie haben richtig gewählt!


Diese Hocker bietet Ihnen sowohl einen zusätzlichen Sitzplatz, als auch Stauraum für Kissen, Decken oder weitere Accessoires!

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Dieser Hocker ist mit einem Beschlag mit integrierter Federunterstützung ausgestattet. Einfach nur anheben, aufklappen und Ihre gewünschten Sachen verstauen.



Vor dem Absenken der Mechanik vergewissern Sie sich bitte, dass sich keine Personen oder Tiere im Hocker oder Gegenstände im **rot markierten Gefahrenbereich** befinden. (Quetschgefahr)

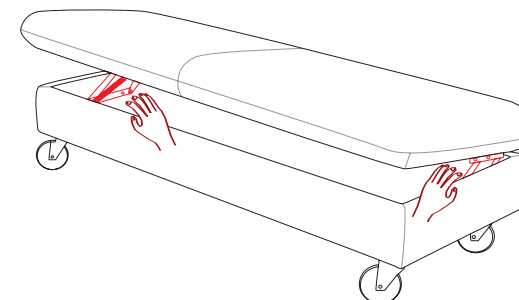

Pflege- und Behandlungshinweise

Der Hocker ist innen mit Resopal verkleidet. Wir weisen darauf hin, dass bei unsachgemäßer Reinigung die Schutzschicht beschädigt werden kann.

Das könnte eine Fleckenbildung hervorrufen. Bitte nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln. Auf die Fläche dürfen keine öl- oder fetthaltigen Flüssigkeiten gebracht werden.

Bitte reinigen Sie die Resopalfläche nur mit klarem Wasser und einem trockenen Tuch. Feuchten Sie dieses mit Wasser an und trocknen sie die Flächen wieder ab.

Bitte belasten Sie den Innenraum mit **max. 25 kg**.



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com



ROLLEN

mit Feststellsicherung

Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N° 108

– Deutsch –



– Deutsch –

ROLLEN

mit Feststellsicherung



Sie haben richtig gewählt! Hocker oder Liege mit Feststellsicherung.

Diesen Hocker/diese Liege können Sie dank der angebrachten Rollen mit Feststellsicherung je nach Wunsch einfach und bequem immer wieder neu positionieren und anschließend sichern.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.

So funktioniert's.

Ihr Hocker/Ihre Liege verfügt an einer Längsseite über zwei Rollen mit Feststellsicherung. Sie können damit jederzeit die Standposition Ihres Hockers/Ihrer Liege innerhalb des Raumes verändern. Lösen Sie die Feststellsicherung, indem Sie sie einfach durch Druck mit dem Fuß auf den oben heraus stehenden Kipphebel zurück drücken.

► **Siehe Abbildung N° 1** | Um Ihr neues Sofa in eine schöne Liegelandchaft zu verwandeln, können Sie den Hocker/die Liege direkt mit einer Längsseite an Ihr Sofa heranrollen. Bitte beachten Sie, dass dabei die Längsseite mit den beiden Rollen nach vorne zu Ihnen zeigt. So können Sie die Rollen bequem mit dem Fuß, durch leichten Druck auf den langen, hervorstehenden Tritthebel, sichern. ► **Siehe Abbildung N° 2** | Dadurch vermeiden Sie auch ein Zerkratzen des Bezuges an der Unterseite Ihres Polstermöbels.

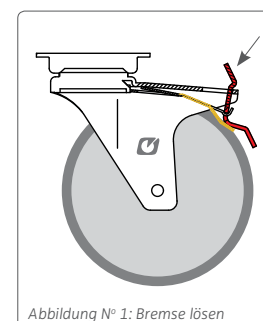


Abbildung N° 1: Bremse lösen

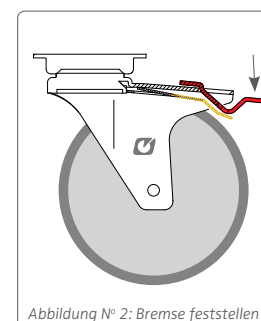


Abbildung N° 2: Bremse feststellen

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollte der Kipphebel in der Gabel anschlagen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, den Hocker/die Liege nur zu belasten, wenn die Feststellsicherung betätigt wurde und eingerastet ist, um somit ein Wegrutschen zu vermeiden. Sie lösen die Feststellsicherung wieder, indem Sie den Kipphebel mittels Fußdruck nach unten drücken.

► **Siehe Abbildung N° 1** |

Hinweis: Aus optischen Gründen wird bei einer Fußhöhe von 15 cm die Sitzblende des Polstermöbels um 1,5 cm erhöht.

Ausfahren des Querschläfers

Schritt 1:

Ziehen Sie das Bettgestell mit beiden Händen vorsichtig heraus. Achten Sie bitte darauf, dass Sie möglichst gleichmäßig anziehen, um ein Verkanten des Gestelles zu vermeiden. ► **Abb. 5 und 6**

Schritt 2:

Greifen Sie mit einer Hand nach dem angebrachten Bügel ► **Abb. 7** und ziehen damit die Liegefläche nach oben heraus. Verwenden Sie Ihre freie Hand, um einen Gegendruck von oben auf die Liegefläche einzuwirken. ► **Abb. 8 und 9**




Einfahren des Querschläfers

Schritt 1:

Ziehen Sie die Liegefläche vorsichtig am Bügel leicht schräg nach oben. Die Liegefläche sollte nun von alleine wieder einklappen. ► **Abb. 10 und 11**

Schritt 2:

Ist die Liegefläche eingeklappt, schieben Sie das Bettgestell mit beiden Händen vorsichtig mit gleichmäßigem Druck zurück. ► **Abb. 12 und 13**

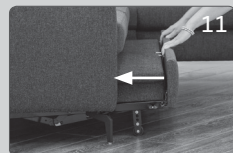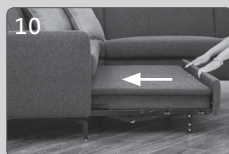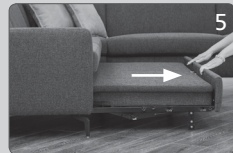

HINWEISE

zu Ihrer Garnitur mit Querschläfer

*Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N^o 42*

– Deutsch –


W. SCHILLIG

Damit Sie lange Freude an Ihrem Möbelstück haben, bitten wir Sie, sich die Anleitung vor Erstgebrauch durchzulesen, damit Sie sich umfassend informieren können.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.




Inhaltsverzeichnis	Seite
Einmaliger Aufbau	3
Ausfahren des Querschläfers	4
Einfahren des Querschläfers	4

WICHTIG:
Der Querschläfer ist nicht für mehrere Personen, sondern nur für eine Person mit einer punktuellen Belastung bis max. **100 kg** ausgelegt!

Hat Ihre Garnitur ein sehr breites Seitenteil, muss aus statischen Gründen folgendes beachtet werden:

Um spätere Schäden an Bett- bzw. Sofagestell zu vermeiden, muss der mitgelieferte Stützfuß unbedingt korrekt unter dem Seitenteil angebracht werden. Für die Montage ist ein Hinweis sowohl an der Verpackung des Stützfußes als auch an der Unterseite des Seitenteils angebracht.

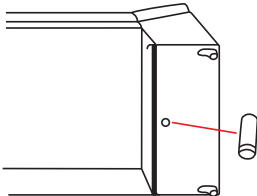


Einmaliger Aufbau

Schritt 1:

Richten Sie das Bett waagrecht vor dem Sofa aus. Um den Bettauszug Ihres Sofas aufzubauen, müssen Sie zunächst die hintere kleine Rolle des Querschläfers auf den Bügel der Schiene für die Funktion auflegen. Danach machen Sie das gleiche auf der anderen Seite, hierfür müssen Sie allerdings zusätzlich noch die Liegefläche aus dem Gestell herausziehen, um die kleine Rolle passend „einfädeln“ zu können. ► **Abb. 1 - 3** Wir empfehlen einen Aufbau zu zweit.

Schritt 2:

Ist die Funktion eingefädelt, schieben Sie den Bettauszug vorsichtig mit beiden Händen und gleichmäßigem Druck ein. ► **Abb. 4**

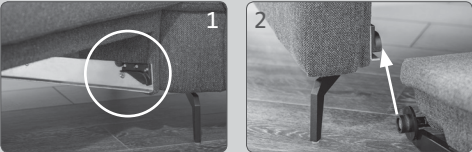



Wir schlagen Ihnen drei Varianten zur Sitztiefenverstellung vor.
Gerne können Sie sich auch unseren Kurzfilm zu dieser Funktion im Internet anschauen.
Diesen finden Sie unter der jeweiligen Modellnummer Ihres Polstermöbels auf unserer
Homepage www.schillig.com.



Variante 1
Diese Variante ist nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht und das Kopfteil hochgeklappt ist.
Stellen Sie sich hinter den zu verstellenden Sofarücken und greifen Sie mit beiden Händen an den Sofarücken
oder oben in das Kissen. ► **Siehe Abbildung N° 1 + 2** Heben Sie unter Zuhilfenahme Ihres Knies den
Sofarücken leicht an.* Drücken Sie ihn aber gleichzeitig
auch leicht, in einer bogenförmigen Bewegung nach vorne.
Ihre Hände helfen dabei unterstützend.

► **Siehe Abbildung N° 3**

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich
nun verringert. Zum Zurückstellen
gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.



10517-06-29D-E--3 Technische Änderungen vorbehalten.



**Viel Freude mit Ihrem neuen
Polstermöbel.**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder
Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch
oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an
der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch
entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com



FUNKTION

Sitztiefenverstellung

Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N° 105

– Deutsch –



FUNKTION

Sitztiefenverstellung

**Sie haben richtig gewählt!
Ihr Möbel mit Sitztiefenverstellung.**
Bei diesem Modell können Sie die Sitztiefe mit Hilfe
der Rückenlehne anpassen, um so einen optimalen
Sitzkomfort zu erreichen.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen
Gebrauch die nachfolgenden Hinweise
auf der gegenüberliegenden Seite.

Variante 2

Diese Variante ist ebenfalls nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht.
Greifen Sie mit beiden Händen unten in den Rücken (Abschluss vom Rücken) und
drücken ihn in einer leicht bogenförmigen Bewegung nach vorne. Dazu müssen Sie
den Rücken nur ganz leicht anheben und gleichzeitig nach vorne bewegen.*

► **Siehe Abbildung N° 4 + 5 + 6**

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Bitte achten Sie darauf, dass
keine Gegenstände den
Mechanismus blockieren
und Sie nicht hineingreifen.
Es besteht Quetschgefahr!



Anschließend ziehen Sie den Sofarücken mit beiden Händen (Kraft geht vom Handballen aus) leicht nach vorne.*
Gleichzeitig heben Sie den Sofarücken (in einer bogenförmigen Bewegung) zu sich hin.

► **Siehe Abbildung N° 7 + 8 + 9**

Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Bitte nicht ruckartig nach oben drücken, sondern Sofarücken parallel
zum Sitz nach hinten schieben.

* Achten Sie darauf, dass der Rücken gleichmäßig angehoben wird,
so das der Beschlag **waagrecht zum Sitz** steht, da sich sonst der
Beschlag verkantet und die Funktion nicht ausgelöst werden kann.

