

Musterring

MR 270



Betriebsanleitung

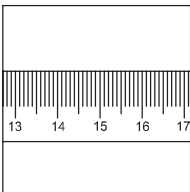
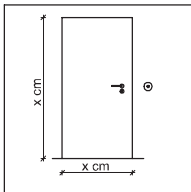
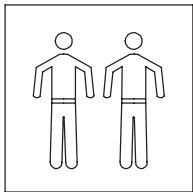
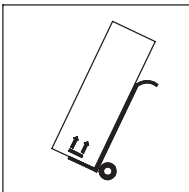
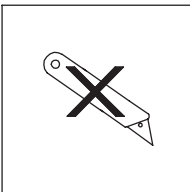
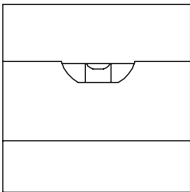
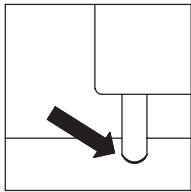
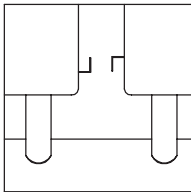
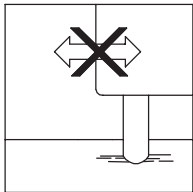
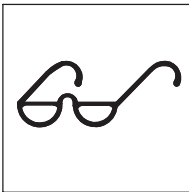
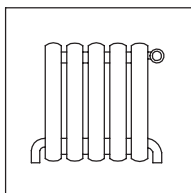
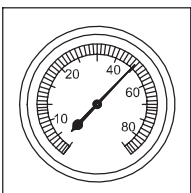
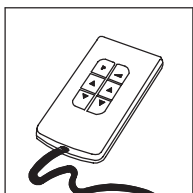
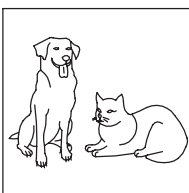
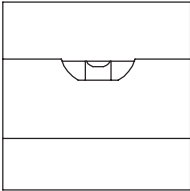
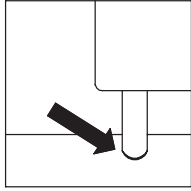
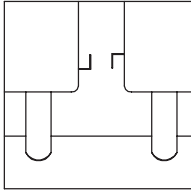
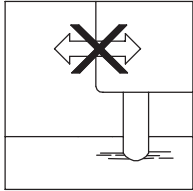
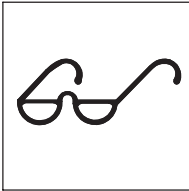
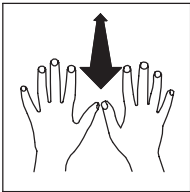
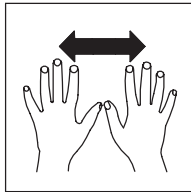
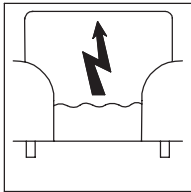
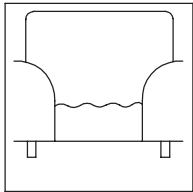
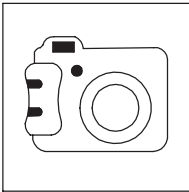
(Bitte aufbewahren, Stand 26.02.2021)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau						
	Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten	Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen	Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein	Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal	Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten	
						
	Nicht durch die Verpackung schneiden	Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich	Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen	Elementverbindungen nach Herstellervorgaben	Montagezustand nicht ohne Demontage verändern	Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung
Betrieb						
	Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch	Mindestabstand zu Heizquellen beachten	Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte	Betriebsanleitung beachten	Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen	
						
	Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich	Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen	Elementverbindungen nach Herstellervorgaben	Montagezustand nicht ohne Demontage verändern	Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung	
Wartung						
	Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen	Polsterbezüge regelmäßig glätten	Statische Aufladung der Bezüge möglich	Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung	Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailsicht	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen MR270 Polstermöbel!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im
weiteren Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigen-
schaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Informationen zu dieser Anleitung	5
1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung	5
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3. Zu Ihrer Sicherheit	6
3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise	6
3.2 Warnhinweise zur Nutzung der motorischen Polstermöbel	7
4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel	8
5. Transporthinweise	8
6. Der optimale Stellplatz	8
7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen	9
8. Polstermöbel einfach aufbauen	10
8.1 Fußmontage	10
8.2 Aufbau	11
8.2.1 Kopfstützevorrichtung	11
8.3 Netzteil anschließen	11
9. Bedienung	12
9.1 Stufenlose Vorziehfunktion	12
9.1.1 Vorziehfunktion elektromotorisch	12
9.2 Sitztiefenverstellung	13
9.3 AV-Armteilverstellung	13
10. Fehlerbehebung und Reparatur	13
11. Entsorgungshinweis	13
12. Technische Daten	14
13. EU-Konformitätserklärung	14

1. Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Funktionen Ihres Polstermöbels verwenden. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Funktionen.

Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen der tatsächlichen Polstermöbel abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung



WARNUNG

Der Warnhinweis bezeichnet Situationen, die zu Schäden an dem Produkt oder Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden.



ACHTUNG

Situationen, die zu Schäden an dem Produkt führen können.



HINWEIS

Das Signalwort macht den Benutzer auf wichtige Anweisungen zur Bedienung der Polstermöbel in der mitgelieferten Gebrauchsanleitung aufmerksam.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das von Ihnen ausgewählte Polstermöbel ist für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Polstermöbel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet werden. Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch weicher werden. Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft. Die durch die Nutzung entstehende Veränderung der Polster- und Bezugsmaterialien und der Optik eines Polstermöbels ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat auf den Gebrauch, die Funktionen, und die Lebensdauer keinen Einfluss. Die einzelnen Pflegehinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen.

3. Zu Ihrer Sicherheit!

Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem Polstermöbel haben, und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen.

3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Die stufenlose Vorziehfunktion Ihrer Polstermöbel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, **wenn sie beaufsichtigt** oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funktions-Polstermöbel unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit den Polstermöbeln spielen.
- Schutzausrüstung darf niemals entfernt werden.
- Benutzen Sie die stufenlose Vorziehfunktion nur, wenn Sie korrekt in dem Polstermöbel sitzen oder liegen.
- Während die stufenlose Vorziehfunktion ausgeführt wird, **sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.**
- Vor dem Verlassen Ihrer Polstermöbel ist die jeweilige Funktion in ihre Grundstellung zu bringen.
- Reparaturen an den Polstermöbeln dürfen **nur** vom Kundendienst durchgeführt werden.

Gefährdung der Standsicherheit:



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Arm- und Rückenlehnen, Beinauflage und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile der Polstermöbel dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in Ihre Polstermöbel hineinfallen und sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht auf den Polstermöbeln herumspringen. Ansonsten ist die Standsicherheit der Polstermöbel nicht gewährleistet und die Polstermöbel können beschädigt werden.



- Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. Diese punktuellen Belastungen können unter anderem zur Falten- und Muldenbildung beitragen.



Statische Aufladung der Bezugstoffe:

- Lang anhaltende Heizperioden können zur Austrocknung des Bezugstoffes führen. Hierdurch kann es zu einer statischen Aufladung Ihrer Polstermöbel kommen. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann eine solche Aufladung verringern.

3.2 Warnhinweise zur Nutzung der motorischen Polstermöbel

- Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Das Netzkabel darf nicht mit dem Gestellmechanismus oder anderen sich bewegenden Elementen in Kontakt kommen.
- Das Netzkabel ist von Wärme und scharfen Kanten fernzuhalten.
- Das Tragen des Netzteils am Kabel ist verboten.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse, oder trennen Sie den Akku vom Motor, bevor Sie die Elemente der Polstermöbel verschieben, kippen oder transportieren
- Den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen.
- Die Funktionen nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Benutzen Sie ebenfalls die Funktionen nicht, wenn diese nicht richtig arbeiten oder defekt sind. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und /oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, von dem Sie Ihr Polstermöbel erworben haben.
- Außer bei Polstermöbeln mit akkubetriebener Ausführung lässt sich bei Stromausfall die motorische Funktion nicht benutzen.

**WARNUNG****Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr**

Trägern von Medizinprodukten wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte etc., wird vor dem Erwerb und der Benutzung dieser Polstermöbel ausdrücklich empfohlen, Ihren Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dahingehend zu befragen, ob es bei der Verwendung ihres Medizinproduktes und der gleichzeitigen Benutzung dieser Polstermöbel aufgrund der hier eingebauten Motoren (siehe technische Daten) zu Störungen kommen kann. Sollte Ihr Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dieses bejahen, stimmen Sie bitte mit ihm ab, welche Vorkehrungen von Ihnen getroffen werden sollten, um eine Störung zu vermeiden. Bei Zweifeln dürfen die Polstermöbel nicht benutzt werden.

4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.
- Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.
- Überstehende, teils herausgezogene Klammern sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.



Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten (siehe Kapitel „Legere Polstermöbel wieder in Form bringen“).

5. Transporthinweise

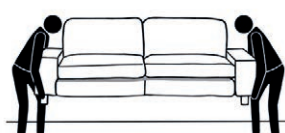


ACHTUNG

Sachbeschädigungsgefahr

Die Polstergruppe darf im eingehängten Zustand nicht verschoben werden!
Die einzelnen Elemente müssen vorab immer erst voneinander getrennt werden (siehe Kapitel „Polstermöbel einfach aufbauen“).

- Die Polstermöbel nur mit 2 oder mehr Personen transportieren.
- Heben Sie die Polstermöbel nicht an den Kopf- und Fußteilen an.
- Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.
- Die Polstermöbel vorsichtig anheben. NICHT schieben, kippen oder ziehen!



Richtig



Falsch

6. Der optimale Stellplatz

- Elektroinstallation (betrifft nur die elektromotorisch verstellbaren Polstermöbel): Prüfen Sie, ob am gewählten Abstellplatz elektrische Anschlüsse vorhanden sind bzw. sich an der richtigen Stelle befinden.



ACHTUNG

Zum Bedienen und Ausführen von Funktionen genügend Platz einplanen.

Stecker, Steckverbindungen oder überstehende Polsterelemente können sonst beschädigt werden. Bei der Auswahl des Stellplatzes ist auf ausreichenden Abstand zur Wand zu achten.

- Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.
- Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilz, kommen.
- Auf ein normales Raumklima achten. Zuviel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.
- Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere nicht unbeaufsichtigt auf bzw. an den Möbeln lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.
- Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppiche aufstellen.

HINWEIS

Bitte darauf achten, dass Möbelrollen und Standfüße zur Fußbodenart passen. Um Sachbeschädigung des Fußbodenbelags zu vermeiden, gilt beim Auswahl des Fußbodenbelags die Faustregel:

- harte Rollen und Standfüße für weichen Bodenbelag
- weiche Rollen und Standfüße für harten Bodenbelag

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags. Für kratzeranfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. ein Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden oder ein Teppich vorhanden sein.

7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen

Sie haben mit diesem Modell ein leger gepolstertes Polstermöbel erworben. Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu den warentypischen Eigenschaften dieser Polstermöbel.

Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklappen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen (siehe Bild 1).

Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest, und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf (siehe Bild 2).

Nach der Rückenlehne gehen Sie zu den zwei Armlehnen über. Klopfen Sie diese gleichmäßig mit einer Bewegung von innen nach außen auf (siehe Bild 3).



8. Polstermöbel einfach aufbauen

8.1 Fußmontage



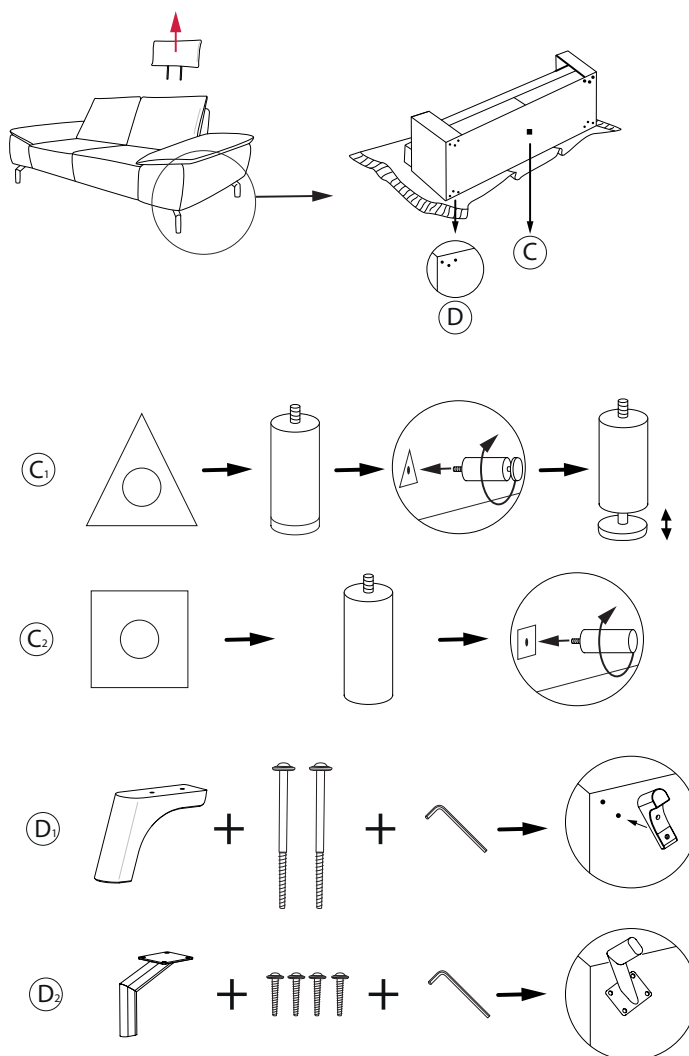
ACHTUNG

Sachbeschädigung bei Fußmontage

Das Kopfpolster vor der Fußmontage aus der Kopfstütze herausnehmen. Je nach Zusammenstellung Ihres Polstermöbels, muss von Ihnen die unten aufgeführte Montageanleitung beachtet werden.


- C1= höhenverstellbarer Stützfuß = Formplättchen: Dreieck
- C2= Stützfuß = Formplättchen: Viereck
- D1= Dekorfuß Nr. 1
- D2= Dekorfuß Nr. 2

Anhand der Formenplättchen von C1 oder C2 und der Markierung „Stützfuß hier“ unterhalb Ihres Polstermöbels, erkennen Sie wo und welche Stützfüße montiert werden müssen. Darüber hinaus finden Sie bei den Punkten D1 oder D2 den von Ihnen ausgewählten Dekorfuß. Sie erkennen anhand der Bohrungen unterhalb Ihres Polstermöbels, wo die Dekorfüße montiert werden müssen.



8.2 Aufbau

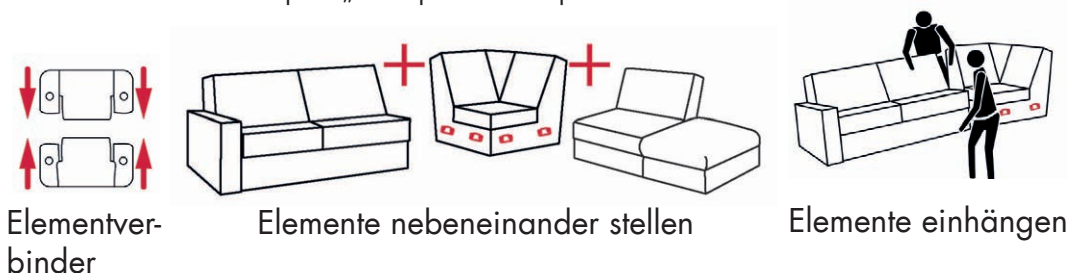
- Hinweise aus dem Kapitel „Der optimale Stellplatz“ sind zu beachten.



- Stellen Sie die Elemente nebeneinander und hängen dann nacheinander die einzelnen Elemente ein.
- Heben Sie die Elemente an, und drücken Sie sie dann herunter, so dass die Elementverbinder ineinander hängen.
- Sämtliche Elementverbinder müssen eingehängt werden, damit keine Höhenunterschiede entstehen.

8.2.1 Kopfstützeinrichtung

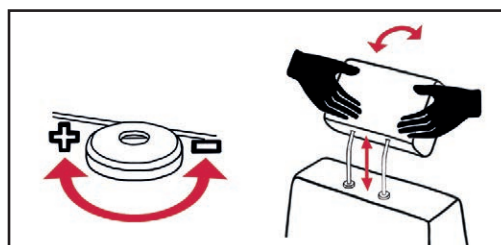Nehmen Sie mit beiden Händen die Kopfstütze in die Hand und setzen Sie in die dafür vorgesehene Vorrichtung ein (siehe Bild). Über das Rädchen an der Kopfstützeinrichtung, kann die Kopfstütze verriegelt oder entriegelt werden.



8.3 Netzteil anschließen

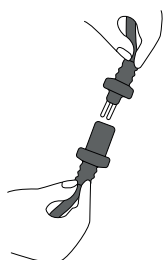
Vor dem Anschluss des Netzteils an die Steckdose und der ersten Bedienung/ dem ersten Betrieb Ihres Polstermöbels sind folgende Warnhinweise zu beachten:



WARNUNG Stromschlaggefahr

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss vom einwandfreien Zustand des Netzteils. Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil und Netzkabel von Nässe fern halten.
- Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit“

Nachdem Ihre Polstermöbel bei Ihnen ihren endgültigen Platz bekommen haben, verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil, wie nachfolgend abgebildet, mit dem Anschlusskabel an der Rückseite Ihres Polstermöbels. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.




9. Bedienung

9.1 Stufenlose Vorziehfunktion



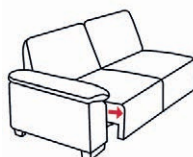Grundstellung



Vorziehfunktion ausgefahren



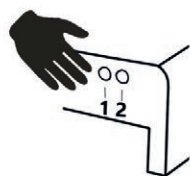
ACHTUNG

Sachbeschädigungsgefahr

Spielraum für die Funktion ist zu beachten.

9.1.1 Vorziehfunktion elektromotorisch

- Durch Betätigung der Berührungstaste fährt der Sitz bis zu ca. 19 cm in eine Relaxposition.



1-motorisch, 2 Berührungstasten- Vorziehfunktion vor/zurück:

Taste 1 - zurück

Taste 2 - vor

- Die Kopfpolster manuell in die gewünschte Position einstellen.

Effektiv nutzbare Kabellänge beträgt ca. 4 m.

HINWEIS

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: **Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!**



ACHTUNG

Die Sensorik der Berührungstaste ist sehr empfindlich. Bitte daher nicht mit nassen Händen oder feuchtem Lappen über die Berührungstasten wischen. Dies kann zu einer Fehlfunktion führen.

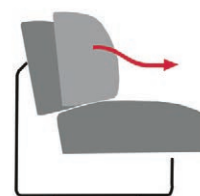
- Unter Umständen kann es bei bestimmten Bezügen vorkommen, dass diese sich durch Reibung der Bezugsoberfläche elektrostatisch aufladen. Im ungünstigen Fall kann es dann zu einer Störung der Vorziehfunktion kommen, die in solchen Fällen durch das **Resetten** (Trennen und wieder Anschließen des Netzteils) einfach behoben werden kann.
- Bei allgemeinen Funktionsstörungen bitte erst wie oben beschrieben „Resetten“.

9.2 Sitztiefenverstellung

- Individuelle Sitztiefenverstellung durch Anheben und Zurücksetzen des Rückenkissens.

Kurze Sitztiefe: Im unteren Rückenkissenbereich mit beiden Händen greifen, das Rückenkissen anheben und nach vorne ziehen.

Lange Sitztiefe: Im unteren Rückenkissenbereich mit beiden Händen greifen, dann Rückenkissen anheben und nach hinten schieben.



9.3 AV-Armteilverstellung



ACHTUNG

Maximale Belastbarkeit beträgt 70 kg

Die Konstruktion und Polsterung der Armlehne ist nicht als Sitzfläche ausgelegt. Setzen Sie sich nicht auf die Armlehne! Das kann zur Beschädigung des Beschlags führen.

1. Das Auflagekissen der Armlehne ist in der Neigung verstellbar.
2. Armlehne mit beiden Händen greifen und leicht zu sich heranziehen, bis die gewünschte Position eingerastet ist. Die Armlehne ist nun in der eingestellten Position blockiert.
3. Um die Blockierung der Armlehne zu lösen, drücken Sie die Armlehne maximal nach vorn. Die Endstellung ist erreicht!

10. Fehlerbehebung und Reparatur



WARNUNG

Verletzungsgefahr

Ziehen Sie vor Reparaturen immer den Netzstecker!

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen
- Sicherung der Steckdose überprüfen
- Trennen Sie das Netzteil der Polstermöbel von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an.
Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihrer Polstermöbel möglich sein, benutzen Sie die Polstermöbel nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen!

11. Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu.



Elektromotoren, Akkus und Netzteile sind **Sondermüll**, NICHT im Hausmüll entsorgen!

12. Technische Daten

Stromversorgung:	230V AC/50 Hz
Einschaltdauer:	2 min ON/ 5 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme:	ca. 70 W
Leistungsaufnahme im Ruhezustand:	≤ 0,5 W
Schutzklasse des Netzteils:	II 
Schutzart:	IP20

13. EU-Konformitätserklärung

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. Kg
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda - Wiedenbrück / Deutschland

erklärt hiermit, für das folgende Programm MR270 mit Vorziehfunktion elektromotorisch,
die Einhaltung und Entsprechung der EU-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- ErP-Richtlinie 2009/125/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Dokumentenbevollmächtigter: Alexander Höner
Hauptstraße 134 - 140, 33378 Rheda - Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EU-Richtlinien entspricht:

Rheda - Wiedenbrück, März 2019



Alexander Höner
Geschäftsleitung Musterring International

Copyright 2016/2017 by
Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder
nicht fachmännischer Montage wird bei
Personen- und / oder Sachschäden keinerlei
Haftung übernommen.

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. Kg
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück / Deutschland