

Musterring

MR 231

BETRIEBSANLEITUNG


du
bist
zuhaus_

(Bitte aufbewahren, Stand 02.03.2026)

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen


Aufbau

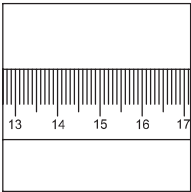


Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten




Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen

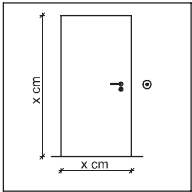


Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein

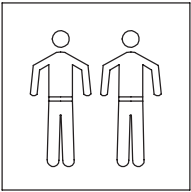


Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal

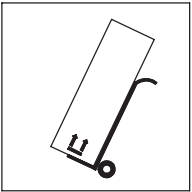


Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten

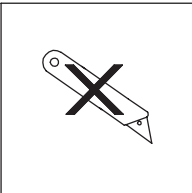


Nicht durch die Verpackung schneiden

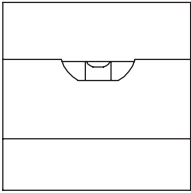


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

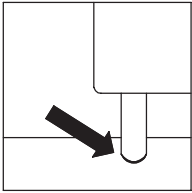


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

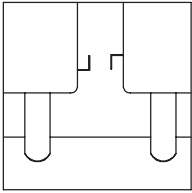

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

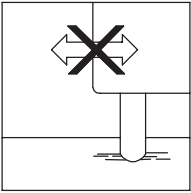


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

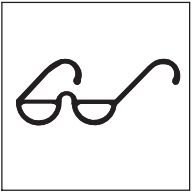


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Betrieb

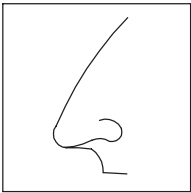


Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch

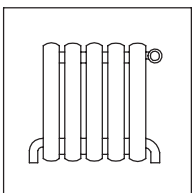


Mindestabstand zu Heizquellen beachten

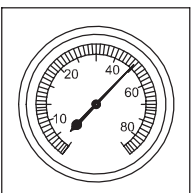


Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte

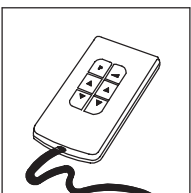


Betriebsanleitung beachten

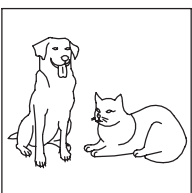


Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen

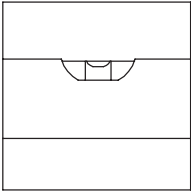


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

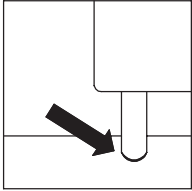


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

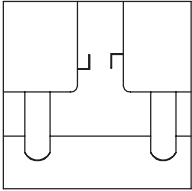

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

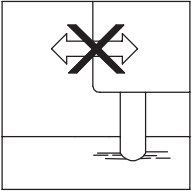


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

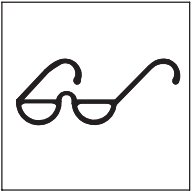


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Wartung

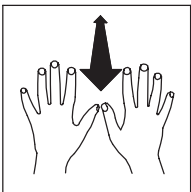


Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen

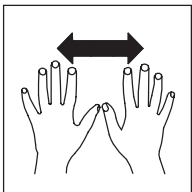


Polsterbezüge regelmäßig glätten

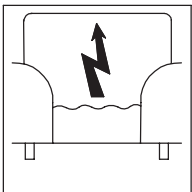

Statische Aufladung der Bezüge möglich

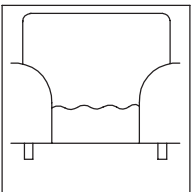

Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung

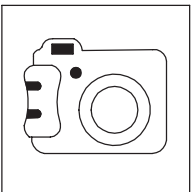

Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailsicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen **MR 231** Polstermöbel!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im weiteren
Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigen-
schaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Inhaltsverzeichnis

1. Informationen zu dieser Anleitung	4
1.1 Warnzeichen und Signalwörter	4
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	4
3. Grundlegende Sicherheitshinweise	5
4. Verpackung & Transport	8
5. Platzierung	9
6. Polstermöbel in Form bringen	10
7. Inbetriebnahme	11
7.1 Netzteil anschließen	11
7.2 Ausführung mit Akku	11
7.3 Akku - Laden	12
7.3.1 Wechsel Akku	12
7.3.1.1 Montage	12
8. Bedienung	13
8.1 Sesselverstellung durch Körperdruck	14
8.2 Elektromotorische Sesselverstellung	15
8.2.1 Steuerung über Handschalter	16
9. Fehlerbehebung und Reparatur	18
9.1 Ersatzteile	19
10. Entsorgungshinweis	19
Technische Daten	17
EU-Konformitätserklärung	18

1. Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie den TV-Sessel verwenden. Sie bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb Ihres TV-Sessels. Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen des tatsächlichen Polstermöbels abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.1 Warnzeichen und Signalwörter



WARNUNG
Verletzungsgefahr



ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr



HINWEIS
Wichtige Informationen



WARNUNG
Gefahr durch
Stromschlag



WARNUNG
Explosionsgefahr

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der TV-Sessel ist ein Möbelstück das Ihren Sitzkomfort verbessern und Ihr Wohlbefinden steigern soll.



HINWEIS

Dieser TV-Sessel ist...

- für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt.
- **nicht** für die Heilung oder Genesung von Krankheiten konzipiert.

Stellen Sie sicher, dass Ihr TV-Sessel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet wird. Der TV-Sessel ist weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch weicher werden. Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft. Die durch die Nutzung entstehenden Veränderungen von Polster, Bezug oder Optik ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat keinen Einfluss auf den Gebrauch, die Funktion oder Lebensdauer des Produktes.

3. Grundlegende Sicherheitshinweise

Dieser TV-Sessel wurde nach den aktuellen Produktsicherheitsbestimmungen produziert. Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem TV-Sessel haben, und um Personen und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen:



HINWEIS

Träger von Herzschrittmachern:

Elektrische Funktionen in Polstermöbeln erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Bei der sachgemäßen Benutzung dieser Funktionen sind keine negativen Auswirkungen auf Herzschrittmacher zu erwarten. Wir bitten Sie jedoch, die Hinweise, die Ihnen durch den behandelnden Arzt nach Implantation des Herzschrittmachers gegeben wurden, grundsätzlich zu beachten. Bei der Benutzung des Polstermöbels muss dieses und auch der Herzschrittmacher in einem ordnungsgemäßen, intakten Zustand sein. Hinweise zur sachgemäßen Nutzung finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

- Die Funktion Ihres TV-Sessels kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des TV-Sessels unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem TV-Sessel spielen.
- **Quetschgefahr:** Während eine oder mehrere Funktionen des TV-Sessels ausgeführt werden, **sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.**
- Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Das Netzkabel ist von Wärme und scharfen Kanten fernzuhalten.
- Das Netzkabel darf nicht mit dem Gestellmechanismus oder anderen sich bewegenden Elementen in Kontakt kommen.
- Das Tragen des Netzteils am Kabel ist verboten.
- Schutzausrüstung darf niemals entfernt werden.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse, bevor Sie den TV-Sessel verschieben oder transportieren.
- Wenn der TV-Sessel mit Flüssigkeiten in Kontakt gerät, ziehen Sie umgehend den Stecker zur Stromzufuhr. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände hierbei trocken sind.
- Bei der Benutzung ihres TV-Sessels kann Metallabrieb an den Funktionsteilen entstehen. Dies ist eine normale Gebraucherscheinung, beeinträchtigt nicht die Funktion und ist kein Reklamationsgrund. **Entfernen sie den Abrieb regelmäßig** durch Saugen/ Wischen

- Die Funktionen nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Benutzen Sie ebenfalls die Funktionen nicht, wenn diese nicht richtig arbeiten oder defekt sind. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und /oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, von dem Sie Ihren TV-Sessel erworben haben.
- Abgesehen von TV-Sesseln mit akkubetriebener Ausführung, lässt sich bei Stromausfall die motorische Funktion nicht benutzen.
- Vor dem Verlassen Ihres TV-Sessels, ist die jeweilige Funktion in ihre Grundstellung (z.B. Beinauflage geschlossen) zu bringen.
- Den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen.
- Benutzen Sie die Funktionen des TV-Sessels nur, wenn Sie korrekt sitzen oder liegen.
- Achten sie beim Drehen des TV-Sessel (mehr als 360°) auf das angeschlossene Netzkabel.

Reparaturen an dem TV-Sessel dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.



WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachbeschädigung

Arm- und Rückenlehnen, Beinauflage und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile des TV-Sessels dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in ihren TV-Sessel hineinfallen und sorgen Sie dafür, **dass Kinder nicht auf dem TV-Sessel herumspringen**. Ansonsten ist die Standsicherheit des TV-Sessels nicht gewährleistet und der TV-Sessel kann beschädigt werden.



Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. **Diese punktuellen Belastungen können unter anderen zur Falten- und Muldenbildung beitragen.**



4. Verpackung & Transport



WARNUNG


Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr



- Zum Öffnen der Verpackung **keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden**. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.
- Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.
- Überstehende, teils herausgezogene Klammern sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.

Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten.

- Polstermöbel nur mit **2 oder mehr Personen** transportieren.
- Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.
- Polstermöbel nicht an den Seitenteilen, dem Kopfpolster oder der Beinauflage anheben.
- Polstermöbel vorsichtig anheben. NICHT schieben, kippen oder ziehen!

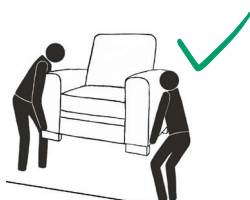

5. Platzierung



HINWEIS

Elektroinstallation (betrifft nur die elektromotorisch verstellbaren Polstermöbel):
Prüfen Sie, ob am gewählten Abstellplatz elektrische Anschlüsse vorhanden sind bzw. sich an der richtigen Stelle befinden.



ACHTUNG

Sachbeschädigungsgefahr

Zum Bedienen und Ausführen von Funktionen genügend Platz einplanen.

Stecker, Steckverbindungen oder überstehende Polsterelemente können sonst beschädigt werden. Bei der Auswahl des Stellplatzes ist auf ausreichenden Abstand zur Wand zu achten.

- Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.
- Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilz, kommen.
- Auf ein normales Raumklima achten. Zu viel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.
- Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere nicht unbeaufsichtigt auf bzw. an die Möbel lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.
- Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppichen positionieren.



HINWEIS

Bitte darauf achten, dass Möbelrollen und Standfüße zur Fußbodenart passen. Um Sachbeschädigung des Fußbodenbelags zu vermeiden, gilt bei der Auswahl des Fußbodenbelags folgende Faustregel:

- harte Rollen und Standfüße für weichen Bodenbelag
- weiche Rollen und Standfüße für harten Bodenbelag

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags. Für kratzeranfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. ein Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden oder ein Teppich vorhanden sein.

6. Polstermöbel in Form bringen

Sie haben mit diesem Modell ein leger gepolstertes Polstermöbel erworben. Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu warentypischen Eigenschaften dieser Polstermöbel. Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklopfen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen (**Abb.1**).

Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf (**Abb.2**).

Nach der Rückenlehne gehen Sie zu den zwei Armlehnen über. Klopfen Sie diese gleichmäßig mit einer Bewegung von innen nach außen auf (**Abb.3**).



ACHTUNG Kuhlenbildung


Die Abzeichnung der Steppmatten ist konstruktionsbedingt. Die gewünschte softige Wellenbildung der Bezüge, sowie der Softsitz und Sitzabdrücke sind warentypisch und stellen keinen Mangel dar. Es handelt sich um den gewünschten legeren Gesamteindruck des TV-Sessels mit dem neuartigen Sitzgefühl.



HINWEIS

Vermeiden Sie Kuhlenbildung indem Sie Ihr Polstermöbel in geregelten Abständen wieder in Form bringen.

7. Inbetriebnahme

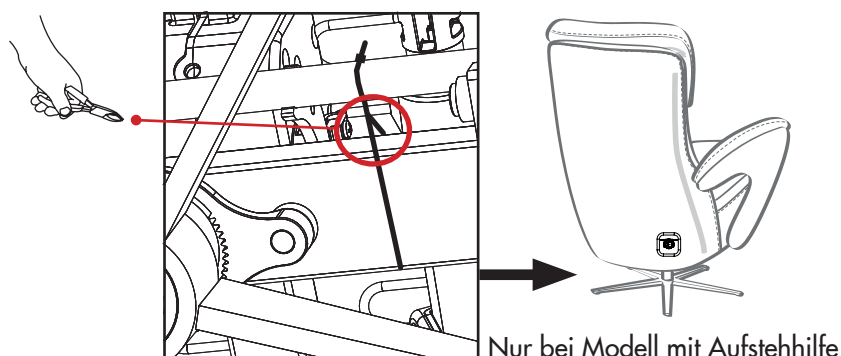

7.1 Netzteil anschließen

Vor dem Anschluss des Netzteiles an die Steckdose und der ersten Bedienung /dem ersten Betrieb Ihres Polstermöbels sind folgende Warnhinweise zu beachten:



WARNUNG
Stromschlaggefahr

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss vom einwandfreien Zustand des Netzteils. Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil und Netzkabel von Nässe fern halten.
- Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit!“.

Nachdem Ihre Polstermöbel bei Ihnen ihren endgültigen Platz bekommen haben, verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Anschlusskabel an der Rückseite Ihres Polstermöbels. **Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.**

7.2 Ausführung mit Akku



WARNUNG
Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Den Akku niemals dem Feuer und/oder Hitzequellen aussetzen oder auseinander bauen. Es besteht Explosionsgefahr.
- Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker, darf der Akku nicht betrieben werden.
- Akku außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

7.3 Akku - Laden



WARNUNG
Explosionsgefahr

Ist der Ladezustand des Akkus zu gering, wird dies durch ein akustisches Signal angezeigt. Sobald dieser Signalton ertönt, muss der Akku umgehend geladen werden.



HINWEIS

Entfernen Sie den Akku aus der Steckverbindung des TV-Sessel bevor sie den Ladevorgang starten.

- Der Akku wird beim Laden warm. Sollte der Akku „heiß“ werden, trennen Sie den Akku umgehend von der Stromquelle.
- Das Netzteil beim Laden nicht „bedecken“. Eine empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.
- Das Netzteil nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.

7.3.1 Wechsel Akku

Vor der ersten Inbetriebnahme:

Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme vollständig geladen werden. Ein vollständiger Ladezyklus kann bis zu 12 Stunden dauern.


Das Laden des Akkus kann mit dem beiliegenden oder einem handelsüblichen USB-C Kabel sowie einem dazu passenden Netzteil (min. 5V/2A) erfolgen. Die LED Anzeige auf der Vorderseite des Akkus gibt den Ladezustand an:

1 LED - 25% 2 LED - 50% 3 LED - 75% 4 LED - 100%

Vor Anschluss an die Steckdose:

Verbinden Sie vor dem Anschluß Akku, Ladekabel und Netzteil.

7.3.1.1 Wechsel Akku - Montage

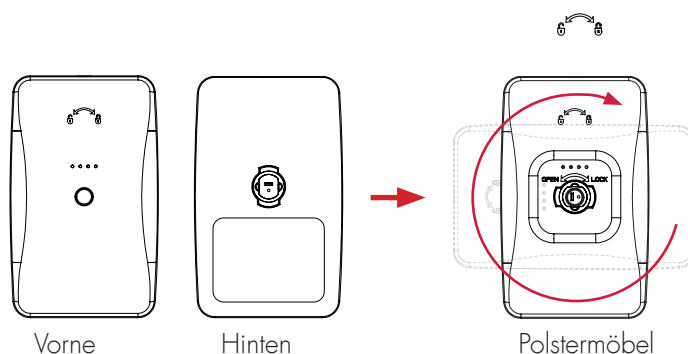

**HINWEIS**

Um die Lebensdauer des Akkus nicht unnötig zu reduzieren, wird empfohlen, den Akku in regelmäßigen Abständen wieder aufzuladen.

Wir empfehlen, dieses spätestens **alle 3 Monate** oder nach merklich nachlassender Akkuleistung durchzuführen.

Unsere Garantiebedingungen für den Akku:

Bei einem Akku handelt es sich um ein Produkt, das dem natürlichen Verschleiß unterliegt. Dennoch gewähren wir Ihnen auf den mitgelieferten Akku zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsrechten, und zwar für die Dauer von 12 Monaten - gerechnet ab Kaufdatum Ihres Polstermöbels – eine Garantie. Die Garantieleistung setzt insbesondere voraus, dass der Akku - auch bei Nichtbenutzung - regelmäßig, das heißt mindestens alle 3 Monate, vollständig aufgeladen wird und gemäß den Bestimmungen in der Bedienungsanleitung Ihres Polstermöbels verwendet wird. Sollte sich innerhalb der Garantiezeit ein Mangel am Akku zeigen, wenden Sie sich hierfür bitte mit Ihrem Kaufbeleg/-vertrag unverzüglich an Ihren Möbelfachhändler, bei dem Sie Ihre Polstermöbel gekauft haben.

8. Bedienung

Grundstellung



Funktion



Kopfpolsterverstellung

**ACHTUNG**

Sachbeschädigungsgefahr

Die maximal zugelassene Belastung beträgt ohne das Eigengewicht des TV-Sessels 120 kg!

8.1 Sesselverstellung durch Körperdruck



HINWEIS

Herz-Waage-Position:

Je **nach Ausführung** lässt sich der Sessel bis zur Herz-Waage-Position verstellen. Als Herz-Waage-Position bezeichnet man die rückwärtige Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet, die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen. Angestrenzte und müde Beine können regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

- synchrone Verstellung der Beinauflage und Sitzneigung durch Körperdruck.
- Stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Hebel per Gasdruckfeder und zusätzlichen Körperdruck.

1. Relaxposition

Durch leichten Körperdruck nach hinten und gleichzeitigem Abstützen der Hände auf den beiden Armlehnen klappt die Beinauflage aus. Durch weiteren Körperdruck senkt sich die Rückenlehne und die Sitzneigung wird verändert, der TV-Sessel geht in eine angenehme Relaxposition.



2. Liegeposition (Hebel innen rechts)

Den Auslösehebel zu sich heran ziehen und durch leichten Körperdruck auf die Rückenlehne den Rücken individuell bis in die Liegeposition einstellen.



3. Kopfpolsterverstellung (Rasterfunktion)

Greifen Sie das Kopfpolster mit beiden Händen und ziehen Sie sie zu sich heran, bis die gewünschte Position eingerastet ist. Um die Blockierung zu lösen, ziehen Sie das Kopfpolster maximal zu sich heran und senken es danach ab. Die Grundstellung ist erreicht (**Höhe nicht variierbar**).



Vom Liegen zum Sitzen:

4. Rückführung vom Liegen zum Relaxen (Hebel innen rechts)

Den Hebel zu sich heran ziehen und durch Entlasten der Rückenlehne in die aufrechte Grundstellungsposition des Rückens zurückstellen.

5. Rückführung vom Relaxen zum Sitzen

Durch leichten Druck auf die Beinauflage klappt diese wieder ein und erreicht die Grundstellung.

6. Rückführung von Herz-Waage zum Sitzen

Durch gleichzeitigem Abstützen der Hände auf den beiden Armlehnen hebt sich die Sitzneigung und die Rückenlehne. Durch leichten Druck auf die Beinauflage klappt diese in die Grundstellung. Aus der Relaxposition kann die Beinauflage nicht in die Grundstellung eingeklappt werden.

8.2 Elektromotorische Sesselverstellung

Alle TV-Sessel mit elektromotorischer Sesselverstellung sind über den Handschalter steuerbar.



ACHTUNG Überlastung der Elektromotoren

Die Dauer der Laufzeit der Elektromotoren je Benutzungsvorgang darf 2 Minuten nicht überschreiten!



HINWEIS

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: **Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!**

8.2.1 Steuerung über Handschalter




HINWEIS

Die TV-Sesselausführung ist generell mit einer manuellen Kopfpolsterverstellung ausgestattet, siehe Kapitel „Sesselverstellung durch Körperdruck“.

8.2.1.1 Ausführung ohne Aufstehhilfe (Grundfunktion)

Einzelne Verstellung von Sitz und Sesselrücken:


- Taste 1: Beinauflage fährt aus
- Taste 2: Beinauflage fährt ein
- Taste 3: Rückenlehne öffnet sich
- Taste 4: Rückenlehne schließt

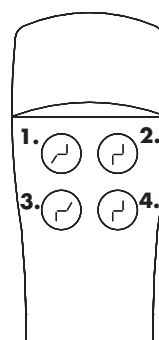

Optionale Zusatzausstattung mit elektromotorischer Kopfpolsterverstellung

Einzelne Verstellung von Sitz, Sesselrücken und Kopfpolster:

- Taste 1: Beinauflage fährt aus
- Taste 2: Beinauflage fährt ein
- Taste 3: Rückenlehne öffnet sich
- Taste 4: Rückenlehne schließt
- Taste 5: Kopfpolster fährt vor
- Taste 6: Kopfpolster fährt zurück

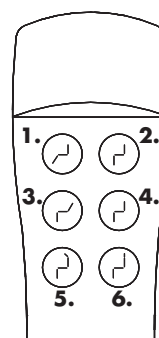

8.2.1.2 Ausführung mit Aufstehhilfe




ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr

Aufstehhilfe nicht für erhöhtes Sitzen nutzen.
Maximal zugelassene Belastung beträgt ohne das Eigengewicht des Sessels 120 kg.

Einzelne Verstellung von Sitz und Sesselrücken mit zusätzlicher Aufstehhilfefunktion:


- Taste 1:** Beinauflage fährt aus
(längeres Drücken „Aufstehhilfe“ fährt runter)
- Taste 2:** Beinauflage fährt ein
(längeres Drücken „Aufstehhilfe“ fährt hoch)
- Taste 3:** Rückenlehne öffnet sich
- Taste 4:** Rückenlehne schließt

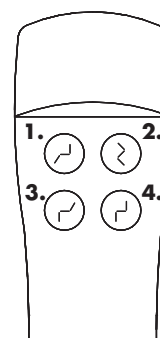

Optionale Zusatzausstattung mit elektromotorischer Kopfpolsterverstellung

Einzelne Verstellung von Sitz, Sesselrücken und Kopfpolster mit zusätzlicher Aufstehhilfe:

- Taste 1:** Beinauflage fährt aus
(längeres Drücken „Aufstehhilfe“ fährt runter)
- Taste 2:** Beinauflage fährt ein
(längeres Drücken „Aufstehhilfe“ fährt hoch)
- Taste 3:** Rückenlehne öffnet sich
- Taste 4:** Rückenlehne schließt
- Taste 5:** Kopfpolster fährt vor
- Taste 6:** Kopfpolster fährt zurück

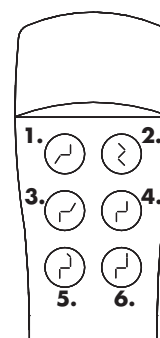

9. Fehlerbehebung und Reparatur



WARNUNG
Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

Ziehen Sie vor Reparaturen immer die Netzstecker!

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen.
- Sicherung der Steckdose überprüfen.
- Trennen Sie das Netzteil des TV-Sessels von der Steckdose und prüfen Sie die Kabelverbindungen der Antriebsmotoren zur Steuerung, unter Ihrem Sessel.

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihres TV-Sessels möglich sein, benutzen Sie den TV-Sessel nicht länger und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen!

9.1 Ersatzteile

Ersatzteile können Sie direkt bei Ihrem Möbelhaus nachbestellen. Weitere Informationen zu Ihrer Polstergarnitur entnehmen Sie dem Typenschild unter dem Element.



WARNUNG

Schwere Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr bei unsachgemäßer AKKU-Verwendung

- Der AKKU darf nur mit der vorgeschriebenen Eingangsspannung genutzt werden.
- Ziehen Sie vor Umtausch der Einbauteile immer die Netzstecker!
- Entsorgen Sie den AKKU nicht achtlos oder setzen Sie ihn Wärmequellen aus. Anderenfalls kann dies zu Feuer oder Explosionen führen. Die Entsorgung erfolgt über ein Recycling- / Entsorgungsunternehmen.

10. Entsorgungshinweis



Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu.



Elektromotoren, Akkus und Netzteile sind **Sondermüll**, NICHT im Hausmüll entsorgen!

Batterien sollten möglichst im entladenen Zustand zur Entsorgung gegeben werden (Entladung im Produkt).

EU-Konformitätserklärung

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. Kg
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück / Deutschland

erklärt hiermit, für das folgende Programm MR 231 die Einhaltung und Entsprechung der EU-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS II Richtlinie 2011/65/EU
- Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1781

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Dokumentenbevollmächtigter: Alexander Höner
Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EU-Richtlinien entspricht:

Rheda-Wiedenbrück, Februar 2026



Alexander Höner
Geschäftsleitung Musterring International

Technische Daten

TV-Sessel

Max. Benutzergewicht	120kg
Einschaltdauer	2 Min ON/18 Min OFF
Schutzklasse	III

Netzteil - TV-Sessel

Input	100-240V AC, 50/60Hz
Output (Sessel)	DC 29V, 2,1A
Output (Sessel incl. Heizung)	DC 29V, 2,5A
Leistungsaufnahme im Ruhezustand	≤0,5W
Schutzklasse des Netzteils	II

Netzteil - mit USB-A/ USB-C Anschluss

Input	100-240V AC, 50/60Hz
Output USB-A	DC5V/3A;9V/2A;12V/1,5A/
Ausgangsleistung	max. 18W
Output USB-C	DC5V/3A; 9V /2,22A; 12V/1,67A
Ausgangsleistung	max. 20W
Leistungsaufnahme im Ruhezustand	≤ 0,5W
Schutzklasse	II

Netzteil - mit USB-C Kabel

Input:	100-240V AC, 50/60Hz
Output	5V DC, 2A
Leistungsaufnahme im Ruhezustand	≤ 0,5W
Ausgangsleistung	max. 10W
Schutzklasse	II

Wechsel-Akku

Input USB-C	5V / 2A
Output	25,2V / 2550mAh, 65Wh
Einschaltdauer	2 Min ON/18 Min OFF

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorengehäuse.
WICHTIG! Typenschild und Etikett dürfen niemals entfernt werden.

