

Musterring

MR 230

BETRIEBSANLEITUNG

du
bist
zuhaus

(Bitte aufbewahren, Stand 27.02.2026)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau



Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten



Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen



Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein



Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal



Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten



Nicht durch die Verpackung schneiden



Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Betrieb



Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch



Mindestabstand zu Heizquellen beachten



Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte



Betriebsanleitung beachten



Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen



Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Wartung



Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen



Polsterbezüge regelmäßig glätten



Statische Aufladung der Bezüge möglich



Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung



Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailsicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen **MR 230** Polstermöbel!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im weiteren
Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigen-
schaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Inhaltsverzeichnis

1. Informationen zu dieser Anleitung	5
1.1 Warnzeichen und Signalwörter	5
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3. Grundlegende Sicherheitshinweise	6
4. Verpackung & Transport	8
5. Platzierung	9
6. Polstermöbel in Form bringen	10
7. Inbetriebnahme	11
7.1 Montage Kippsicherung bei Polstermöbel	12
7.2 Netzteil anschließen	13
7.3 Ausführung mit Akku	13
7.3.1 Akku laden	14
7.3.2 Netzanschluss	14
8. Bedienung	16
8.1 WallAway-Funktion (WA)	16
8.1.1 WA - Elektromotorisch	17
8.2 Ausfahrbare Liegefläche bei Canape und Vorziehbank	18
8.3 Rückenpolsterverstellung - Manuell	19
8.4 Liegearmlehne	19
9. Fehlerbehebung und Reparatur	20
9.1 Neustart	20
9.2 Ersatzteile	20
10. Entsorgungshinweis	20
 Technische Daten	 21
 EU-Konformitätserklärung	 22

1. Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Polstermöbel verwenden. Sie bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb Ihres Polstermöbels. Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen des tatsächlichen Polstermöbels abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.1 Warnzeichen und Signalwörter



WARNUNG
Verletzungsgefahr



ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr



HINWEIS
Wichtige Informationen



WARNUNG
Gefahr durch
Stromschlag



WARNUNG
Klemm-Quetschgefahr

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Polstermöbel ist ein Möbelstück das Ihren Sitzkomfort verbessern und Ihr Wohlbefinden steigern soll.



HINWEIS

Dieses Polstermöbel ist...

- für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt.
- **nicht** für die Heilung oder Genesung von Krankheiten konzipiert.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Polstermöbel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet wird. Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch weicher werden. Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft. Die durch die Nutzung entstehenden Veränderungen von Polster, Bezug oder Optik ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat keinen Einfluss auf den Gebrauch, die Funktion oder Lebensdauer des Produktes.

3. Grundlegende Sicherheitshinweise

Dieses Polstermöbel wurde nach den aktuellen Produktsicherheitsbestimmungen produziert. Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem Polstermöbel haben, und um Personen und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen:



HINWEIS

Träger von Herzschrittmachern:

Elektrische Funktionen in Polstermöbeln erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Bei der sachgemäßen Benutzung dieser Funktionen sind keine negativen Auswirkungen auf Herzschrittmacher zu erwarten. Wir bitten Sie jedoch, die Hinweise, die Ihnen durch den behandelnden Arzt nach Implantation des Herzschrittmachers gegeben wurden, grundsätzlich zu beachten. Bei der Benutzung des Polstermöbels muss dieses und auch der Herzschrittmacher in einem ordnungsgemäßen, intakten Zustand sein. Hinweise zur sachgemäßen Nutzung finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

- Die Funktion Ihrer Polstermöbel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funktions-Polstermöbel unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit den Polstermöbel spielen.
- **Quetschgefahr:** Während eine oder mehrere Funktionen des Sessels ausgeführt werden, **sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.**
- Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Das Netzkabel ist von Wärme und scharfen Kanten fernzuhalten.
- Das Netzkabel darf nicht mit dem Gestellmechanismus oder anderen sich bewegenden Elementen in Kontakt kommen.
- Das Tragen des Netzteils am Kabel ist verboten.
- Schutzausrüstung darf niemals entfernt werden.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse, bevor Sie das Polstermöbel verschieben oder transportieren.
- Wenn das Polstermöbel mit Flüssigkeiten in Kontakt gerät, ziehen Sie umgehend den Stecker zur Stromzufuhr. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände hierbei trocken sind.
- Bei der Benutzung ihres Polstermöbels kann Metallabrieb an den Funktionsteilen entstehen. Dies ist eine normale Gebraucherscheinung, beeinträchtigt nicht die Funktion und ist kein Reklamationsgrund. **Entfernen sie den Abrieb regelmäßig** durch Saugen/ Wischen
- Die Funktionen nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Benutzen Sie ebenfalls die Funktionen nicht, wenn diese nicht richtig arbeiten oder defekt sind. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und /oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, von dem Sie Ihr Polstermöbel erworben haben.
- Abgesehen von Polstermöbeln mit akkubetriebener Ausführung, lässt sich bei Stromausfall die motorische Funktion nicht benutzen.
- Vor dem Verlassen Ihres Polstermöbels, ist die jeweilige Funktion in ihre Grundstellung (z.B. Beinauflage geschlossen) zu bringen.
- Den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen.
- Benutzen Sie die Funktionen des Polstermöbels nur, wenn Sie korrekt sitzen oder liegen.

Reparaturen an den Polstermöbeln dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.



HINWEIS

Statische Aufladung der Bezugstoffe

Langanhaltende Heizperioden können zur Austrocknung des Bezugstoffes führen. Hierdurch kann es zu einer statischen Aufladung Ihres TV-Sessels kommen (manuelle oder elektrische Ausführung).

Die Entladung kann hör- und sichtbar sein und **steht nicht** im Zusammenhang mit möglich verbauten Elektrokomponenten.

Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann eine solche Aufladung verringern **aber nicht gänzlich beseitigen**.


Empfohlen ist die Verwendung der Polstermöbel in Wohnbereichen mit einer Temperatur von ca. 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.



WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachbeschädigung

Arm- und Rückenlehnen, Beinauflage und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile des Polstermöbels dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in ihr Polstermöbel hineinfallen und sorgen Sie dafür, **dass Kinder nicht auf dem Polstermöbel herumspringen**. Ansonsten ist die Standsicherheit des Polstermöbels nicht gewährleistet und das Polstermöbel kann beschädigt werden.

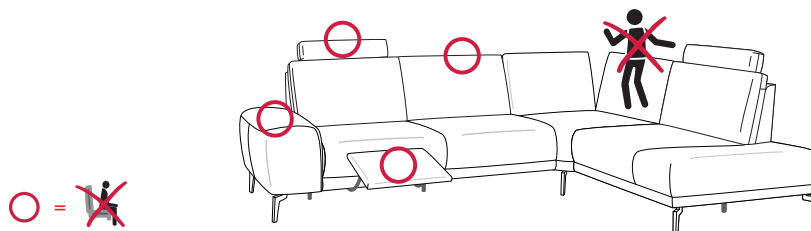

Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. **Diese punktuellen Belastungen können unter anderen zur Falten- und Muldenbildung beitragen.**



4. Verpackung & Transport



WARNUNG



Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr



- Zum Öffnen der Verpackung **keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden**. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.
- Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.
- Überstehende, teils herausgezogene Klammern sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.

Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten.

- Polstermöbel nur mit **2 oder mehr Personen** transportieren.
- Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.
- Polstermöbel nicht an den Seitenteilen, dem Kopfpolster oder der Beinauflage anheben.
- Polstermöbel vorsichtig anheben. NICHT schieben, kippen oder ziehen!

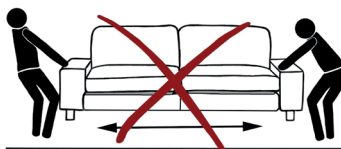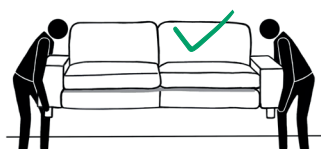

5. Platzierung



HINWEIS

Elektroinstallation (betrifft nur die elektromotorisch verstellbaren Polstermöbel):
Prüfen Sie, ob am gewählten Abstellplatz elektrische Anschlüsse vorhanden sind bzw. sich an der richtigen Stelle befinden.



ACHTUNG

Sachbeschädigungsgefahr

Zum Bedienen und Ausführen von Funktionen genügend Platz einplanen.

Stecker, Steckverbindungen oder überstehende Polsterelemente können sonst beschädigt werden. Bei der Auswahl des Stellplatzes ist auf ausreichenden Abstand zur Wand zu achten.

- Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.
- Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilz, kommen.
- Auf ein normales Raumklima achten. Zu viel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.
- Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere nicht unbeaufsichtigt auf bzw. an die Möbel lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.
- Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppichen positionieren.



HINWEIS

Bitte darauf achten, dass Möbelrollen und Standfüße zur Fußbodenart passen. Um Sachbeschädigung des Fußbodenbelags zu vermeiden, gilt bei der Auswahl des Fußbodenbelags folgende Faustregel:

- harte Rollen und Standfüße für weichen Bodenbelag
- weiche Rollen und Standfüße für harten Bodenbelag

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags. Für kratzeranfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. ein Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden oder ein Teppich vorhanden sein.

6. Polstermöbel in Form bringen

Sie haben mit diesem Modell ein leger gepolstertes Polstermöbel erworben. Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu warentypischen Eigenschaften dieser Polstermöbel. Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklopfen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen (**Abb.1**).

Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf (**Abb.2**).

Nach der Rückenlehne gehen Sie zu den zwei Armlehnen über. Klopfen Sie diese gleichmäßig mit einer Bewegung von innen nach außen auf (**Abb.3**).



Abb.1



Abb.2



Abb.3



ACHTUNG Kuhlenbildung

Die Abzeichnung der Steppmatten ist konstruktionsbedingt. Die gewünschte softige Wellenbildung der Bezüge, sowie der Softsitz und Sitzabdrücke sind warentypisch und stellen keinen Mangel dar. Es handelt sich um den gewünschten legeren Gesamteindruck des TV-Sessels mit dem neuartigen Sitzgefühl.



HINWEIS

Vermeiden Sie Kuhlenbildung indem Sie Ihr Polstermöbel in geregelten Abständen wieder in Form bringen.


7. Inbetriebnahme




ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr

Verlust der Standsicherheit

- Sämtliche Elementverbinder müssen eingehängt werden!



Positionieren Sie die Elemente in der richtigen Reihenfolge am gewünschten Standort. Hängen sie dann je nach Modell und Konfiguration die einzelnen Elemente ein.

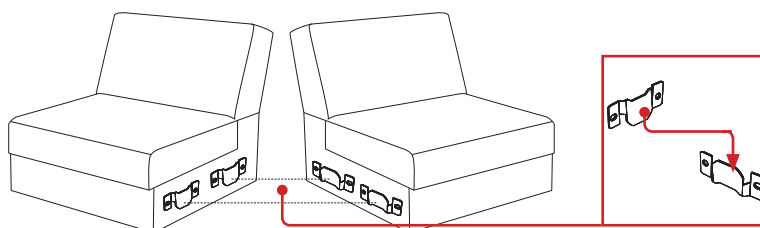

7.1 Montage Kippsicherung bei Polstermöbel



HINWEIS

Betrifft nur ausgewählte Modelle!

Die Schraubpositionen sind an diesen Aufklebern zu erkennen.



ACHTUNG

Kippsicherheit bei Funktionspolstermöbeln




Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die einzelnen Elemente des Polstermöbels mit dem mitgelieferten Verschraubungsset fest miteinander verbinden. Dadurch verhindern Sie, dass die Elemente im ausgezogenen Zustand nach vorne kippen.

Der Zusammenbau erfolgt werkzeuglos mit dem mitgelieferten Schraubensatz.

Verschraubungsset:


1x Gewindestift M6x70

2x Kunststoffscheiben

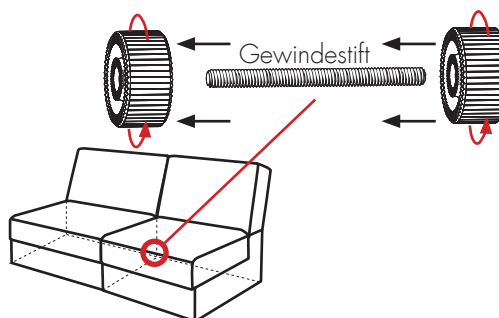

Führen Sie dazu folgende Montageschritte durch:

1. Polstermöbelelemente einhängen
2. Mitgelieferte Verschraubungssets auspacken
3. Polstermöbelelemente mit Markierung mit ihren Nachbarelementen verschrauben.

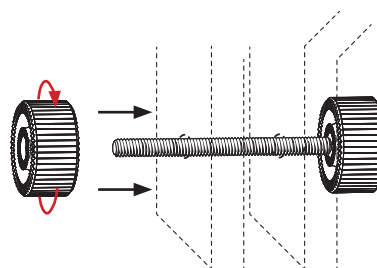

7.2 Netzteil anschließen

Vor dem Anschluss des Netzteiles an die Steckdose und der ersten Bedienung /dem ersten Betrieb Ihres Polstermöbels sind folgende Warnhinweise zu beachten:



WARNUNG Stromschlaggefahr

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss vom einwandfreien Zustand des Netzteiles. Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil und Netzkabel von Nässe fern halten.
- Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel „Grundlegende Sicherheitshinweise“.

Nachdem Ihre Polstermöbel bei Ihnen ihren endgültigen Platz bekommen haben, verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Anschlusskabel an der Rückseite Ihres Polstermöbels. **Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.**



HINWEIS

Die Position von Netzteil- und Akkuanschluss ist bei Auslieferung am Polstermöbel mit einem Hinweis gekennzeichnet!

Netzteil:
Transportsicherung aus Pappe einfach abreißen.



7.3. Ausführung mit Akku



WARNUNG Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Den Akku niemals dem Feuer und/oder Hitzequellen aussetzen oder auseinander bauen. Es besteht Explosionsgefahr.
- Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker, darf der Akku nicht betrieben werden.
- Akku außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



HINWEIS

Bei einer Fehlfunktion muss der Akku ausgetauscht werden.

- Während des Betriebes ist auf ungewöhnliche Geräusche und ungleichmäßige Funktionen zu achten. Bei ungewöhnlichen Vorkommnissen benutzen Sie die Funktionen nicht länger, und trennen Sie sofort alle angeschlossenen Kabel von Ihrem Polstermöbel und der Steckdose.
- Der Akku ist auszutauschen, wenn ein akustisches Signal zu hören ist, obwohl keine Stromentnahme erfolgt ist (**Modellbedingt**).
- Der Akku ist ebenfalls auszutauschen, wenn nach 24 Stunden immer noch keine vollständige Aufladung erfolgt ist.

7.3.1 Akku - Laden



WARNUNG Explosionsgefahr

Das Laden bzw. Betreiben des Akkus ist ausschließlich mit originale, dem Sessel beiliegenden Netzteil zugelassen. **Verwendung der Netzteile, die die Eingangsspezifikation des Akkus nicht erfüllen, können zu Personen- und Sachbeschädigung führen.** Ist der Ladezustand des Akkus zu gering, wird dies durch ein akustisches Signal angezeigt (**Modellbedingt**). Sobald dieser Signalton ertönt, muss der Akku umgehend geladen werden.

- Der Akku wird beim Laden warm. Sollte der Akku „heiß“ werden, trennen Sie den Akku umgehend von der Stromquelle.
- Das Netzteil beim Laden nicht „bedecken“. Eine empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.
- Das Netzteil nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.

7.3.2 Netzanschluss

Vor der ersten Inbetriebnahme:

Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme **24 Stunden** geladen werden.

Anschluss ans Netz:

1. Das Anschlusskabel zum Laden des Akkus befindet sich direkt am außenliegenden Trafo, gelöst vom Polstermöbel.
2. Schließen Sie für den Ladevorgang das Anschlusskabel direkt an die Ladebuchse an, die sich hinten am Rücken befindet. Danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.
3. Die LED-Beleuchtung am eingebauten Bedienfeld leuchtet grün.
4. Nach dem Laden trennen Sie zuerst das Netzteil von der Steckdose und erst danach vom Polstermöbel.
5. Die LED-Beleuchtung am eingebauten Bedienfeld blinkt nicht mehr.


- Das Netzteil nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.
- Reinigung darf nur mit einem trockenen bis leicht angefeuchteten Tuch, bei abgetrennter Stromversorgung, erfolgen.
- Bei Polstermöbeln mit Akku-Ausführung ist bei Auslieferung werksseitig die Stromversorgung zwischen Akku und Motor gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Funktionen Ihres Polstermöbels getrennt.
- Erst nachdem Ihr Polstermöbel seinen endgültigen Platz bekommen hat, verbinden Sie das Kabel des Akkus mit dem Kabel des Motors (Aktivierung der Akkuverbindung).



HINWEIS

Sollten Sie Ihr Polstermöbel umstellen wollen, trennen Sie unbedingt vorher die Stromversorgung.

Stromversorgung nach dem Transport wiederherstellen.

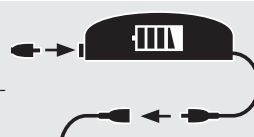



HINWEIS

Um die Lebensdauer des Akkus nicht unnötig zu reduzieren, wird empfohlen, den Akku in regelmäßigen Abständen wieder **aufzuladen**. Wir empfehlen, dieses spätestens **alle 3 Monate** oder nach merklich nachlassender Akkuleistung durchzuführen.

Unsere Garantiebedingungen für den Akku:

Bei einem Akku handelt es sich um ein Produkt, das dem natürlichen Verschleiß unterliegt. Dennoch gewähren wir Ihnen auf den mitgelieferten Akku zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsrechten, und zwar für die Dauer von 12 Monaten - gerechnet ab Kaufdatum Ihres Polstermöbels - eine Garantie. Die Garantieleistung setzt insbesondere voraus, dass der Akku - auch bei Nichtbenutzung - regelmäßig, das heißt mindestens alle 3 Monate, vollständig aufgeladen wird und gemäß den Bestimmungen in der Bedienungsanleitung Ihres Polstermöbels verwendet wird. Sollte sich innerhalb der Garantiezeit ein Mangel am Akku zeigen, wenden Sie sich hierfür bitte mit Ihrem Kaufbeleg/-vertrag unverzüglich an Ihren Möbelfachhändler, bei dem Sie Ihr Polstermöbel gekauft haben.

8. Bedienung

Alle elektromotorischen Funktionen sind modellbedingt über eingebaute Berührungstasten im Sitz oder mit einem Handschalter steuerbar.

- Kopfpolster manuell in die gewünschte Position einstellen.



ACHTUNG
Überlastung der Elektromotoren

Die Dauer der Laufzeit der Elektromotoren je Benutzungsvorgang darf 2 Minuten nicht überschreiten.




HINWEIS

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: **Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen.**

8.1 WallAway-Funktion (WA):

- Verstellung der Beinauflage und Rückenlehne bei gleichzeitiger Sitzwinkelveränderung in eine Relaxposition.
- Verstellung der Rückenlehne weiter bis zur Liegeposition.
- Während der gesamten Funktionsausführung bleibt der Rücken des Polstermöbels wandfrei.

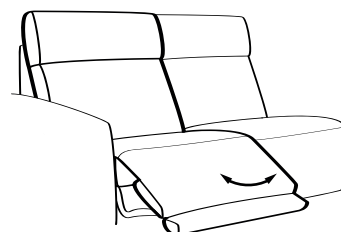

Die Garnitur wird in der Grundstellung ausgeliefert. Bei der Bedienung ist folgende Vorgehensweise zu beachten.



ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr

Das maximal zugelassene Benutzergewicht beträgt 120 kg.

8.1.1 WA - Elektromotorisch




HINWEIS

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: **Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!**


- Unter Umständen kann es bei bestimmten Bezügen vorkommen, dass diese sich durch Reibung der Bezugsoberfläche elektrostatisch aufladen. Im ungünstigen Fall kann es dann zu einer Störung der VVA kommen, die in solchen Fällen durch das **Resetten** (siehe Kapitel Reset) einfach behoben werden kann. Bei allgemeinen Funktionsstörungen bitte erst wie oben beschrieben „Resetten“.

WA + manueller Kopfpolsterverstellung

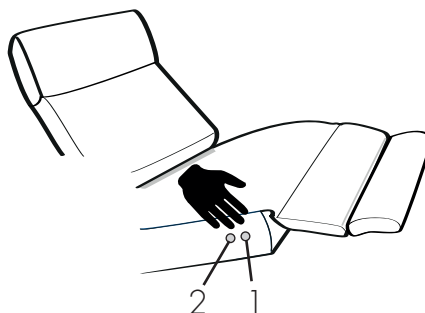

Taste 1- WA fährt aus

Taste 2- WA fährt ein

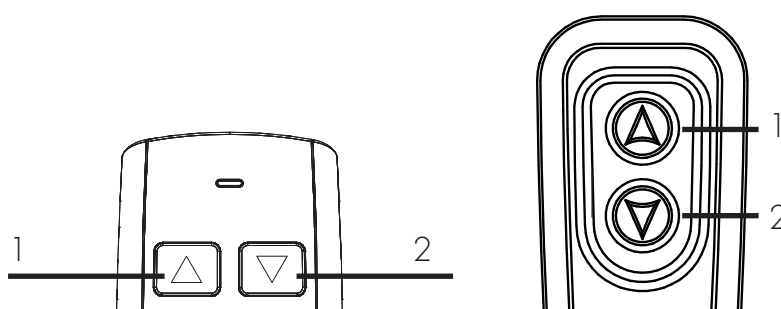

Ausführungen mit Handschalter

8.2 Ausfahrbare Liegefläche bei Canape und Vorziehbank

- Durch Tastendruck lässt sich die Sitz- in eine Liegefläche verwandeln. Die ausfahrbare Tiefe der Bein Auflagefläche ist modellabhängig.

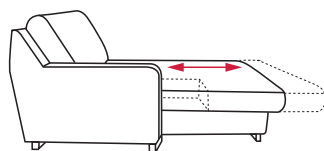


Abb. Canape

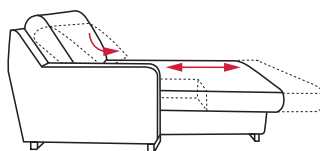


Abb. Liegecanape



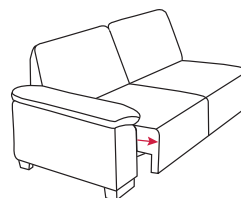


Abb. Vorziehbank

Taste 1- vor

Taste 2- zurück

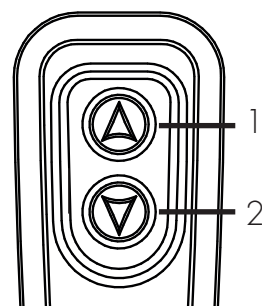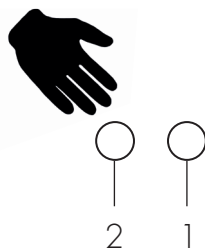

Ausführung mit Handschalter

- Effektiv nutzbare Kabellänge beträgt ca. 4 m.



HINWEIS


Die ausgefahrene Liegefläche **bei der Vorziehbank** ist freitragend und nicht zum Sitzen auf der Vorderkante geeignet. Die hinteren Füße können beim Sitz auf der Vorderkante leicht abheben und Kippgeräusche erzeugen. Zum Sitzen muss die Liegefläche immer eingefahren sein!



8.3 Rückenpolsterverstellung - Manuell

Rückenpolster verstellbar in der Neigung

1. Das Rückenpolster ist verstellbar in der Neigung.
2. Mit beiden Händen greifen und nach oben/ unten klappen.

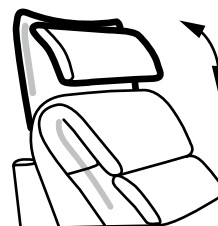


HINWEIS

Die Wandfreiheit bei aufgestelltem Rückenpolster sollte ca. 33cm entsprechen.

8.4 Liegearmlehne

1. Liegearmlehne mit beiden Händen greifen.
2. Leicht nach vorn drücken, oder durch leichten Druck nach hinten bewegen, bis die gewünschte Position erreicht worden ist.

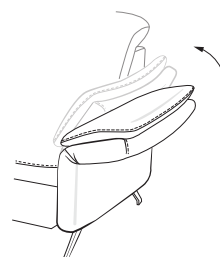

9. Fehlerbehebung und Reparatur



WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

Ziehen Sie vor Reparaturen immer den Netzstecker. Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen
- Sicherung der Steckdose überprüfen
- Trennen Sie das Netzteil der Polstermöbel von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an.
- **Ausführung mit Akku:** Akku vom Motor trennen (siehe Kapitel „Ausführung mit Akku“).
- Bei einer Fehlfunktion muss der Akku mindestens 1 Minute vom Motor getrennt und danach wieder angeschlossen werden.

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihres Polstermöbels möglich sein, benutzen Sie das Polstermöbel nicht länger und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen!

9.1 Neustart

Sollte die Software nicht mehr auf die Bedienung ansprechen, muss das System gegebenenfalls neu gestartet werden

- Trennen und Wiederanschießen des Netzteils

9.2 Ersatzteile

Ersatzteile können Sie direkt bei Ihrem Möbelhaus nachbestellen. Weitere Informationen zu Ihrer Polstergarnitur entnehmen Sie dem Typenschild unter dem Element.

10. Entsorgungshinweis



Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu. **Elektromotoren, Akkus und Netzteile** sind **Sondermüll**, bitte **nicht** im Hausmüll entsorgen. Batterien sollten möglichst im entladenen Zustand zur Entsorgung gegeben werden (Entladung im Produkt).

Technische Daten

Canape

Einschaltdauer	2 min ON/5 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme	ca. 100 W
Schutzklasse	III

Vorziehbank

Einschaltdauer	2 min ON/5 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme	ca. 70 W
Schutzklasse	III

Sitztiefenverstellung

Einschaltdauer	2 min ON/5 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme	ca. 72 W
Schutzklasse	III

Netzteil

Input	100-240V AC, 50/60 Hz
Output	DC 29V, 2A
Leistungsaufnahme im Ruhezustand	≤ 0,5 W
Schutzklasse	II

WallAway

Max. Benutzergewicht:	120kg
Maximale Leistungsaufnahme:	2 E- Motoren: 60 W
Einschaltdauer:	2 Min ON/5 Min OFF
Schutzklasse:	III

Netzteil (WallAway)

Eingangsspannung:	100-240V AC, 50/60Hz
Ausgangsspannung (Sessel):	DC 29V, 2,1A
Leistungsaufnahme im Ruhezustand:	≤ 0,5W
Schutzklasse des Netzteils:	II

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorengehäuse.
WICHTIG! Typenschild und Etikett dürfen niemals entfernt werden.

EU-Konformitätserklärung

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. Kg
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück / Deutschland

erklärt hiermit, für das folgende Programm MR 230 die Einhaltung und Entsprechung der EU-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS II Richtlinie 2011/65/EU
- Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1781

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Dokumentenbevollmächtigter: Alexander Höner
Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EU-Richtlinien entspricht:

Rheda-Wiedenbrück, Februar 2026



Alexander Höner
Geschäftsleitung Musterring International

