

Musterring

MR 1370

BETRIEBSANLEITUNG

du
bist
zuhaus_



(Bitte aufbewahren, Stand 02.03.2026)

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.


Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen sind im Garantiezertifikat aufgeführt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.

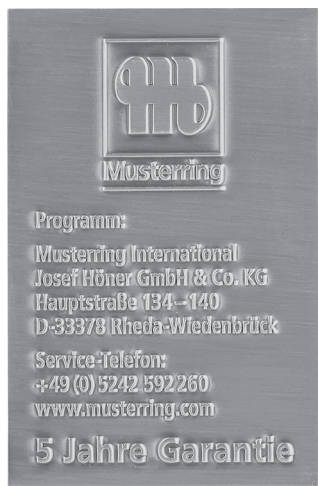

Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau



Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten



Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen



Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein



Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal



Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten



Nicht durch die Verpackung schneiden



Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Betrieb



Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch



Mindestabstand zu Heizquellen beachten



Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte



Betriebsanleitung beachten



Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen



Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Wartung



Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen



Polsterbezüge regelmäßig glätten



Statische Aufladung der Bezüge möglich



Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung



Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailsicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen **MR 1370** Polstermöbel!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im weiteren
Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigen-
schaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Inhaltsverzeichnis

1. Informationen zu dieser Anleitung	5
1.1 Warnzeichen und Signalwörter	5
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3. Grundlegende Sicherheitshinweise	6
4. Verpackung & Transport	8
5. Platzierung	9
6. Polstermöbel in Form bringen	10
7. Inbetriebnahme	11
7.1 Montage Kippsicherung bei Polstermöbel	12
7.2 Netzteil anschließen	13
8. Bedienung	14
8.1 Ausfahrbare Liegefläche bei Canape und Vorziehbank	14
8.2 Sitztiefenverstellung - Manuell	15
8.3 Sitztiefenverstellung - Motorisch	15
8.4 Kopfpolsterverstellung - Manuell	16
8.5 Liegearmlehne	16
8.6 Querschläfer Funktion - Manuell	16
9. Fehlerbehebung und Reparatur	17
9.1 Neustart	17
9.1 Ersatzteile	17
10. Entsorgungshinweis	17
 Technische Daten	 18
 EU-Konformitätserklärung	 19

1. Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Polstermöbel verwenden. Sie bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb Ihres Polstermöbels. Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen des tatsächlichen Polstermöbels abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.1 Warnzeichen und Signalwörter



WARNUNG
Verletzungsgefahr



ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr



HINWEIS
Wichtige Informationen



WARNUNG
Gefahr durch
Stromschlag



WARNUNG
Klemm-Quetschgefahr

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Polstermöbel ist ein Möbelstück das Ihren Sitzkomfort verbessern und Ihr Wohlbefinden steigern soll.



HINWEIS

Dieses Polstermöbel ist...

- für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt.
- **nicht** für die Heilung oder Genesung von Krankheiten konzipiert.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Polstermöbel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet wird. Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch weicher werden. Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft. Die durch die Nutzung entstehenden Veränderungen von Polster, Bezug oder Optik ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat keinen Einfluss auf den Gebrauch, die Funktion oder Lebensdauer des Produktes.

3. Grundlegende Sicherheitshinweise

Dieses Polstermöbel wurde nach den aktuellen Produktsicherheitsbestimmungen produziert. Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem Polstermöbel haben, und um Personen und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen:



HINWEIS

Träger von Herzschrittmachern:

Elektrische Funktionen in Polstermöbeln erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Bei der sachgemäßen Benutzung dieser Funktionen sind keine negativen Auswirkungen auf Herzschrittmacher zu erwarten. Wir bitten Sie jedoch, die Hinweise, die Ihnen durch den behandelnden Arzt nach Implantation des Herzschrittmachers gegeben wurden, grundsätzlich zu beachten. Bei der Benutzung des Polstermöbels muss dieses und auch der Herzschrittmacher in einem ordnungsgemäßen, intakten Zustand sein. Hinweise zur sachgemäßen Nutzung finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

- Die Funktion Ihrer Polstermöbel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funktions-Polstermöbel unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit den Polstermöbel spielen.
- **Quetschgefahr:** Während eine oder mehrere Funktionen des Sessels ausgeführt werden, **sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.**
- Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Das Netzkabel ist von Wärme und scharfen Kanten fernzuhalten.
- Das Netzkabel darf nicht mit dem Gestellmechanismus oder anderen sich bewegenden Elementen in Kontakt kommen.
- Das Tragen des Netzteils am Kabel ist verboten.
- Schutzausrüstung darf niemals entfernt werden.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse, bevor Sie das Polstermöbel verschieben oder transportieren.
- Wenn das Polstermöbel mit Flüssigkeiten in Kontakt gerät, ziehen Sie umgehend den Stecker zur Stromzufuhr. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände hierbei trocken sind.
- Bei der Benutzung ihres Polstermöbels kann Metallabrieb an den Funktionsteilen entstehen. Dies ist eine normale Gebraucherscheinung, beeinträchtigt nicht die Funktion und ist kein Reklamationsgrund. **Entfernen sie den Abrieb regelmäßig** durch Saugen/ Wischen
- Die Funktionen nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Benutzen Sie ebenfalls die Funktionen nicht, wenn diese nicht richtig arbeiten oder defekt sind. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und /oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, von dem Sie Ihr Polstermöbel erworben haben.
- Abgesehen von Polstermöbeln mit akkubetriebener Ausführung, lässt sich bei Stromausfall die motorische Funktion nicht benutzen.
- Vor dem Verlassen Ihres Polstermöbels, ist die jeweilige Funktion in ihre Grundstellung (z.B. Beinauflage geschlossen) zu bringen.
- Den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen.
- Benutzen Sie die Funktionen des Polstermöbels nur, wenn Sie korrekt sitzen oder liegen.

Reparaturen an den Polstermöbeln dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.



HINWEIS

Statische Aufladung der Bezugstoffe

Langanhaltende Heizperioden können zur Austrocknung des Bezugstoffes führen. Hierdurch kann es zu einer statischen Aufladung Ihres TV-Sessels kommen (manuelle oder elektrische Ausführung).

Die Entladung kann hör- und sichtbar sein und **steht nicht** im Zusammenhang mit möglich verbauten Elektrokomponenten.

Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann eine solche Aufladung verringern **aber nicht gänzlich beseitigen**.


Empfohlen ist die Verwendung der Polstermöbel in Wohnbereichen mit einer Temperatur von ca. 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.



WARNUNG

Verletzungsgefahr und Sachbeschädigung

Arm- und Rückenlehnen, Beinauflage und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile des Polstermöbels dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in ihr Polstermöbel hineinfallen und sorgen Sie dafür, **dass Kinder nicht auf dem Polstermöbel herumspringen**. Ansonsten ist die Standsicherheit des Polstermöbels nicht gewährleistet und das Polstermöbel kann beschädigt werden.

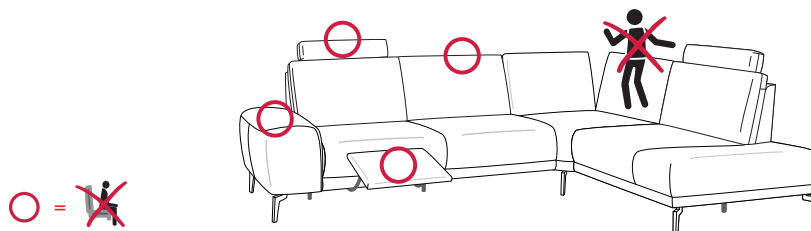

Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. **Diese punktuellen Belastungen können unter anderen zur Falten- und Muldenbildung beitragen.**



4. Verpackung & Transport



WARNUNG



Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr



- Zum Öffnen der Verpackung **keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden**. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.
- Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.
- Überstehende, teils herausgezogene Klammern sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.

Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten.

- Polstermöbel nur mit **2 oder mehr Personen** transportieren.
- Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.
- Polstermöbel nicht an den Seitenteilen, dem Kopfpolster oder der Beinauflage anheben.
- Polstermöbel vorsichtig anheben. **NICHT** schieben, kippen oder ziehen!

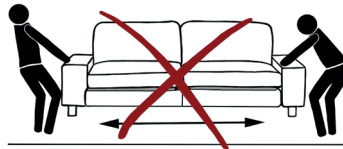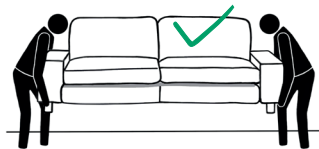

5. Platzierung



HINWEIS

Elektroinstallation (betrifft nur die elektromotorisch verstellbaren Polstermöbel):
Prüfen Sie, ob am gewählten Abstellplatz elektrische Anschlüsse vorhanden sind bzw. sich an der richtigen Stelle befinden.



ACHTUNG

Sachbeschädigungsgefahr

Zum Bedienen und Ausführen von Funktionen genügend Platz einplanen.

Stecker, Steckverbindungen oder überstehende Polsterelemente können sonst beschädigt werden. Bei der Auswahl des Stellplatzes ist auf ausreichenden Abstand zur Wand zu achten.

- Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.
- Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilz, kommen.
- Auf ein normales Raumklima achten. Zu viel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.
- Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere nicht unbeaufsichtigt auf bzw. an die Möbel lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.
- Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppichen positionieren.



HINWEIS

Bitte darauf achten, dass Möbelrollen und Standfüße zur Fußbodenart passen. Um Sachbeschädigung des Fußbodenbelags zu vermeiden, gilt bei der Auswahl des Fußbodenbelags folgende Faustregel:

- harte Rollen und Standfüße für weichen Bodenbelag
- weiche Rollen und Standfüße für harten Bodenbelag

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags. Für kratzeranfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. ein Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden oder ein Teppich vorhanden sein.

6. Polstermöbel in Form bringen

Sie haben mit diesem Modell ein leger gepolstertes Polstermöbel erworben. Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu warentypischen Eigenschaften dieser Polstermöbel. Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklopfen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen (**Abb.1**).

Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf (**Abb.2**).

Nach der Rückenlehne gehen Sie zu den zwei Armlehnen über. Klopfen Sie diese gleichmäßig mit einer Bewegung von innen nach außen auf (**Abb.3**).



Abb.1



Abb.2



Abb.3



ACHTUNG Kuhlenbildung

Die Abzeichnung der Steppmatten ist konstruktionsbedingt. Die gewünschte softige Wellenbildung der Bezüge, sowie der Softsitz und Sitzabdrücke sind warentypisch und stellen keinen Mangel dar. Es handelt sich um den gewünschten legeren Gesamteindruck des TV-Sessels mit dem neuartigen Sitzgefühl.



HINWEIS

Vermeiden Sie Kuhlenbildung indem Sie Ihr Polstermöbel in geregelten Abständen wieder in Form bringen.


7. Inbetriebnahme




ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr

Verlust der Standsicherheit

- Sämtliche Elementverbinder müssen eingehängt werden!

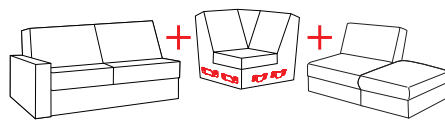

Positionieren Sie die Elemente in der richtigen Reihenfolge am gewünschten Standort. Hängen sie dann je nach Modell und Konfiguration die einzelnen Elemente ein.

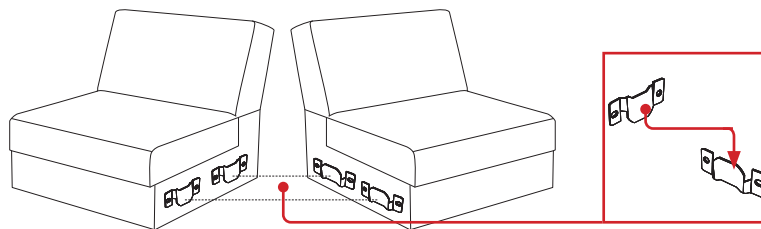

7.1 Montage Kippsicherung bei Polstermöbel



HINWEIS

Betrifft nur ausgewählte Modelle!

Die Schraubpositionen sind an diesen Aufklebern zu erkennen.



ACHTUNG

Kippsicherheit bei Funktionspolstermöbeln




Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die einzelnen Elemente des Polstermöbels mit dem mitgelieferten Verschraubungsset fest miteinander verbinden. Dadurch verhindern Sie, dass die Elemente im ausgezogenen Zustand nach vorne kippen.

Der Zusammenbau erfolgt werkzeuglos mit dem mitgelieferten Schraubensatz.

Verschraubungsset:


1x Gewindestift M6x70

2x Kunststoffscheiben

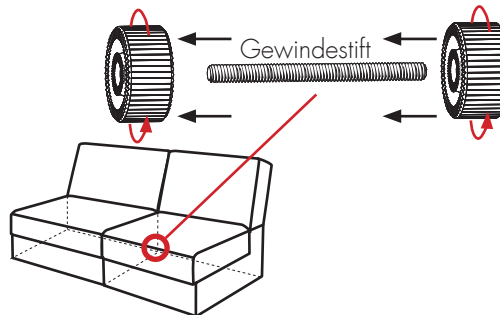

Führen Sie dazu folgende Montageschritte durch:

1. Polstermöbelelemente einhängen
2. Mitgelieferte Verschraubungssets auspacken
3. Polstermöbelelemente mit Markierung mit ihren Nachbarelementen verschrauben.

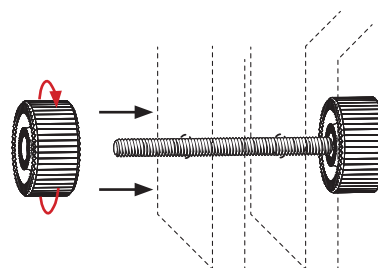

7.2 Netzteil anschließen

Vor dem Anschluss des Netzteiles an die Steckdose und der ersten Bedienung /dem ersten Betrieb Ihres Polstermöbels sind folgende Warnhinweise zu beachten:



WARNUNG Stromschlaggefahr

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss vom einwandfreien Zustand des Netzteils. Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil und Netzkabel von Nässe fern halten.
- Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel „Grundlegende Sicherheitshinweise“.

Nachdem Ihre Polstermöbel bei Ihnen ihren endgültigen Platz bekommen haben, verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Anschlusskabel an der Rückseite Ihres Polstermöbels. **Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.**

8. Bedienung

Alle elektromotorischen Funktionen sind modellbedingt über eingebaute Berührungstasten im Sitz oder mit einem Handschalter steuerbar.

- Kopfpolster manuell in die gewünschte Position einstellen.



ACHTUNG Überlastung der Elektromotoren

Die Dauer der Laufzeit der Elektromotoren je Benutzungsvorgang darf 2 Minuten nicht überschreiten.



HINWEIS

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: **Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen.**

8.1 Ausfahrbare Liegefläche bei Canape und Vorziehbank

- Durch Tastendruck lässt sich die Sitz- in eine Liegefläche verwandeln. Die ausfahrbare Tiefe der Bein Auflagefläche ist modellabhängig.

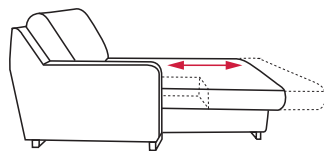


Abb. Canape

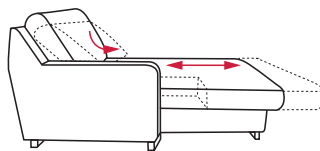


Abb. Liegecanape



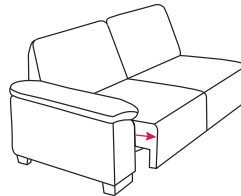


Abb. Vorziehbank

Taste 1- vor

Taste 2- zurück

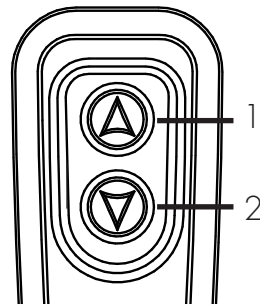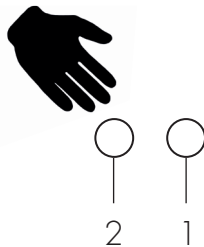

Ausführung mit Handschalter

- Effektiv nutzbare Kabellänge beträgt ca. 4 m.



HINWEIS

Die ausgefahrene Liegefläche **bei der Vorziehbank** ist freitragend und nicht zum Sitzen auf der Vorderkante geeignet. Die hinteren Füße können beim Sitz auf der Vorderkante leicht abheben und Kippgeräusche erzeugen. Zum Sitzen muss die Liegefläche immer eingefahren sein!



8.2 Sitztiefenverstellung - Manuell



WARNUNG
Klemm-Quetschgefahr

- Die Verstellung der Sitztiefe darf immer nur von einer Person bedient werden! Vergewissern Sie sich vor der Verstellung des Rückenpolsters, dass keine andere Person die Funktion im selben Moment bedient.
- Greifen Sie nicht seitlich unter das Rückenpolster! Die Mechanik dort ist während der Bewegung nicht einsehbar. Während der Verstellung greifen Sie immer mittig am gepolsterten Rückenkissen.
- Funktion ist nur im Sitzen zu bedienen.
- Verstellung erfolgt durch Anheben und Zurücksetzen des Rückenkissens:



Kurze Sitztiefe: Greifen Sie wie abgebildet mittig im unteren Rückenkissenbereich mit beiden Händen das Rückenkissen am Polster, heben es an und ziehen es nach vorne.




Lange Sitztiefe: Greifen Sie wie abgebildet mittig im unteren Rückenkissenbereich mit beiden Händen das Rückenkissen am Polster, heben es an und schieben es nach hinten.

8.3 Sitztiefenverstellung - Motorisch



WARNUNG
Verletzungsgefahr

Greifen Sie nicht seitlich unter das Rückenpolster! Die Mechanik dort ist während der Bewegung nicht einsehbar. Während der Verstellung greifen Sie immer mittig am gepolsterten Rückenkissen.

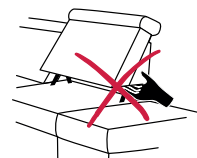


Die Funktion ist im Sitzen zu bedienen.

Durch Betätigen der Berührungstaste im Sitz lässt sich der Rücken stufenlos für eine weitere Sitztiefe individuell nach vorne/hinten schieben.

Taste 1- vor

Taste 2- zurück

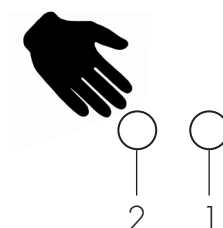

8.4 Kopfpolsterverstellung - Manuell


Kopfpolster verstellbar in Höhe und Neigung

1. Die Kopfstütze ist verstellbar in Höhe und Neigung.
2. Die Kopfstütze im oberen Bereich mit beiden Händen greifen.
3. Die Kopfstütze leicht nach vorn drücken, oder durch leichten Druck nach hinten bewegen, bis die gewünschte Position erreicht worden ist.




Kopfstützevorrichtung

Mit beiden Händen kann die Kopfstütze in der dafür vorgesehenen Vorrichtung bedient werden (siehe Bild). Im Laufe der Jahre kann es dazu kommen, dass die Bedienung leichtgängiger wird. Über das Rädchen kann die Kopfstützevorrichtung später nachjustiert werden.

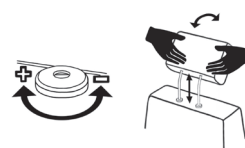

8.5 Liegearmlehne

1. Liegearmlehne mit beiden Händen greifen.
2. Leicht nach vorn drücken, oder durch leichten Druck nach hinten bewegen, bis die gewünschte Position erreicht worden ist.

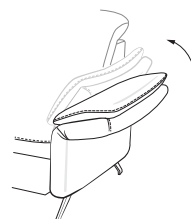

8.6 Querschläfer Funktion - Manuell




ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr

Funktion mit beiden Händen bedienen

Durch eine einseitige Benutzung können die Beschläge beschädigt werden.



1. Den Bettauszug links und rechts anfassen und langsam herausziehen.
2. Die Matratze am Metallgriff nach oben und vorne aufklappen. Die Endposition ist erreicht, wenn die Blende ihre Auflagefläche erreicht hat.
3. Zurückverwandlung: Mittelgriff leicht anheben, die Matratze einklappen und einfahren.

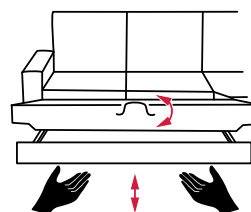

HINWEIS

Höhenunterschiede zwischen Sitz- und Liegefläche nach Betätigung des Bettenauszuges entstehen durch unterschiedliche Polsteraufbauten und sind somit **keine Produktfehler**.

Aufgrund von verschiedenen Bodenbelägen (Teppich, Fliesen, usw.), kontrollieren Sie das beide Rollen ausgefahren sind. Sollte dieses nicht der Fall sein, stellen Sie die Rolle aufrecht, sonst kann der Beschlag nicht ordnungsgemäß genutzt werden, oder sogar beschädigt werden.

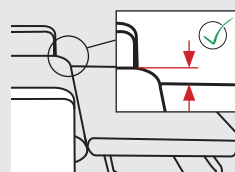

9. Fehlerbehebung und Reparatur



WARNUNG
Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

Ziehen Sie vor Reparaturen immer die Netzstecker!

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen.
- Sicherung der Steckdose überprüfen.
- Trennen Sie das Netzteil des TV-Sessels von der Steckdose und prüfen Sie die Kabelverbindungen der Antriebsmotoren zur Steuerung, unter Ihrem Sessel.

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihres TV-Sessels möglich sein, benutzen Sie den TV-Sessel nicht länger und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen!

9.1 Neustart

Sollte die Software nicht mehr auf die Bedienung ansprechen, muss das System gegebenenfalls neu gestartet werden

- Trennen und Wiederanschießen des Netzteils

9.2 Ersatzteile

Ersatzteile können Sie direkt bei Ihrem Möbelhaus nachbestellen. Weitere Informationen zu Ihrer Polstergarnitur entnehmen Sie dem Typenschild unter dem Element.

10. Entsorgungshinweis



Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu. **Elektromotoren, Akkus und Netzteile** sind **Sondermüll**, bitte **nicht** im Hausmüll entsorgen. Batterien sollten möglichst im entladenen Zustand zur Entsorgung gegeben werden (Entladung im Produkt).

Technische Daten

Canape

Einschaltdauer	2 min ON/5 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme	ca. 100 W
Schutzklasse	III

Vorziehbank

Einschaltdauer	2 min ON/5 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme	ca. 70 W
Schutzklasse	III

Sitztiefenverstellung

Einschaltdauer	2 min ON/5 min OFF
Maximale Leistungsaufnahme	ca. 72 W
Schutzklasse	III

Netzteil

Input	100-240V AC, 50/60 Hz
Output	DC 29V, 2A
Leistungsaufnahme im Ruhezustand	≤ 0,5 W
Schutzklasse	II

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorengehäuse.
WICHTIG! Typenschild und Etikett dürfen niemals entfernt werden.

EU-Konformitätserklärung

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. Kg
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück / Deutschland

erklärt hiermit, für das folgende Programm MR 1370 die Einhaltung und Entsprechung der EU-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS II Richtlinie 2011/65/EU
- Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1781

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Dokumentenbevollmächtigter: Alexander Höner
Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EU-Richtlinien entspricht:

Rheda-Wiedenbrück, Februar 2026



Alexander Höner
Geschäftsleitung Musterring International

