

Modell

PTV-1775

Funktionsbeschreibungen und
Sicherheitshinweise

Modell PTV-1775



- **PTV-1775 (manuell)**

Durch Gegendruck auf die Rückenlehne klappt die Fußstütze nach oben. Der Winkel zwischen Rückenlehne und Sitzfläche bleibt unverändert. Bei Betätigung des seitlich an der Armlehne verbauten Hebels, können Sie die Rückenlehne stufenlos verändern. Durch Loslassen wird die eingestellte Rückenposition arretiert. Bei nochmaligem Betätigen und gleichzeitigem Entlasten der Rückenlehne gelangt diese in ihre ursprüngliche Position zurück.



- **PTV-1775/DOM (2-motorisch)**

1. Bedienung per Kabelhandschalter:

Das Rückenteil fährt in die Grundposition.

Das Fußteil fährt in die Grundposition.

Rücken- und Fußteil fahren gleichzeitig in die Grundposition.



Das Rückenteil fährt in die gewünschte Relaxposition.


Das Fußteil fährt in die gewünschte Relaxposition.

Rücken- und Fußteil fahren gleichzeitig in die gewünschte Relaxposition.

2. Bedienung per Edelstahlbedienfeld:

Das Fußteil fährt in die Grundposition.

Das Fußteil fährt in die gewünschte Relaxposition.

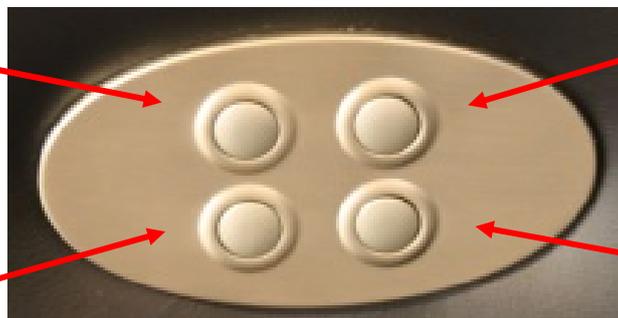

Das Rückenteil fährt in die gewünschte Relaxposition.

Das Rückenteil fährt in die Grundposition.

- **PTV-1775/3MAH (3-motorisch inkl. Aufstehhilfe)**

1. Bedienung per Kabelhandschalter:



- **PTV-1775/3MKTV (3-motorisch inkl. motorischer Kopfteilverstellung)**

1. Bedienung per Kabelhandschalter:



Wichtige Hinweise PTV-1775:

- Die Stromleitungen müssen frei liegen und dürfen nicht knicken.
- Sorgen Sie für eine einwandfreie Verbindung aller Stromleitungen.
- Sorgen Sie für eine blockadefreie Nutzungsmöglichkeit beim Ein- und Ausfahren.
- Die Funktion darf keinesfalls im beschädigten Zustand, mit beschädigter Leitung oder Stecker betrieben werden. Beschädigte Teile sind sofort von einem Fachpersonal auszutauschen.
- Bei Belastung kann es in wenigen Positionen zu einem leichten Ruckeln im Funktionsablauf kommen. Das ist konstruktionsbedingt und hat keinerlei Einfluss auf die Funktion.
- Die motorische Verstellung ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt! Mehr als 5 Schaltzyklen pro Minute sollten nicht durchgeführt werden.
- Elektromotorisch verstellbare Möbel sind kein Spielgerät für Kinder!
- Nicht auf das Fußteil bei ausgefahrener Funktion setzen.
- Nie in den Mechanismus greifen. (Quetsch-/Verletzungsgefahr!)
- Bei Stromausfall lassen sich die Motoren nicht bewegen. Daher bitte keinesfalls versuchen den Mechanismus manuell zu bedienen.
- Die Elektroteile entsprechen der CE-Norm.
- **ACHTUNG! Träger von Herzschrittmachern**
Die von uns verwendeten Niedervolt-Motoren sind nach den einschlägigen Normen und VDE-Vorschriften hergestellt. Das gilt auch für den elektrischen Antrieb. Gleichwohl sollten Träger von Herzschrittmachern Ihren Arzt oder den Lieferanten des Herzschrittmachers befragen, ob Ihr Schrittmacher störungsanfällig ist und welche Vorkehrungen getroffen werden sollten, um eine Störung zu vermeiden!


Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Nutzer.

Akku

Bei PTV-Sesseln mit motorischer Relaxfunktion kann optional ein Akku eingebaut werden. Bei diesen Sesseln befindet sich hinten am Rücken eine kleine Ladebuchse zum Einstecken des Netzsteckers.

Laden des Akkus

1. Ist der Akku leer, so gibt dieser einen Hinweiston ab und die Leistung wird geringer.
2. Verbinden Sie den Netzstecker (A) mit dem Trafo (B).
3. Verbinden Sie den Trafo (B) mit dem Verbindungskabel des Akkus (C).
4. Trennen Sie den Verbindungsklipp (D) vom Netzkabel (C).
5. Stecken Sie das Netzkabel (C) in die Ladebuchse (E).
6. Stecken Sie den Netzstecker (A) in die Steckdose.
7. Die LED-Leuchte am Trafo (B) blinkt abwechselnd rot und grün, wenn dieser mit Strom versorgt wird.
8. Sobald der Akku aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige des Trafos (B) permanent grün.

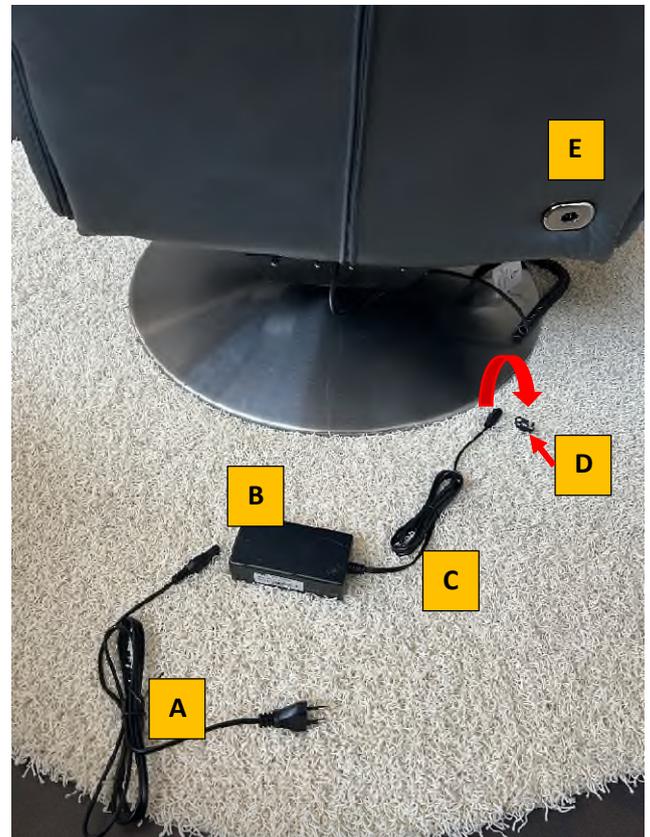

Achtung! Diese Abbildung stellt nicht das Modell PTV-1775 dar.

Wichtige Hinweise Akku:

- Zum Aufladen des Akkus dürfen nur die mitgelieferten Originalteile verwendet werden.
- Die Stromleitungen müssen frei liegen und dürfen nicht knicken.
- Sorgen Sie für eine einwandfreie Verbindung aller Stromleitungen.
- Sorgen Sie für eine blockadefreie Nutzungsmöglichkeit.
- Die Funktion darf keinesfalls im beschädigten Zustand, mit beschädigter Leitung oder Stecker betrieben werden. Beschädigte Teile sind sofort von einem Fachpersonal auszutauschen.
- Um die Lebenszeit des Akkus nicht zu verkürzen, bitten wir Sie die motorische Funktion während des Ladevorgangs nicht zu nutzen.
- Bei leerem Akku bewegt sich die Funktion nicht.
- Die Elektroteile entsprechen der CE-Norm.
- Elektromotorisch verstellbare Möbel sind kein Spielgerät für Kinder!
- **ACHTUNG! Träger von Herzschrittmachern**
Die von uns verwendeten Niedervolt-Motoren sind nach den einschlägigen Normen und VDE-Vorschriften hergestellt. Das gilt auch für den elektronischen Antrieb. Gleichwohl sollten Träger von Herzschrittmachern Ihren Arzt oder den Lieferanten des Herzschrittmachers befragen, ob Ihr Schrittmacher störungsanfällig ist und welche Vorkehrungen getroffen werden sollten, um eine Störung zu vermeiden!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Nutzer.

Herstellerkennzeichnung:

Gruber Polstermöbel GmbH, Werkstr. 11-13, 96242 Sonnefeld

E-Mail: info@gruber-polster.de