



MANILO ECKE
86863 86864

AUFBAUANLEITUNG

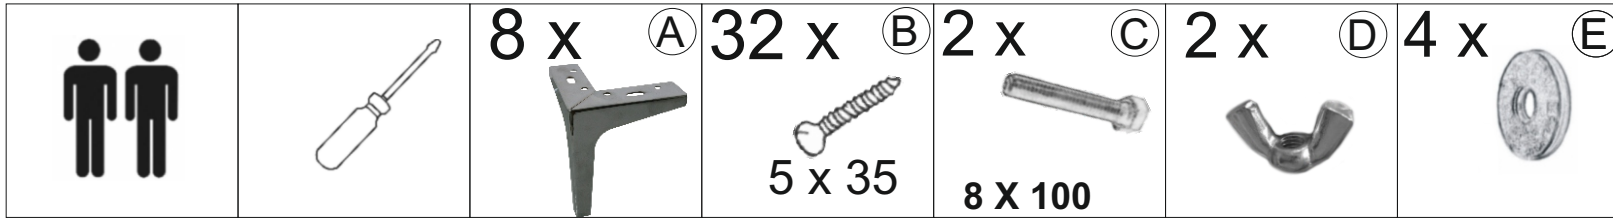



1. Spannstoff mit Reißverschluss öffnen

2. Verbindungsschraube montieren + fest anziehen

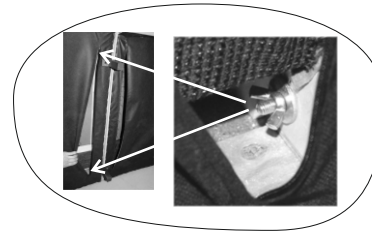

RE/86863

(A)+(B)

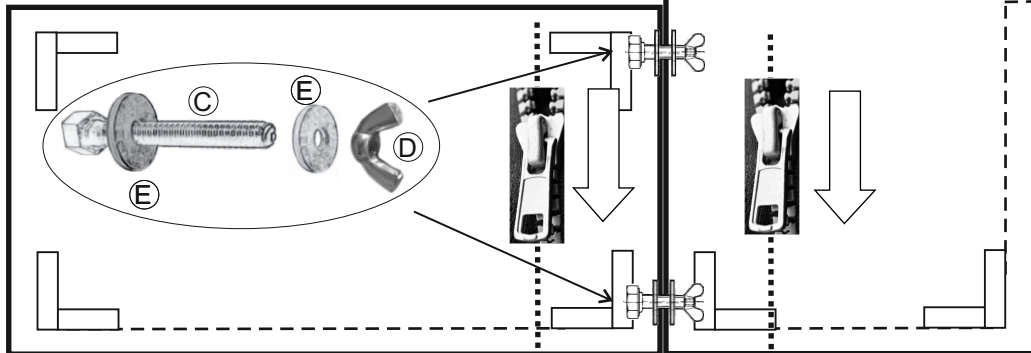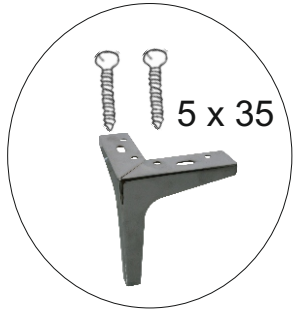

LI/86864

(A)+(B)

