


Montageanleitung


Schritt 1

(A) Holzschraub 4,5x35 8x

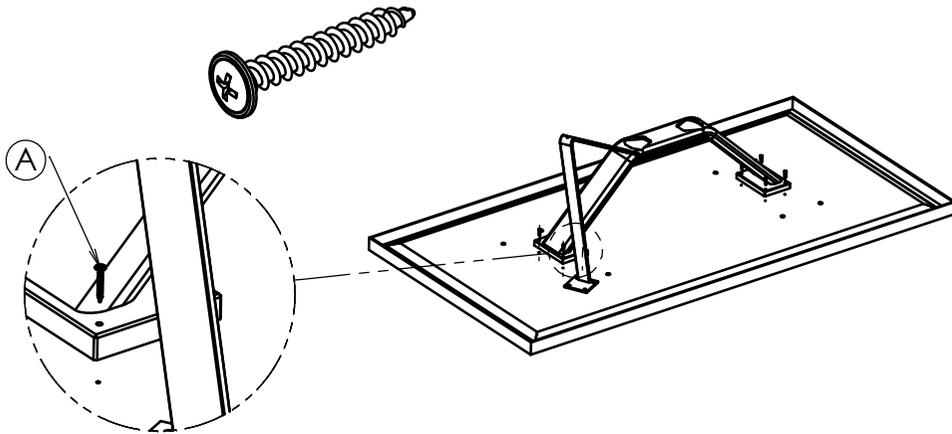


Schritt 3

(C) Holzschraub 4,5x30 8x

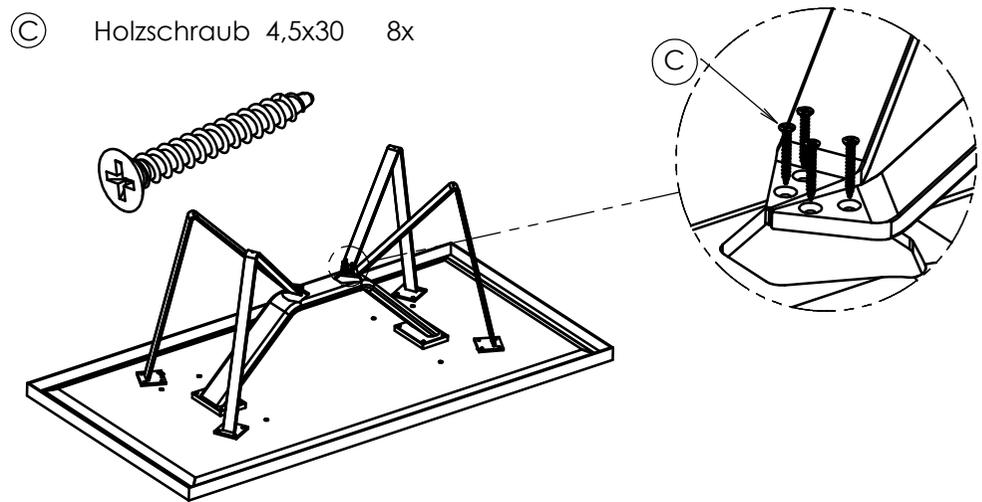

Schritt 2


(B) Flachrundkopf Schraub M6x20 4x

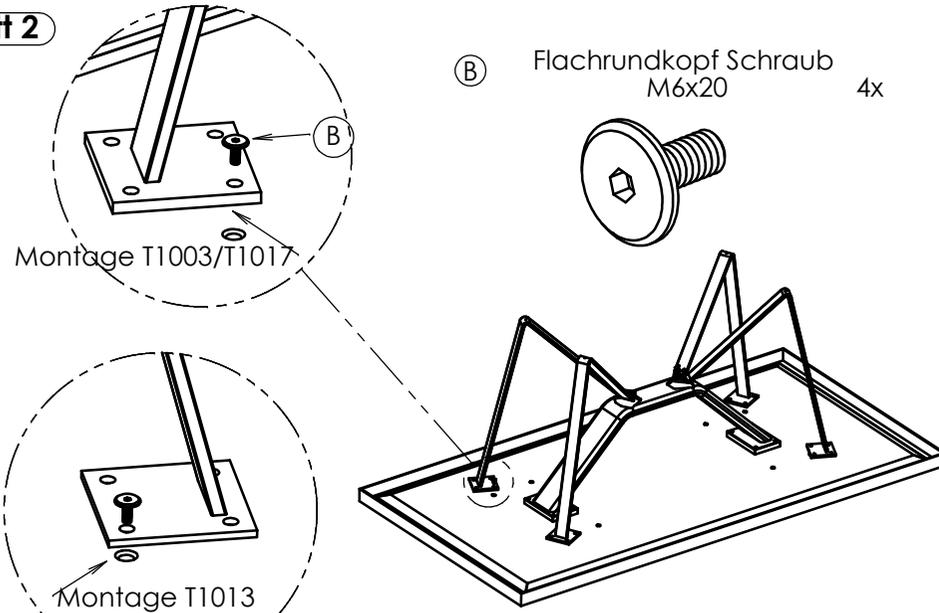

Schritt 4

(D) Holzschraub 4x25 12x

(E) U-Scheibe 6,4/18x1,5 12x


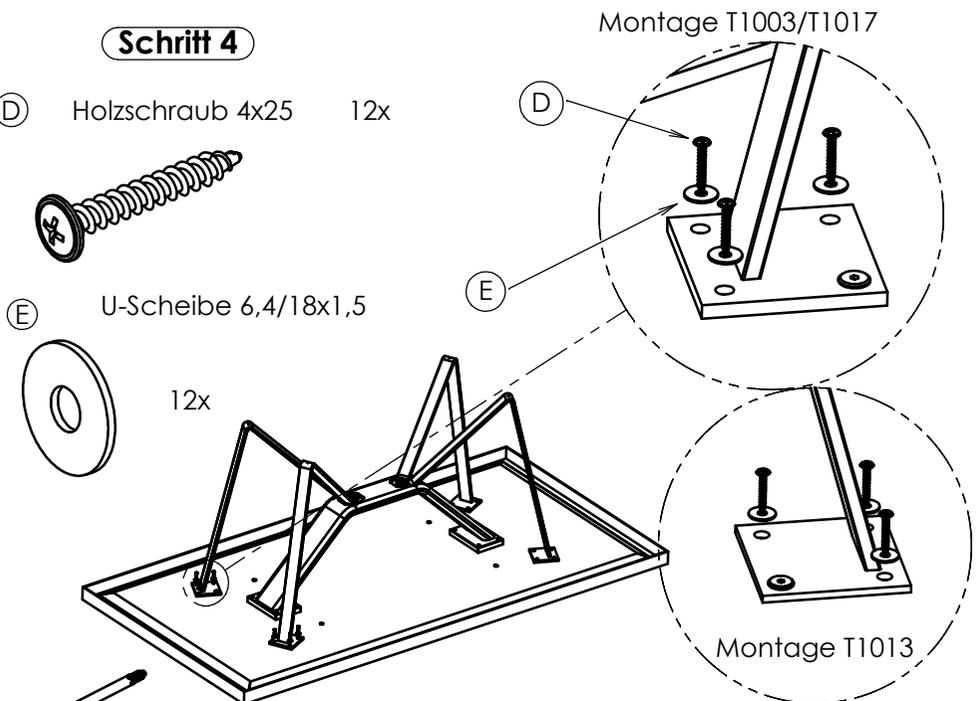


Wichtiger Hinweis:

Bei nicht vorschriftsmäßiger Nutzung und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Achtung: Tisch im Karton montieren!!!

Zum Aufbau benötigen Sie:

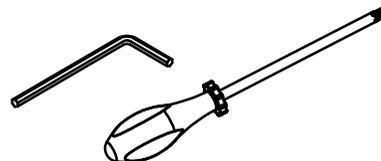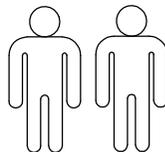

T 1003/T 1017/T 1013

613702/200918