


Montageanleitung

(A) Komfirmat 7x60 8x




(B) Holzschraub 4,5x35 8x

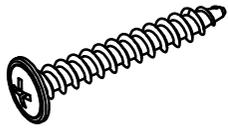


(C) U-Scheibe 6,4/18x1,5 8x




Schritt 1.

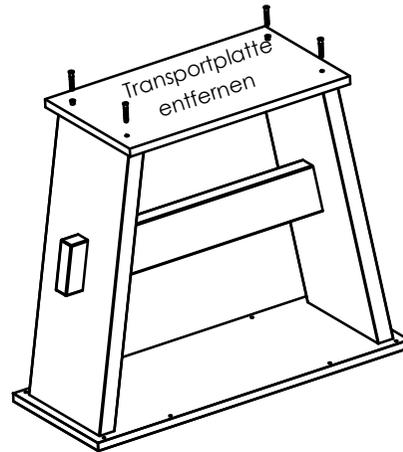


Schritt 2.

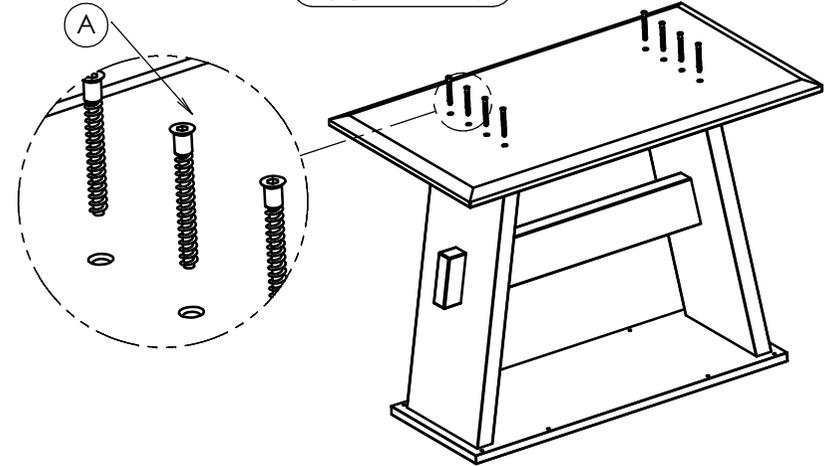

Schritt 3.

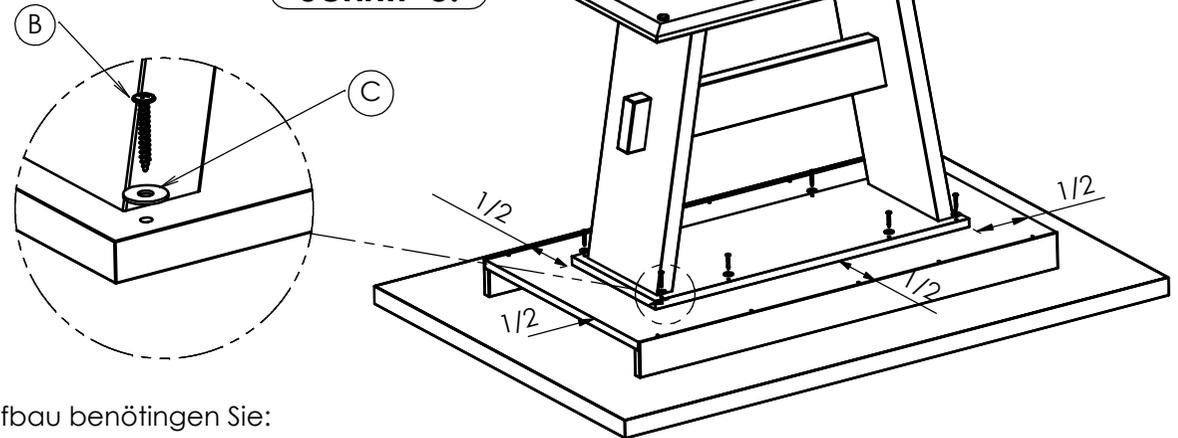

Zum Aufbau benötigen Sie:

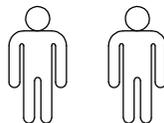

Wichtiger Hinweis:

Bei nicht vorschriftsmäßiger Nutzung und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Achtung: Tisch im Karton montieren!!!

T 1803

613704/070319