

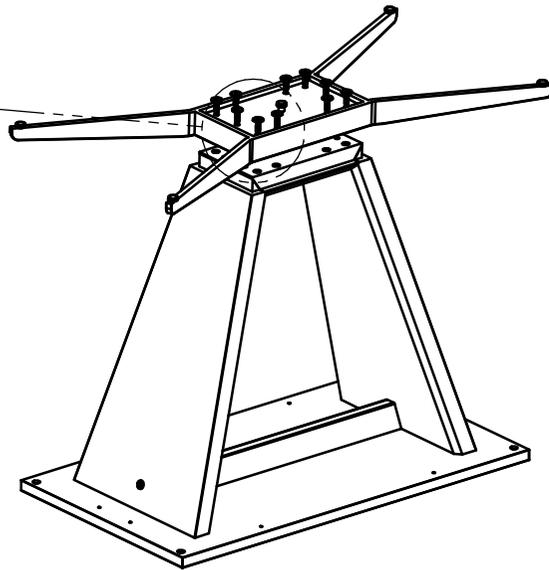
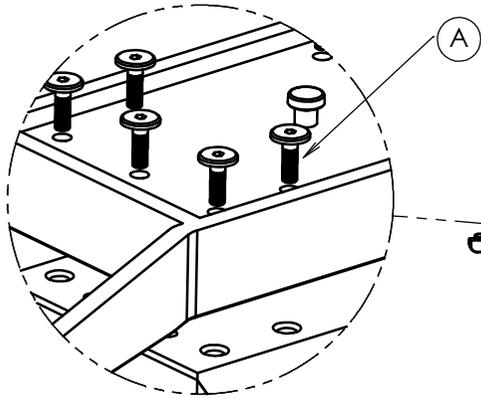
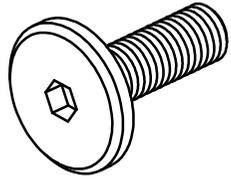


Montageanleitung



(A) Schraub M8x30 10x

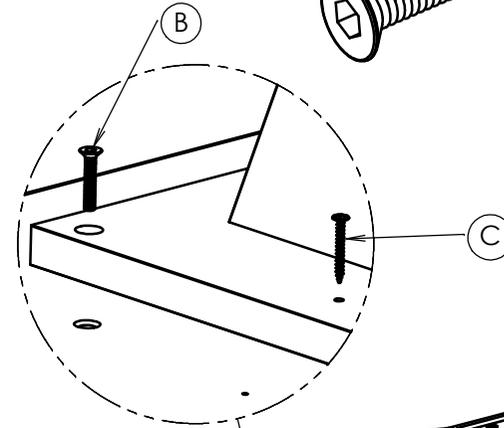


(B) Schraub M6x35 4x

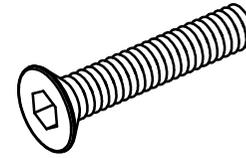


(C) Holzschraub 4,5x40 8x

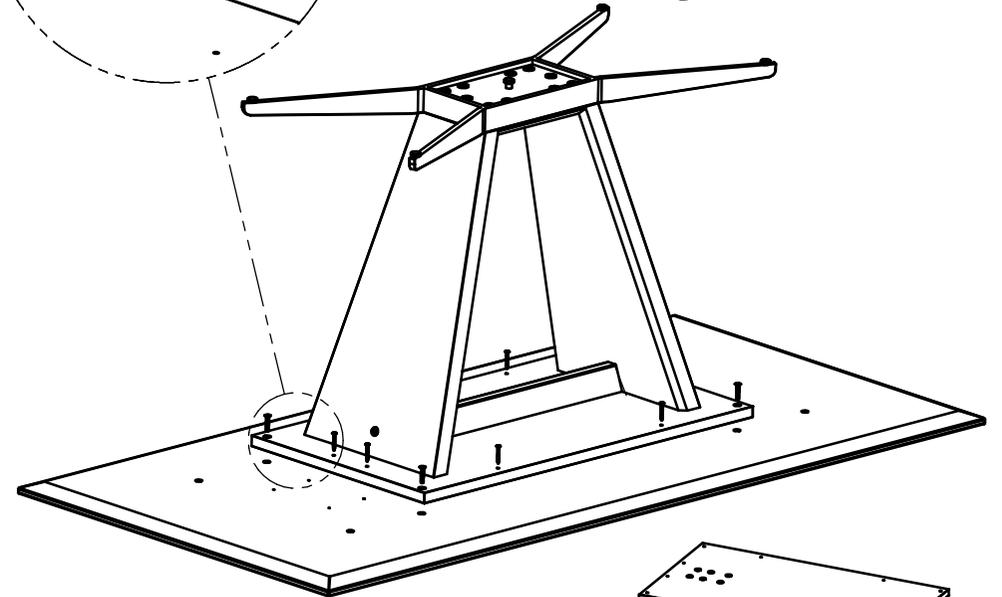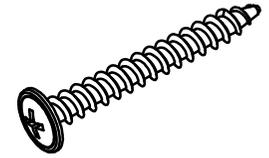


Zum Aufbau benötigen Sie:

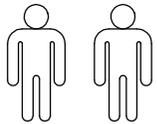

1x Nr.4
1x Nr.5

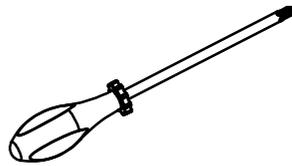

Auch gültig für

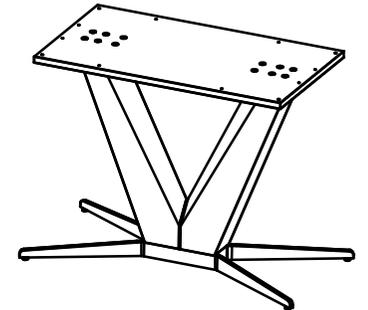

Wichtiger Hinweis:

Bei nicht vorschriftsmäßiger Nutzung und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Achtung: Tisch im Karton montieren!!!

T 1606/ T1607/ T1604/ T5604

613707/011123