

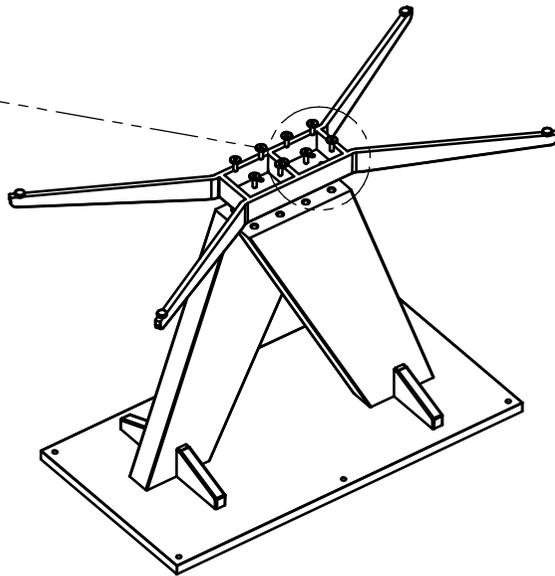
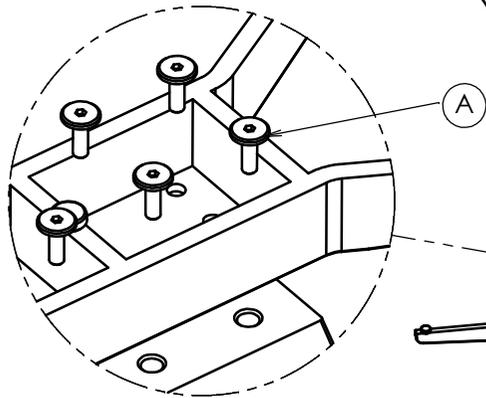
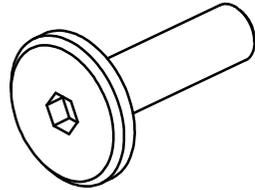
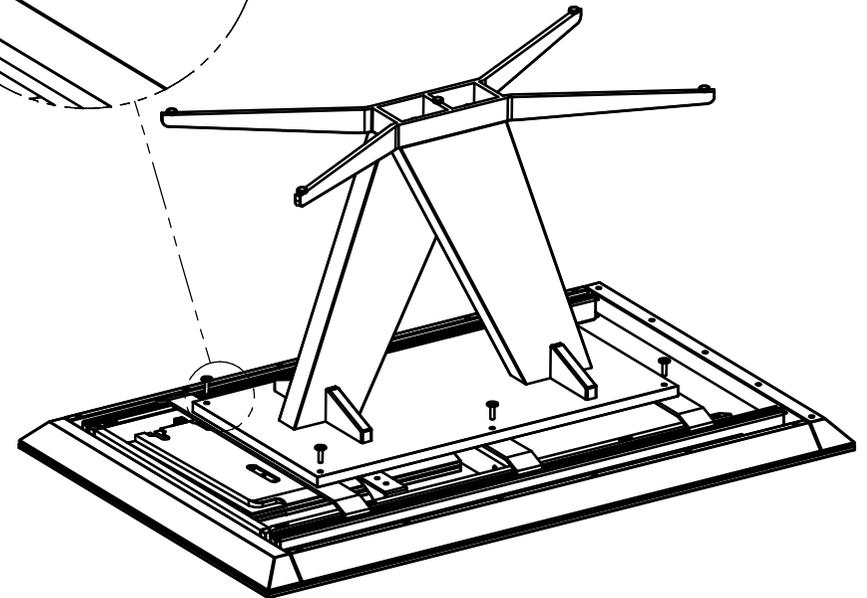


# Montageanleitung


(A) Schraub M8x30 8x

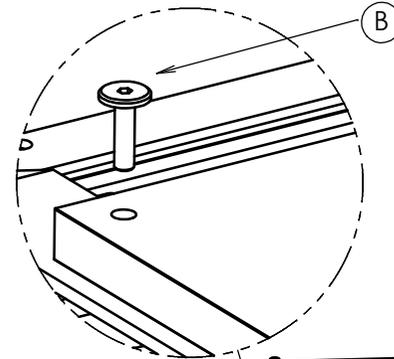

(B) Schraub M8x30 6x

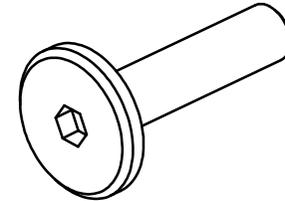

Zum Aufbau benötigen Sie:

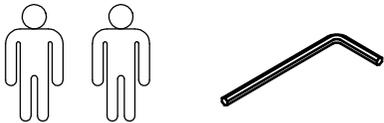

## **Wichtiger Hinweis:**

Bei nicht vorschriftsmäßiger Nutzung und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

**Achtung: Tisch im Karton montieren!!!**

T 1601

613706/210218