

Montageanleitung Boxspringbett UV / Motor

Schritt 1 :

Montieren Sie die Füße A (Sichtfüße) und die Füße B1 (Blindfüße schwarz) an die Unterboxen. Die Füße mit den Gewindeschrauben werden in die dafür vorgesehenen Gewinde geschraubt.

Bei Metall-Sichtfüßen (A) montieren Sie diese bitte, 1cm an beiden Seiten nach innen versetzt, mit den beigegepackten Spax-Schrauben an den Unterboxen.

Sollten Sie Schwebsoptik gewählt haben, montieren Sie die Füße B (Blindfüße) mit den Gewindeschrauben in die dafür vorgesehenen Gewinde.

Schritt 2:

Stellen Sie die beiden Unterbauboxen auf die Füße und hängen Sie die Boxen in den Elementverbinder C ein.

Schritt 3:

Stecken Sie das Kopfteil von oben in die Steckverbindungen E an der Kopfseite der Unterbauboxen und drücken Sie das Kopfteil parallel nach unten, bis es auf den Kunststoffgleitern fest steht.


Schritt 5:

Nun können Sie die Matratzen und den Topper auf die beiden Unterbauboxen legen.

Mit mind. 2 Personen das Bett montieren!

Benötigtes Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Torx-Schraubenzieher




Bitte beachten Sie auch die separate Betriebsanleitung AEL-04054 (Motorbetten)

AEL-04039

(Version 4)

*vorbehaltlich technischer Änderungen, Irrtümer und Druckfehler!

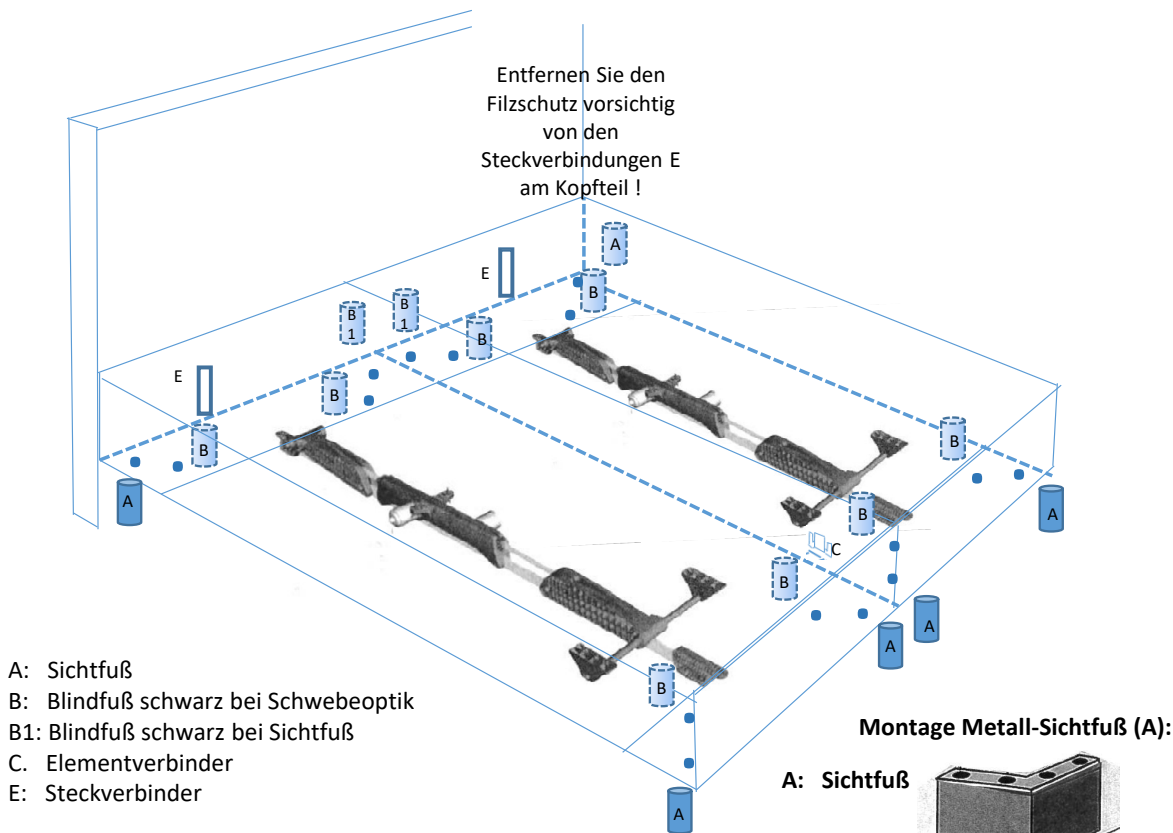

- A: Sichtfuß
- B: Blindfuß schwarz bei Schwebsoptik
- B1: Blindfuß schwarz bei Sichtfuß
- C: Elementverbinder
- E: Steckverbinder

DEMONTAGE MOTOR

Ausführung „INNENLIEGEND“

- Bett von Stromversorgung trennen
- Klappen Sie jeweils das Kopf-/Fußteil hoch und durchbohren Sie mittig die Leisten um an die Schrauben der Motorhalterung zu gelangen. Entfernen Sie die Schrauben.
- Motor entnehmen und wie in AEL-04054 Punkt 8 beschreiben entsorgen.

DEMONTAGE MOTOR

Ausführung „AUFLIEGEND“

- Bett von Stromversorgung trennen
- Klappen Sie jeweils das Kopf-/Fußteil hoch und entfernen Sie die Schraube an der Motorhalterung.
- Motor entnehmen und wie in AEL-04054 Punkt 8 beschrieben entsorgen.

Montage Metall-Sichtfuß (A):

A: Sichtfuß

