


# Montageanleitung Polsterbett bodenfrei

*„Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Polsterbett!“*

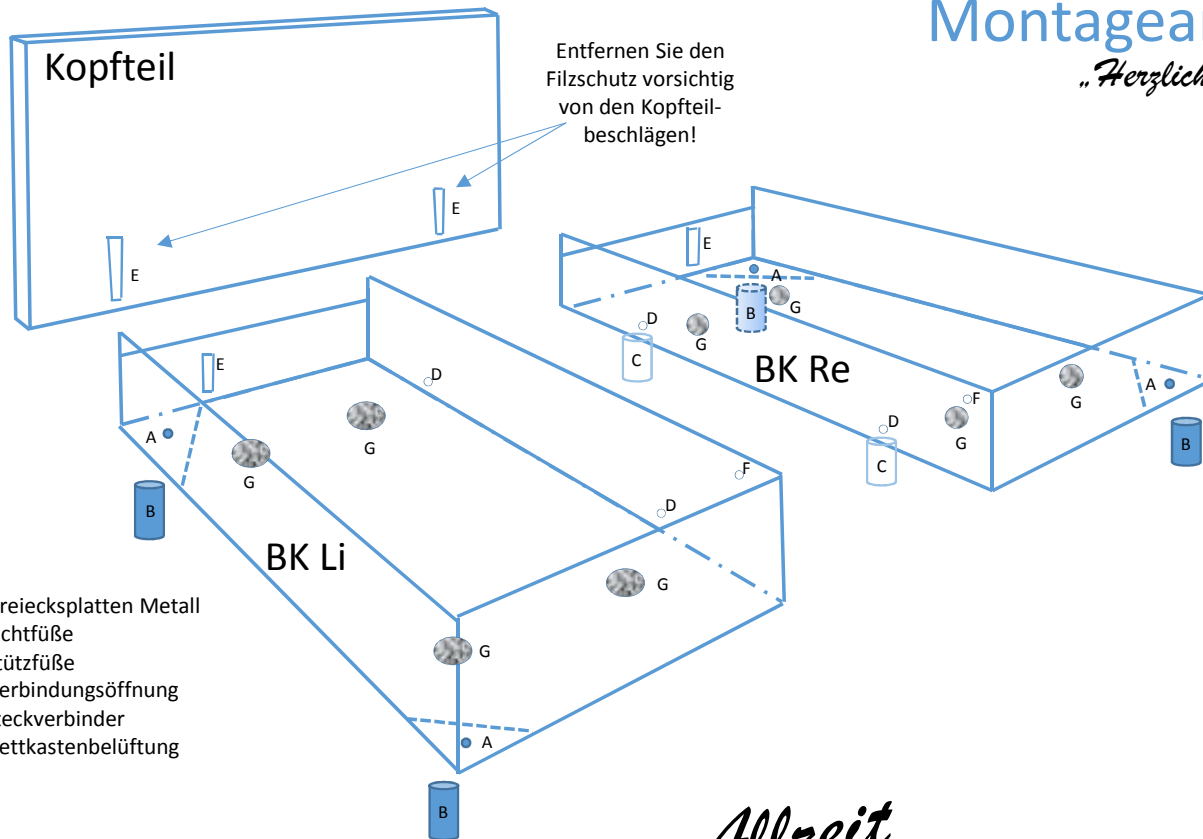

- A: Dreiecksplatten Metall
- B: Sichtfüße
- C: Stützfüße
- D: Verbindungsöffnung
- E: Steckverbinder
- G: Bettkastenbelüftung

## ACHTUNG:

Bei fest montierten Lattenrosten, sind diese beim Transport gesichert! Die Transportsicherung vorsichtig öffnen!

*„Allzeit  
erholsamen  
Schlaf...“*

## Schritt 1:

Legen Sie den Bettkasten auf die Seite und montieren Sie die Sichtfüße B an den Dreiecksplatten A mit den dafür vorgesehenen Unterlegscheiben und Muttern.

## Schritt 2:

Stellen Sie die beiden Bettkästen auf die Sichtfüße und montieren Sie die Stützfüße C zwischen die beiden Bettkästen an den dafür vorgesehenen Bohrungen und verbinden diese mit den beiden Gewindestiften, Unterlegscheiben und Muttern an Position D.

## Schritt 3:

Stecken Sie das Kopfteil von oben in die Steckverbindungen an der Kopfseite der Bettkästen und drücken Sie das Kopfteil parallel nach unten, bis es auf den Kunststoffgleitern fest steht.

## Schritt 4:

Verbinden Sie an Position F die beiden Bettkästen mit einem Gewindestift, den Unterlegscheiben und Muttern.

## Schritt 5:


Nun können Sie den Bettkasten mit Lattenrost schließen oder den Einlegerahmen einlegen (je nach Ausführung) und abschließend die Matratzen drauf legen.

Mit mind. 2 Personen das Bett zu montieren!

Benötigtes Werkzeug:



Kreuzschlitzschraubenzieher +  
Schraubenschlüssel



\*vorbehaltlich technischer Änderungen, Irrtümer und Druckfehler!

AEL-04040  
(Version 2)