

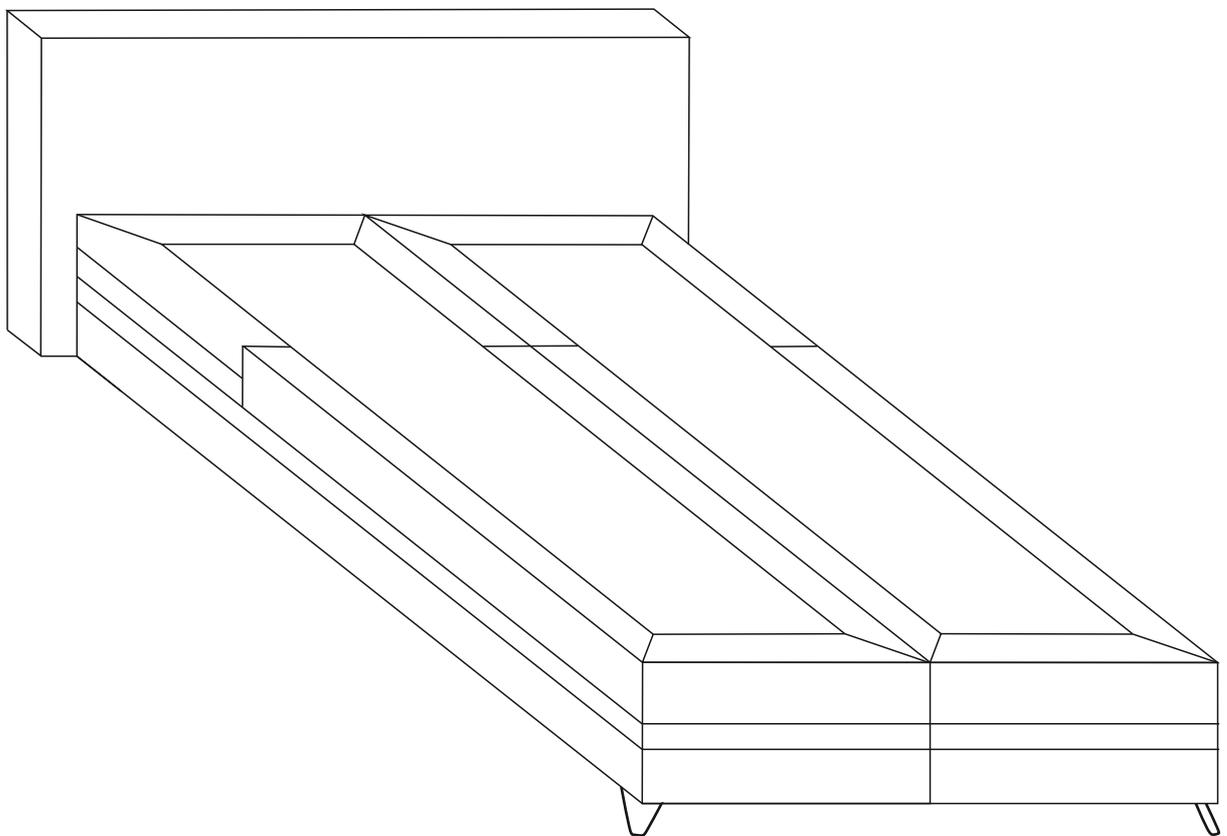
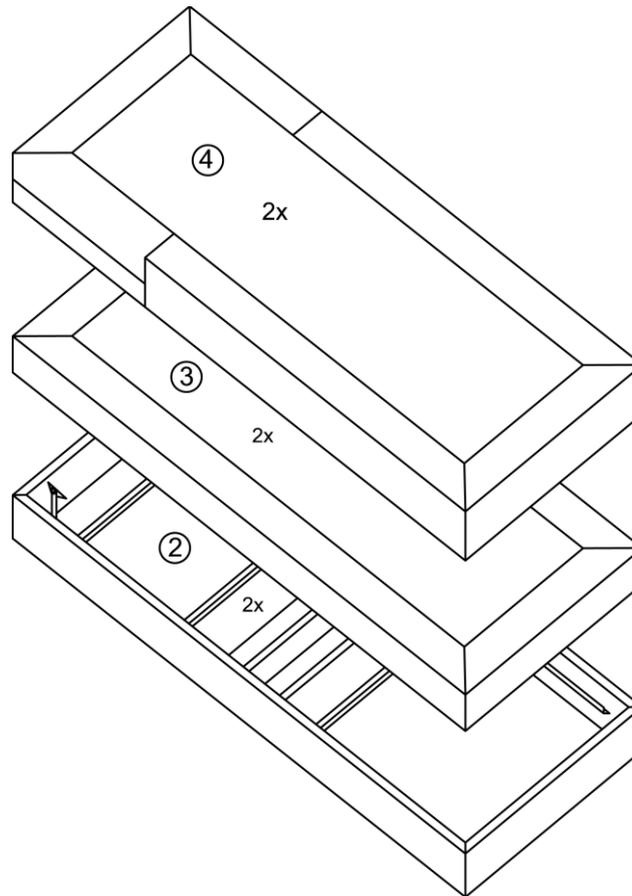
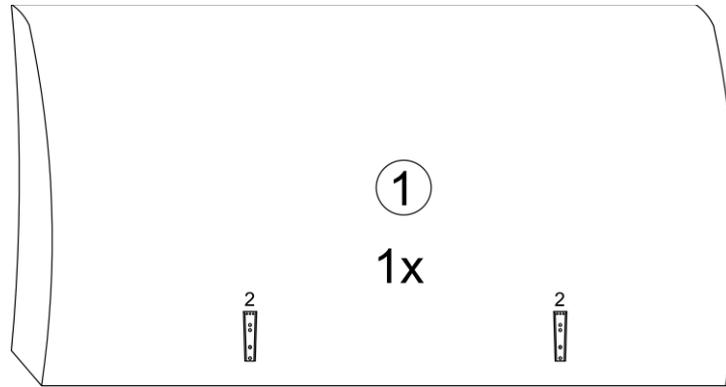



Montage Anleitung Boxspringbett Oslo EL (mit Fuß im Sichtbereich)

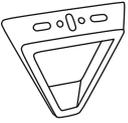




<p>A 2x</p> 	<p>B 2x</p> 	<p>C 12x</p>  6x35	<p>D 4x</p> 	<p>E 1x</p> 
<p>F 8x</p>  6x50	<p>G 4x</p>  4x20	<p>H 8x</p>  6x30	<p>I 2x</p> 	<p>J 4x</p>  8x35
<p>K 8x</p>  M6	<p>L</p>	<p>M</p>		


1.

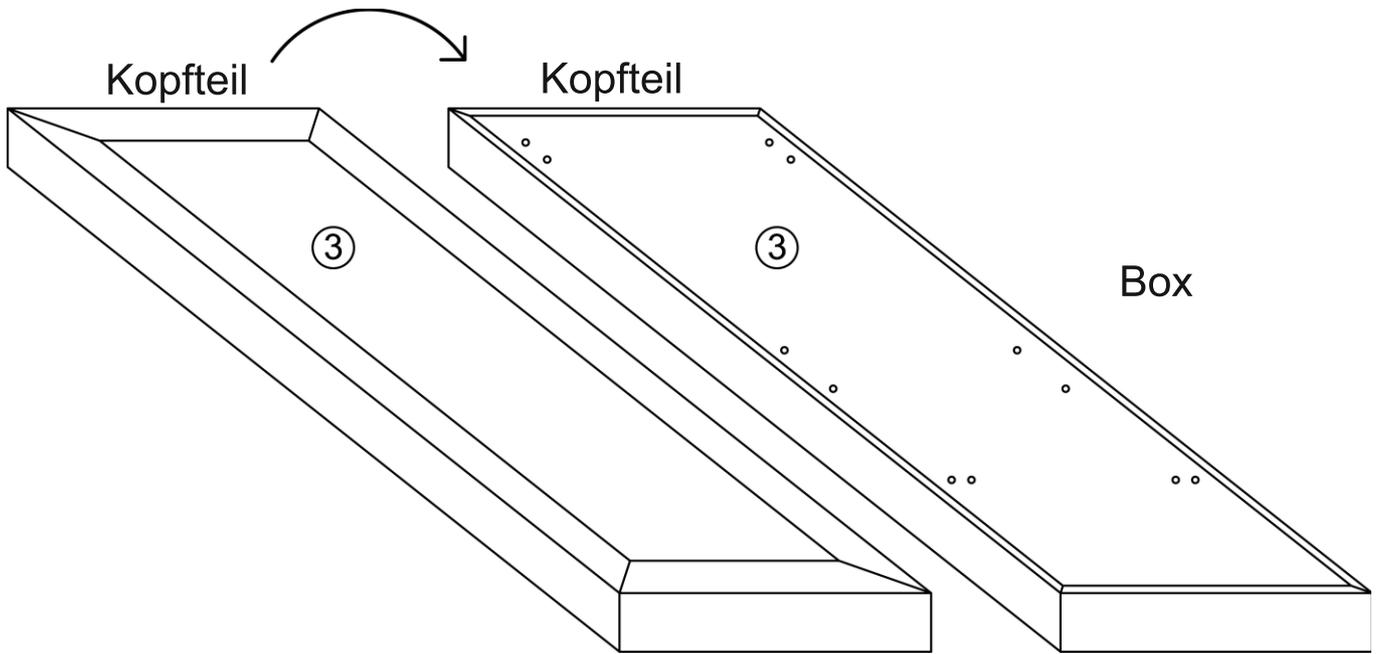

2. Legen Sie auf die Box (3) das Unterteil (2)

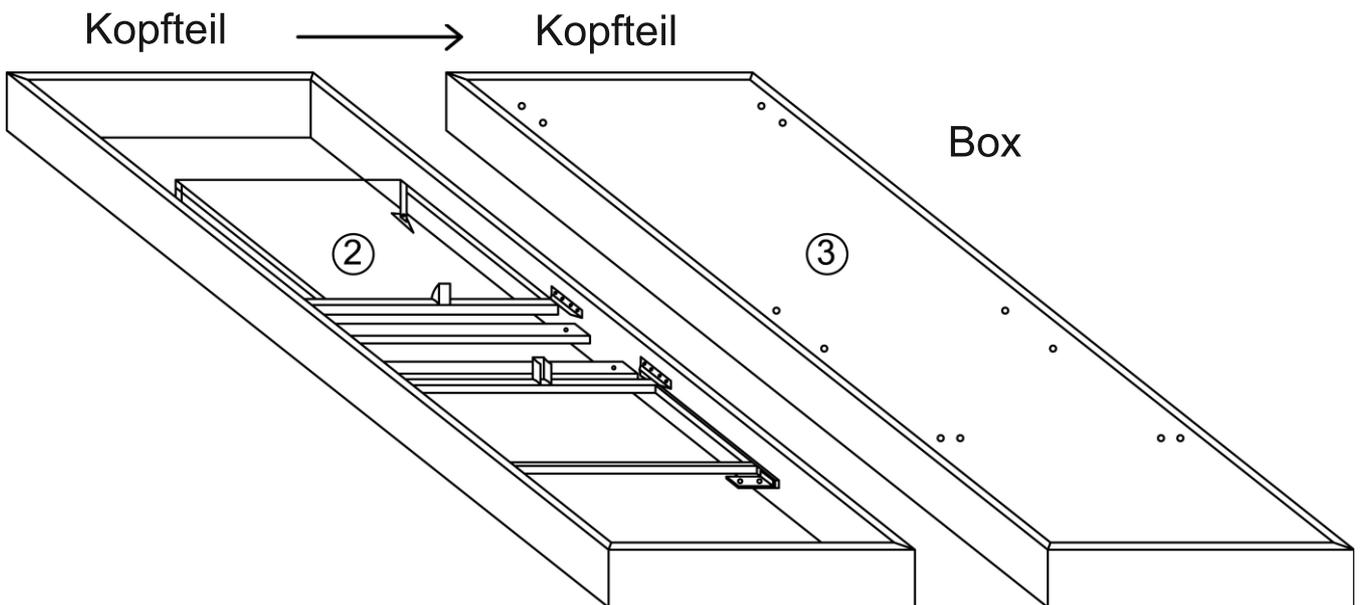


Kopfteil
Links

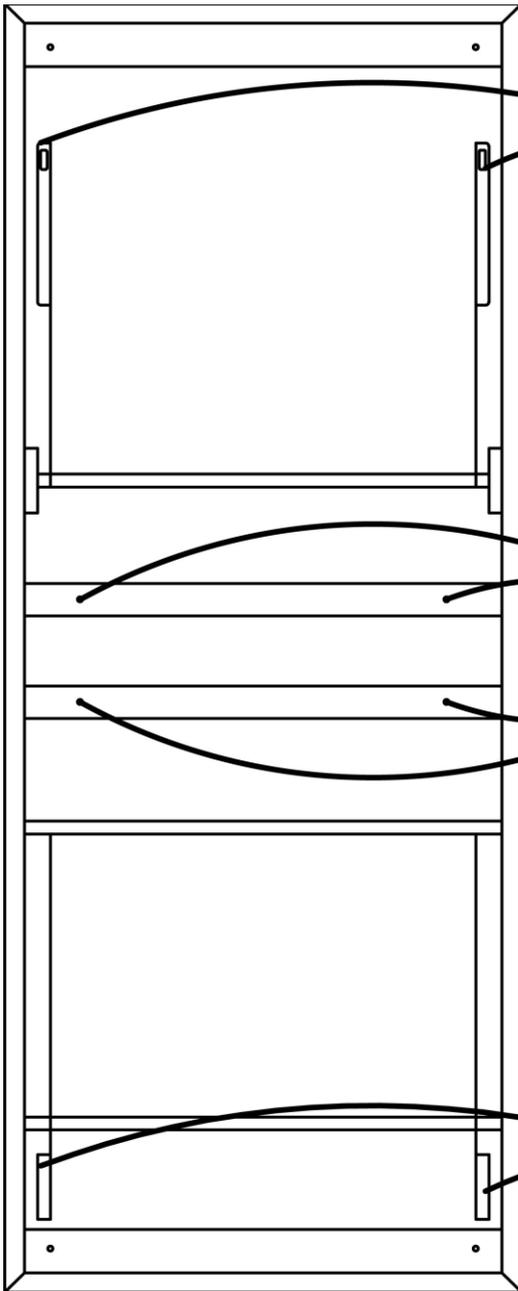

Fußteil

Kopfteil
Rechts

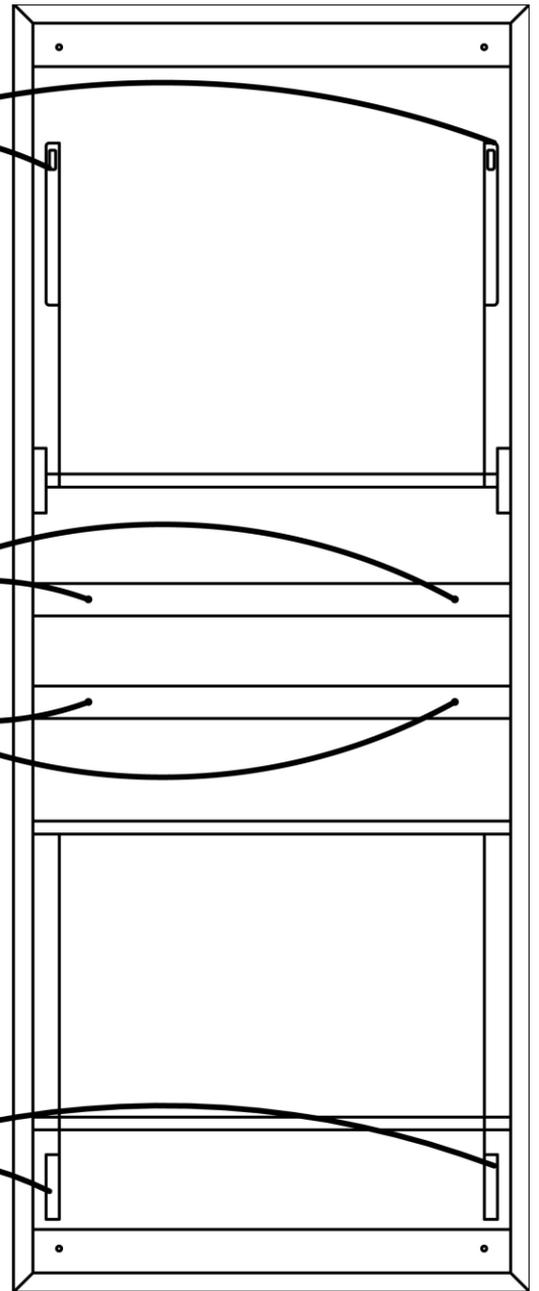




Fußteil

8xC


8xK

8xF

8xH

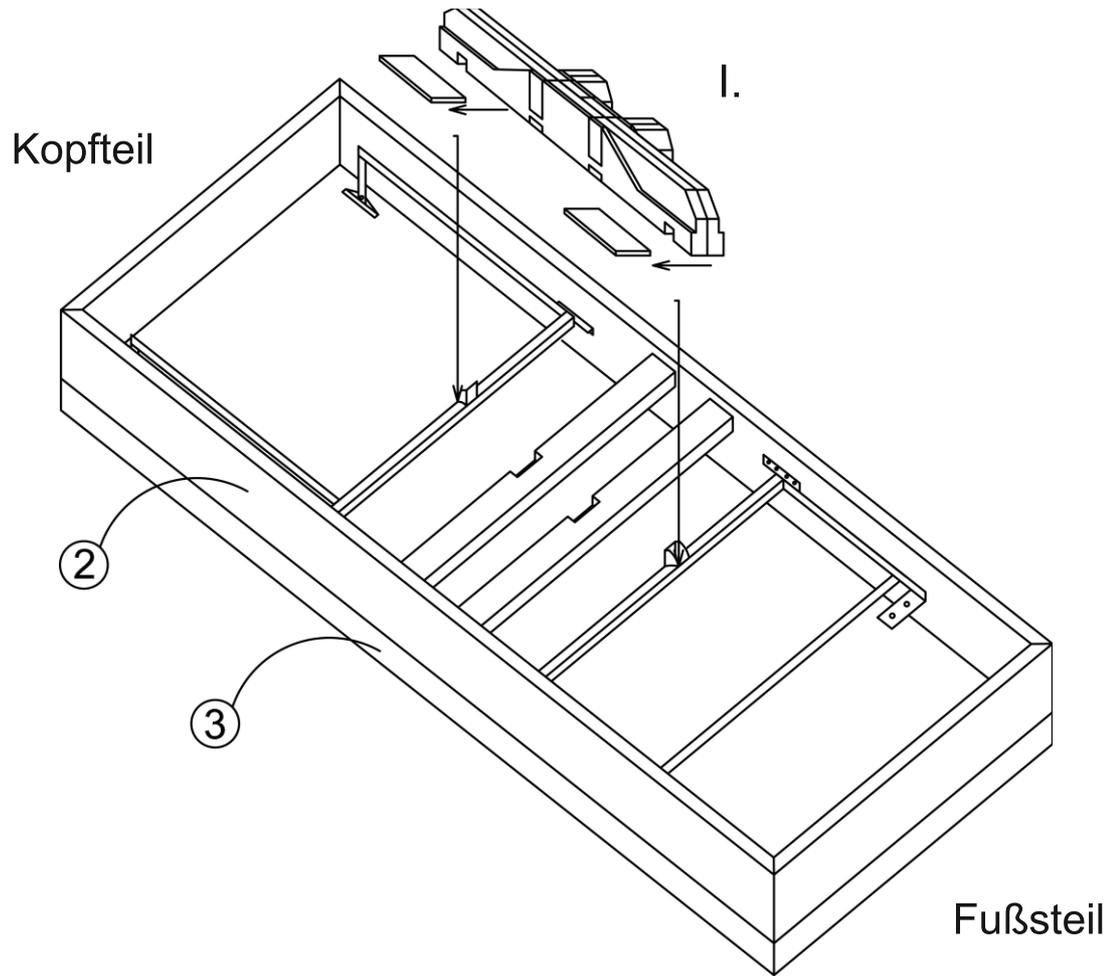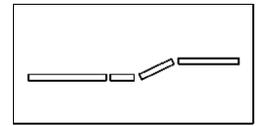
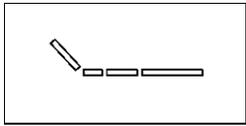



Kopfteil

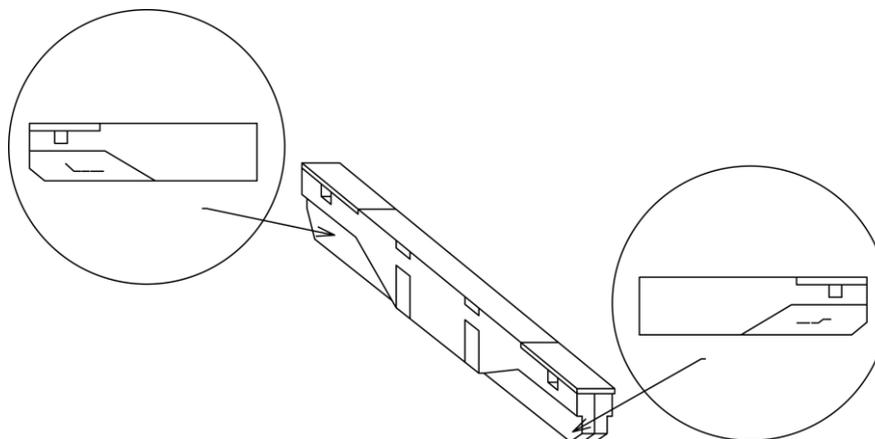

Fußteil

Montageanleitung für FüÙe

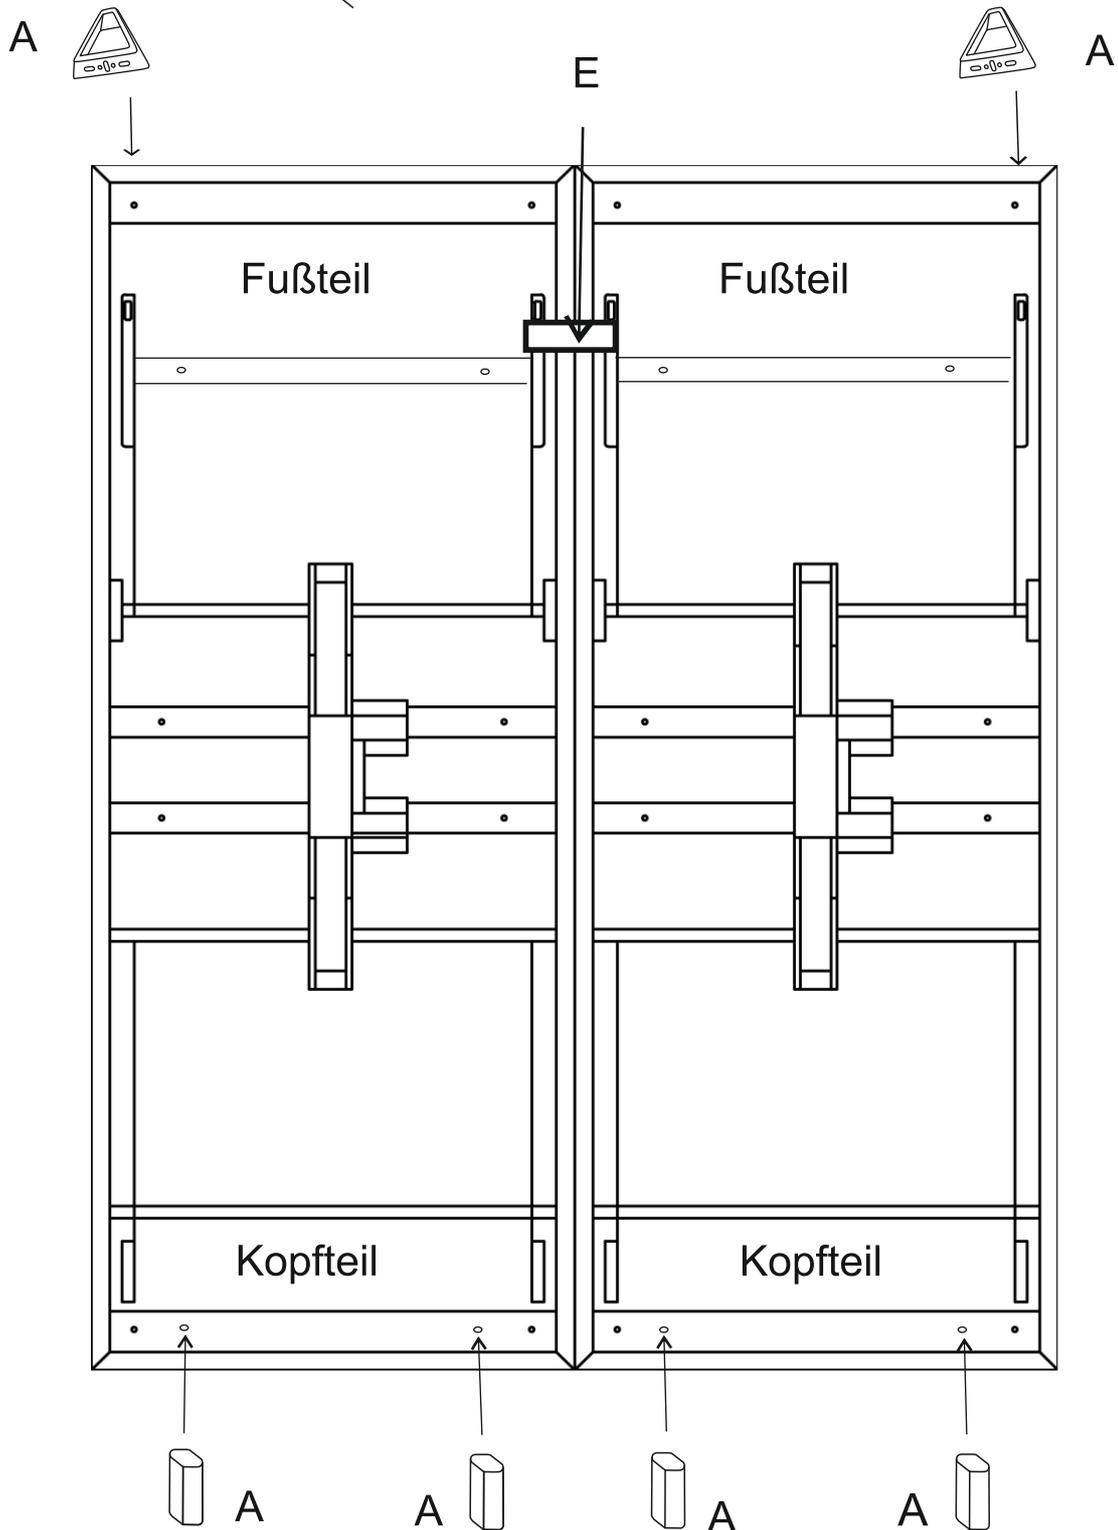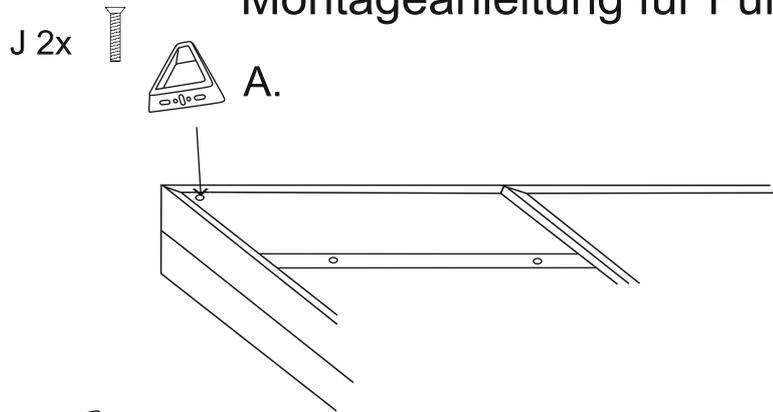


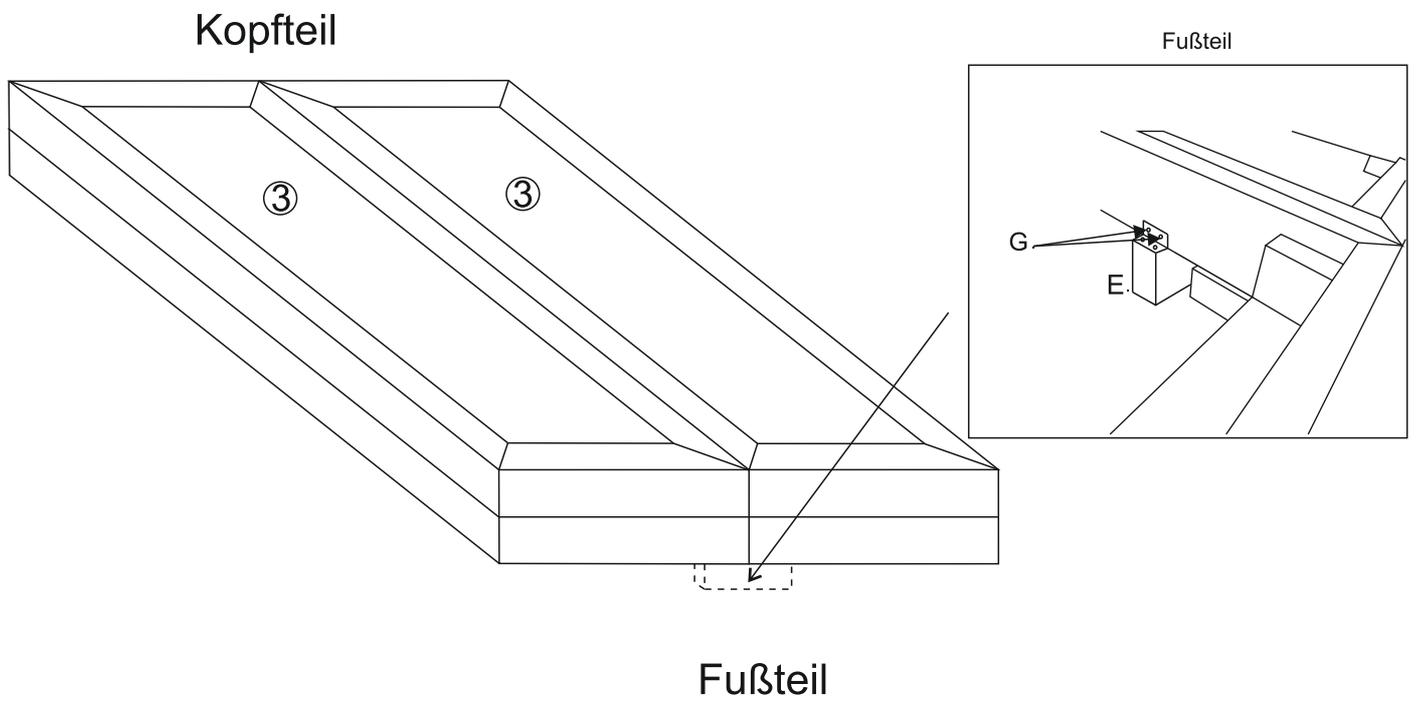

Mit zwei Mann das Boxspringbett auf die Füße legen. 1m Platz zwischen dem Kopfende und der Wand lassen.


Zur Montage des Steckbeschlags.

Steckbeschlag Nr. 1 vom Kopfteil nehmen und an das Boxspringbett montieren.

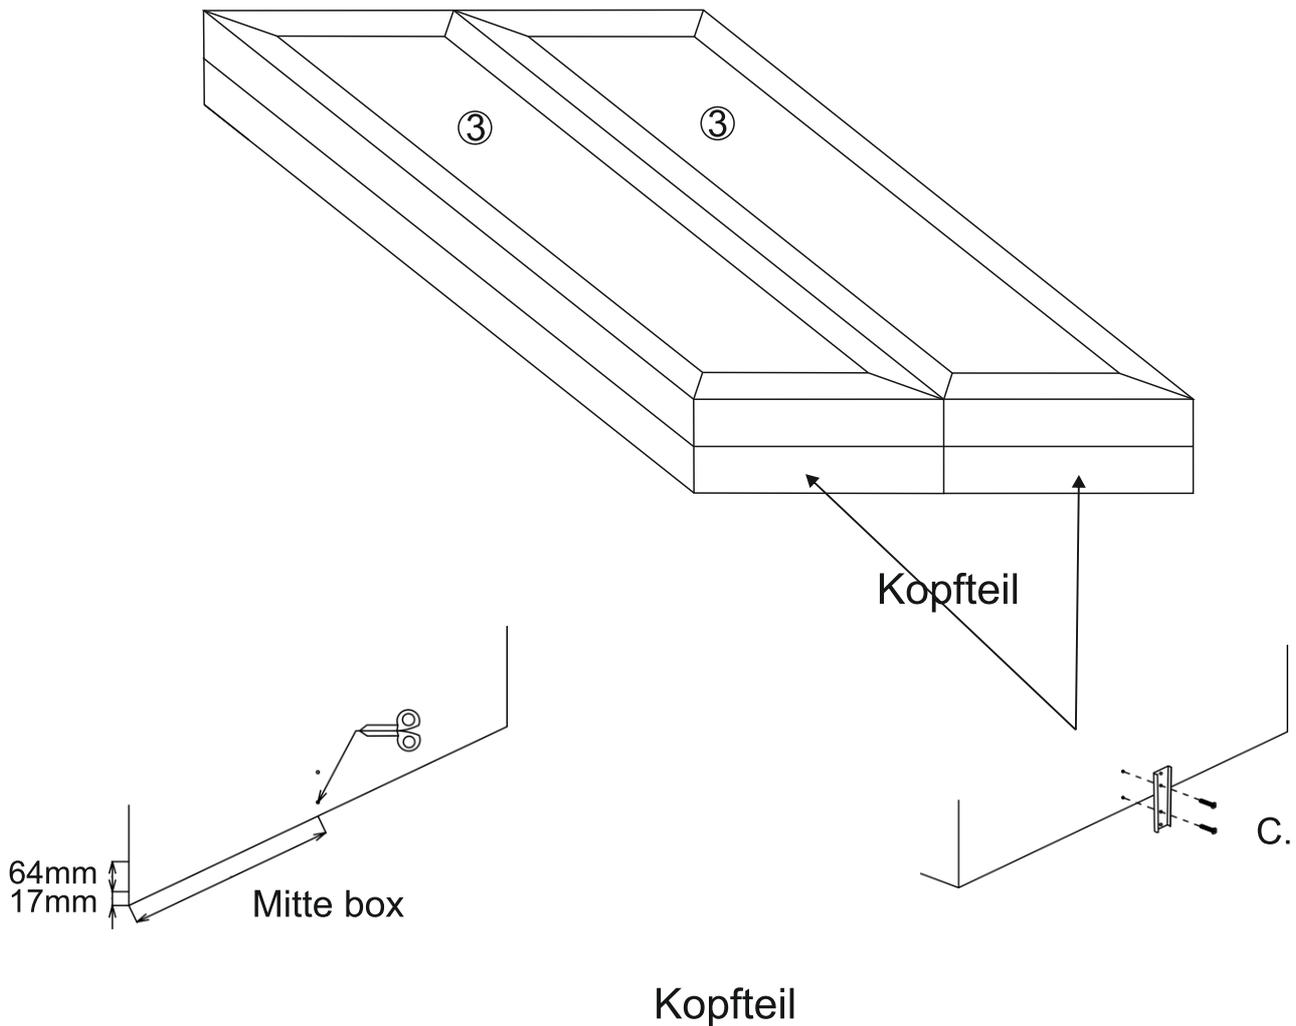


Montage MittelfüÙe



Das Fußteil vom Boxspringbett wird hochgefahren.


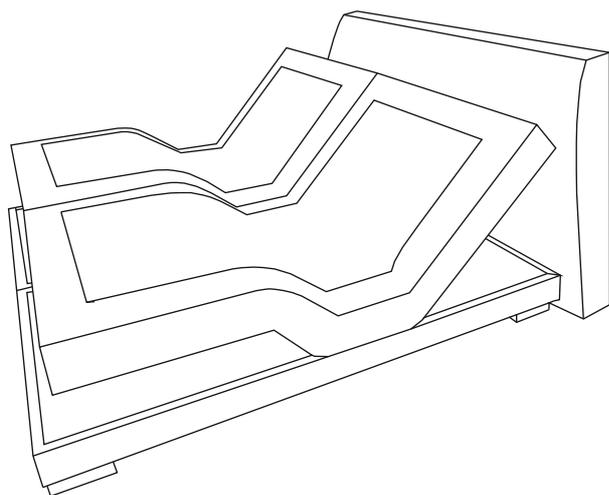


Bitte bringen Sie den Fuß J so an wie es auf den Bildern angegeben ist.

Fußteil

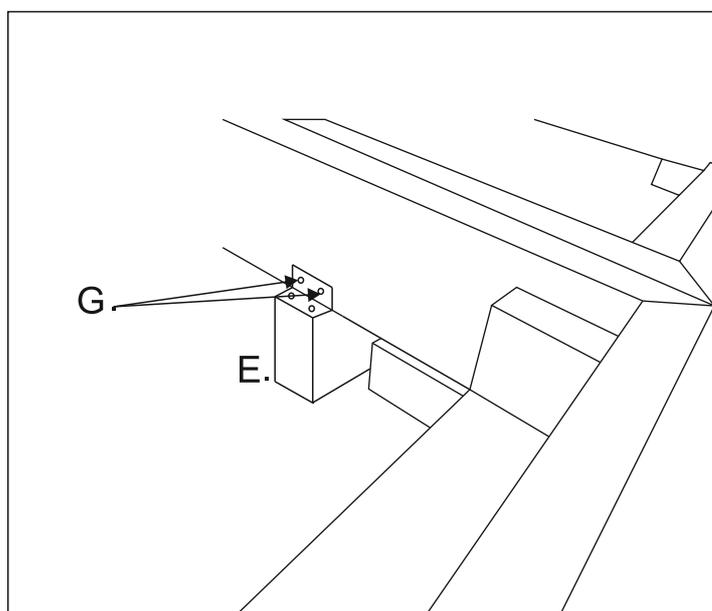


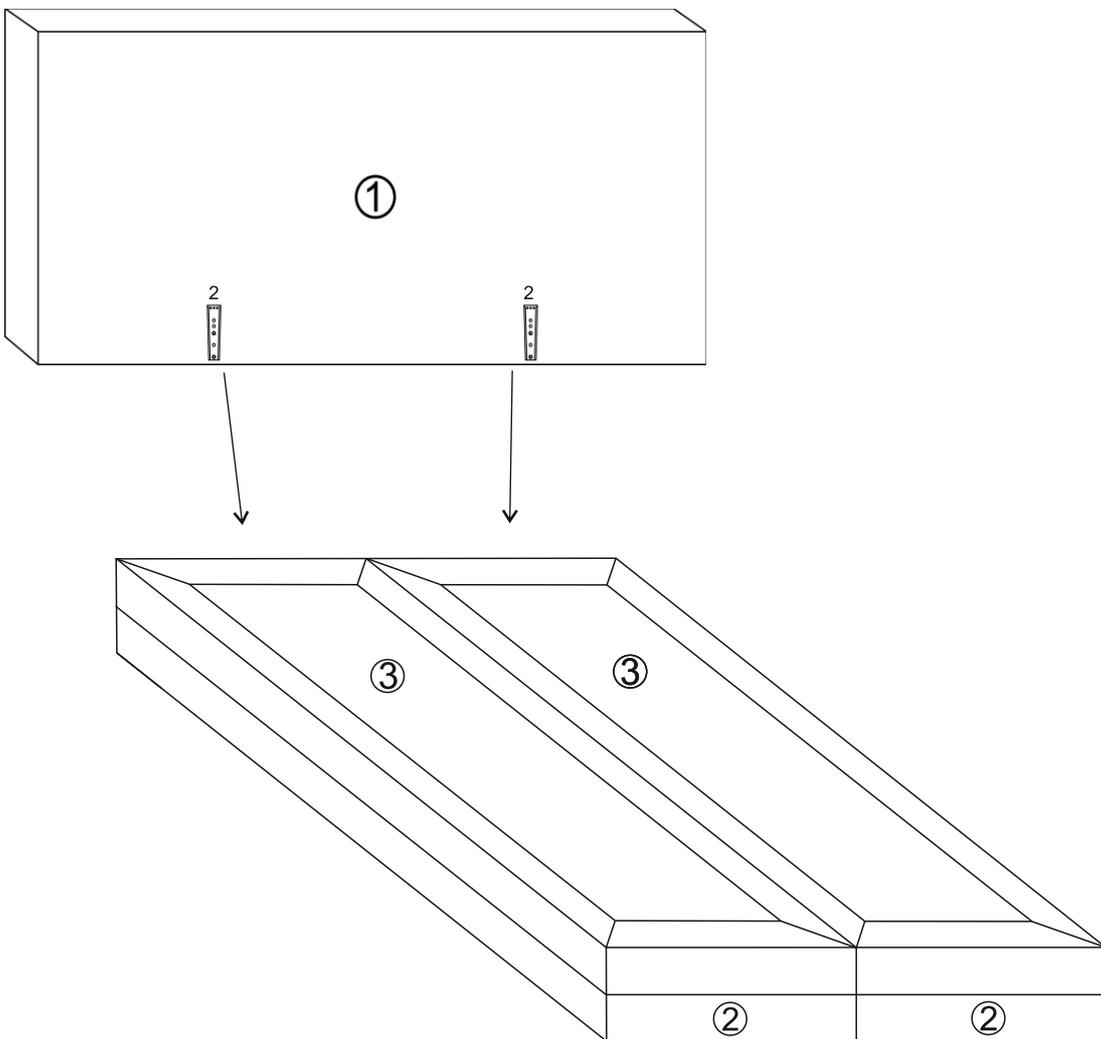
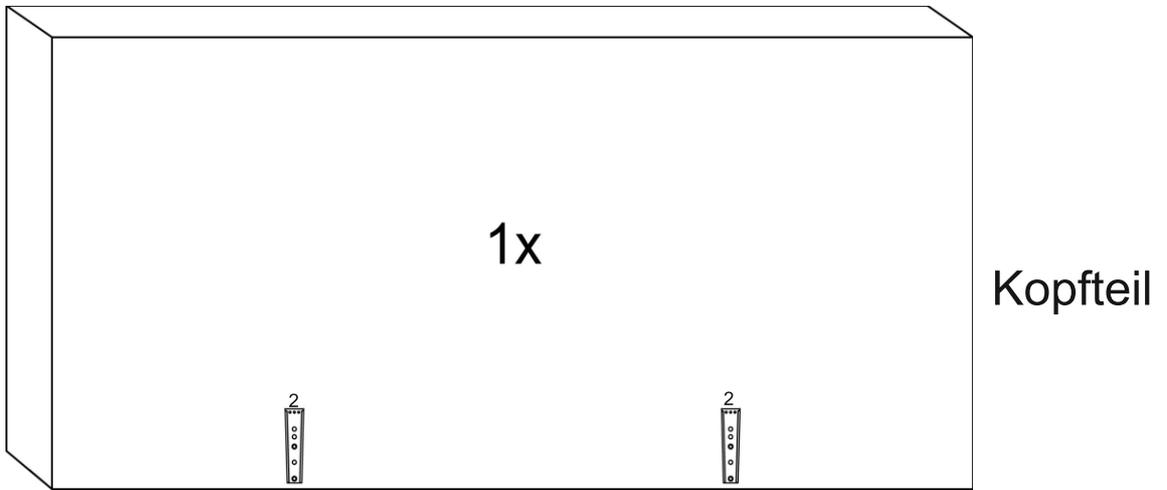


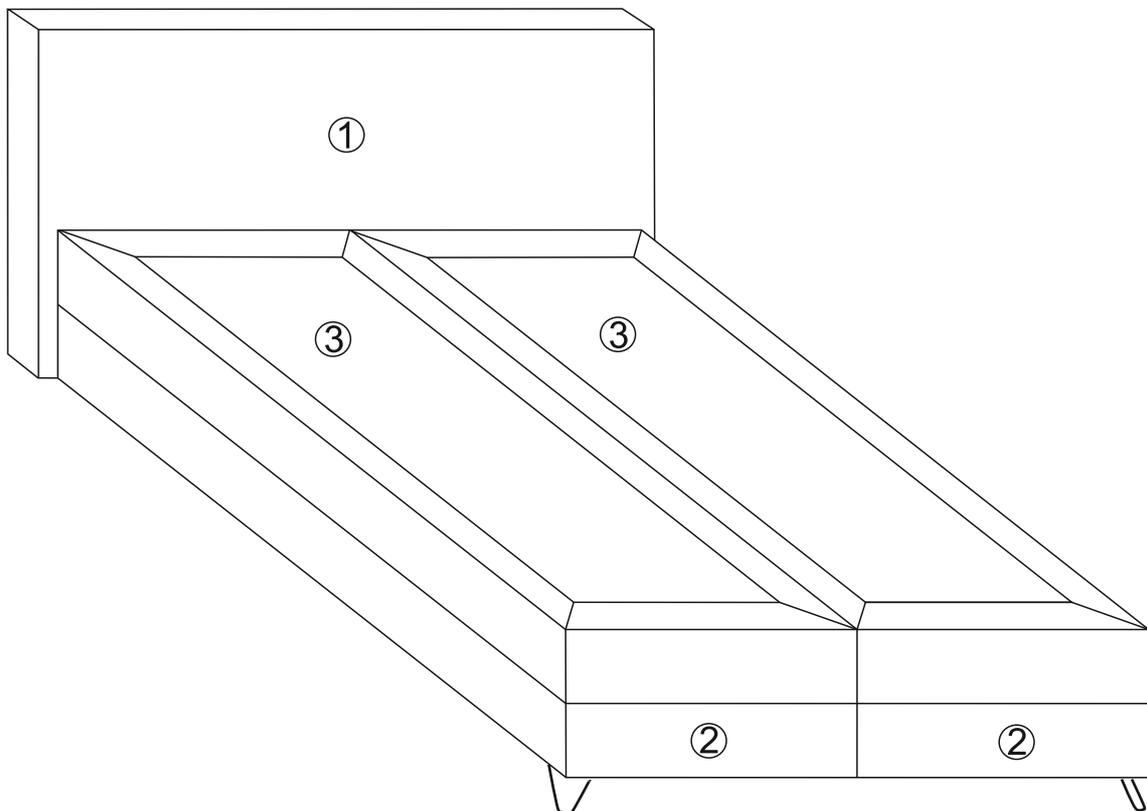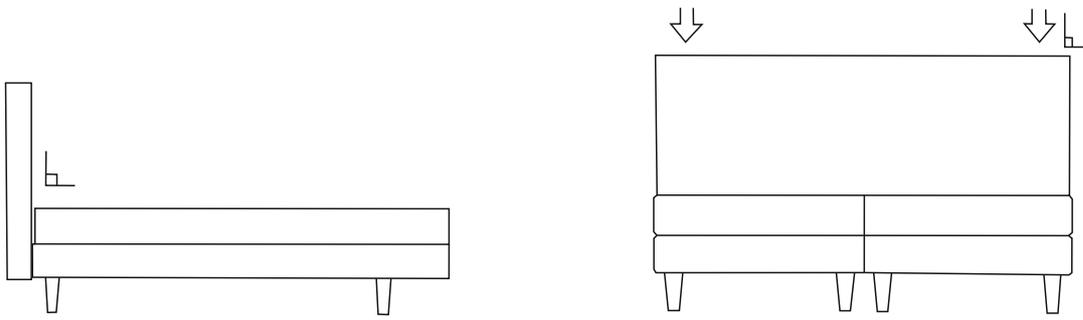

Dann legen Sie die Matratzen und Topper
auf das Boxspringbett.
Beachten Sie den Reißverschluss auf der Matratze.
Er sollte in der Richtung des Kopfendes sein.


Montage Anleitung Boxspringbett Oslo EL (Schwebeoptik)

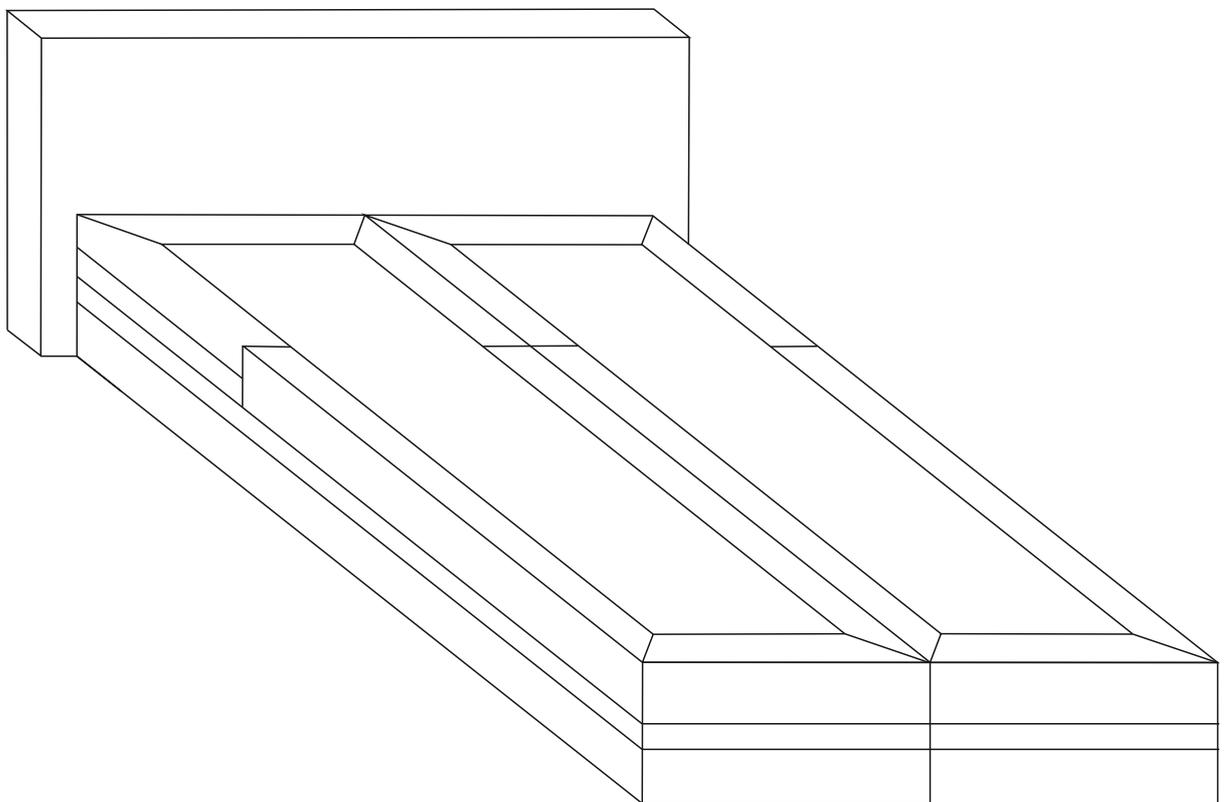

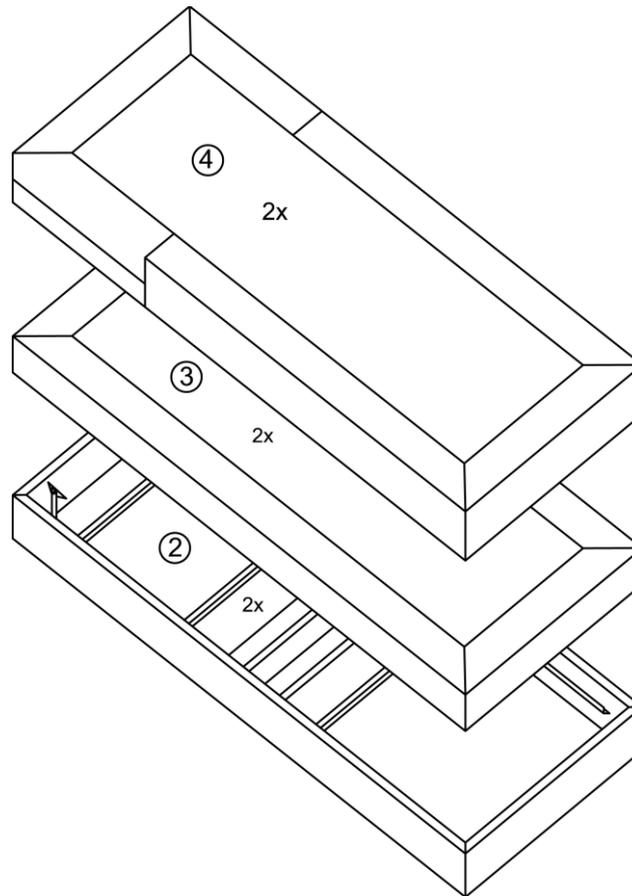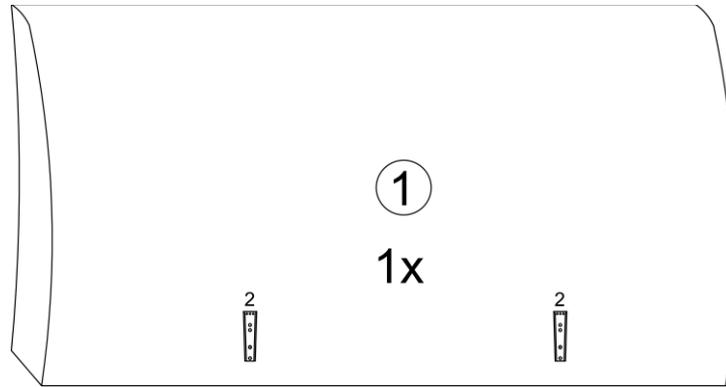


<p>A 6x</p> 	<p>B 2x</p> <p>2</p> 	<p>C 12x</p>  <p>6x35</p>	<p>D</p>	<p>E 1x</p> 
<p>F 8x</p>  <p>6x50</p>	<p>G 4x</p>  <p>4x20</p>	<p>H 8x</p>  <p>6x30</p>	<p>I 2x</p> 	<p>J</p>
<p>K 8x</p>  <p>M6</p>	<p>L</p>	<p>M</p>		


1.

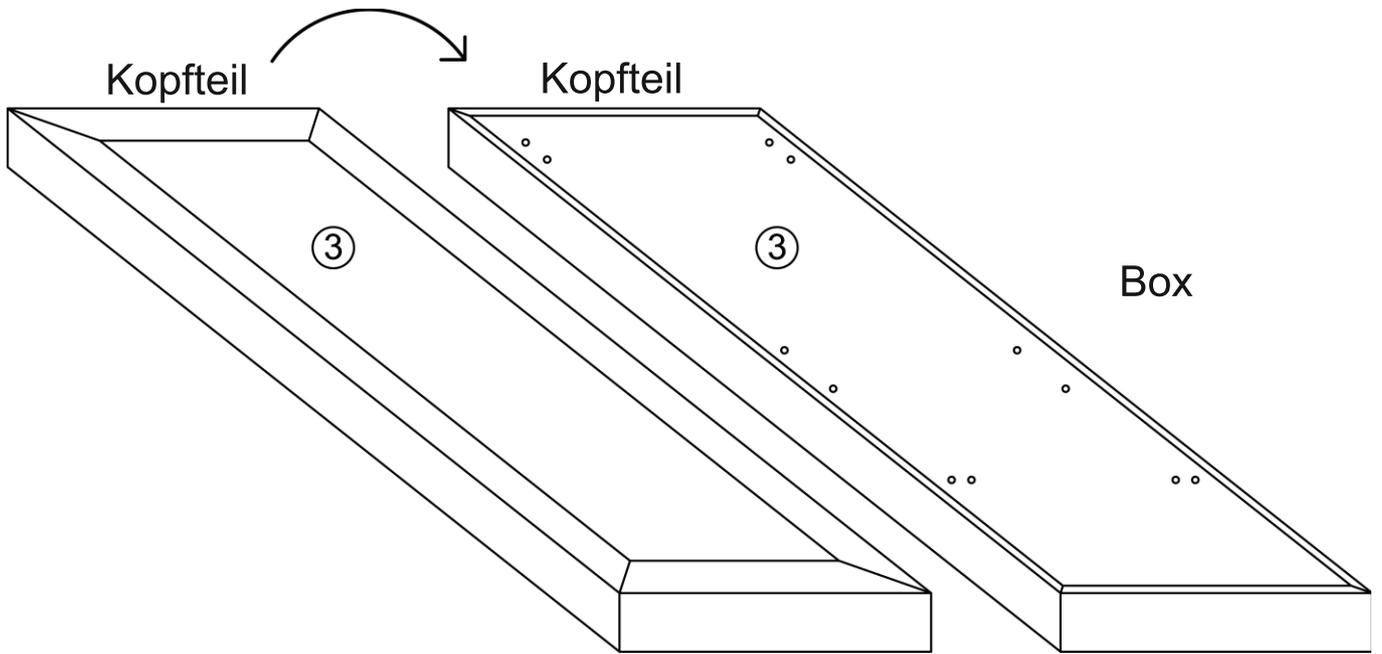

2. Legen Sie auf die Box (3) das Unterteil (2)

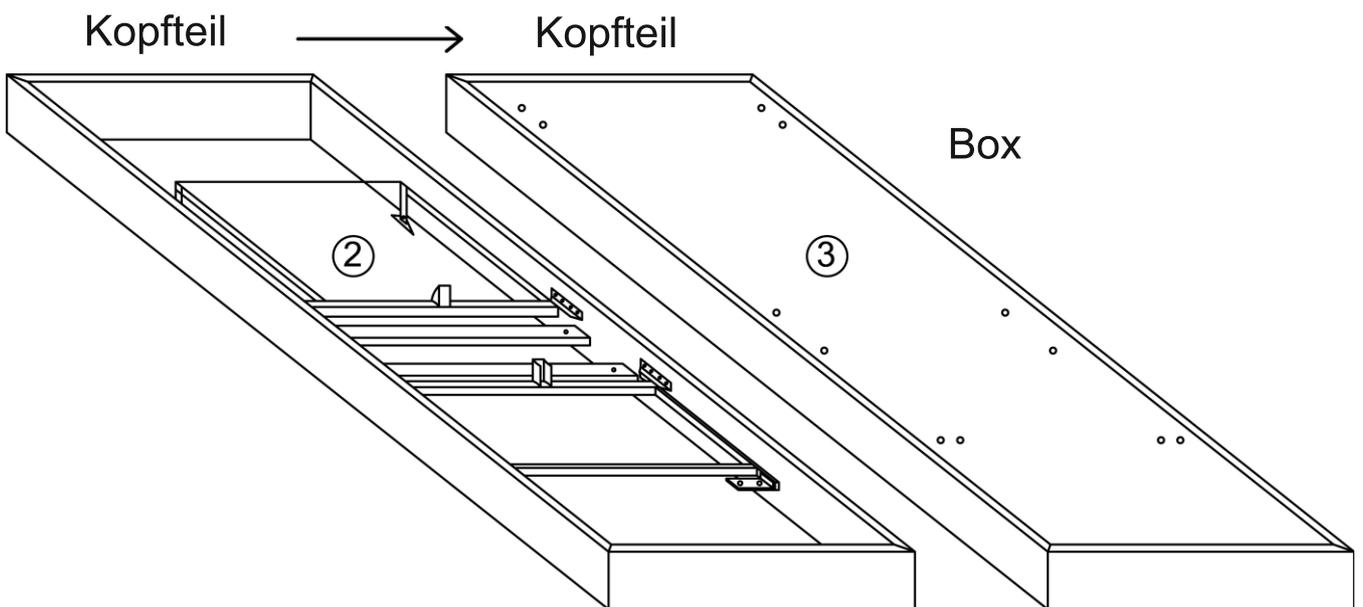


Kopfteil
Links

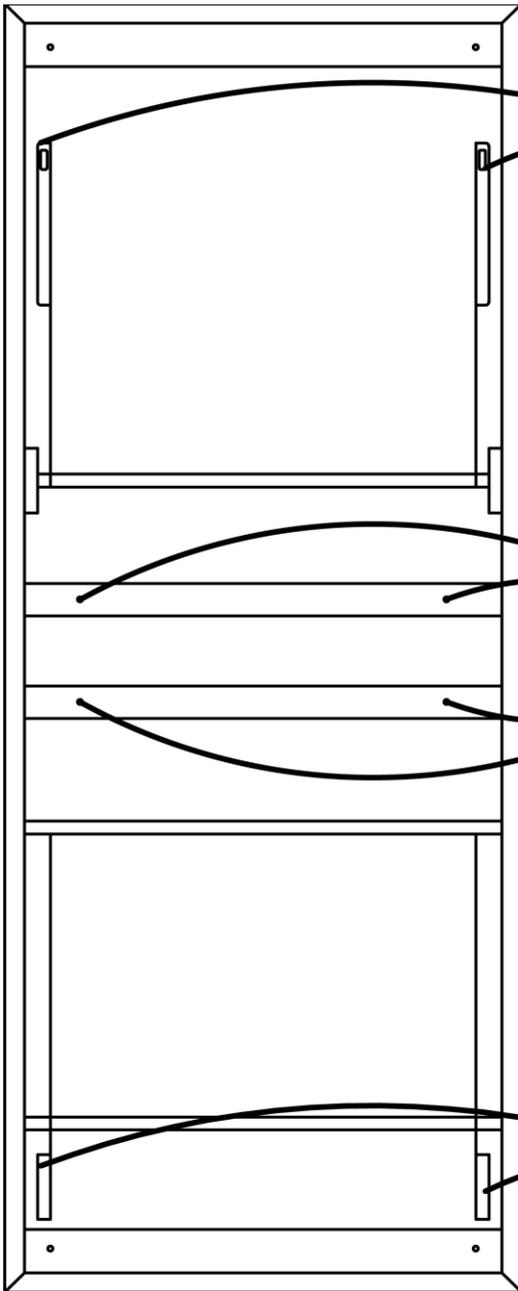

Fußteil

Kopfteil
Rechts

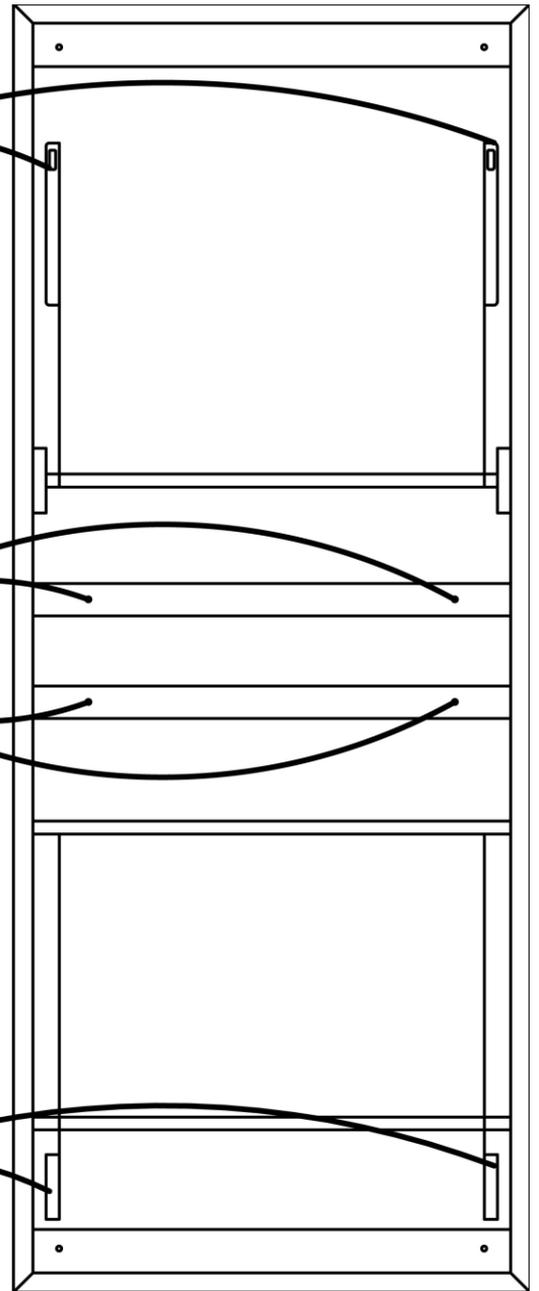




Fußteil

8xC


8xK

8xF

8xH

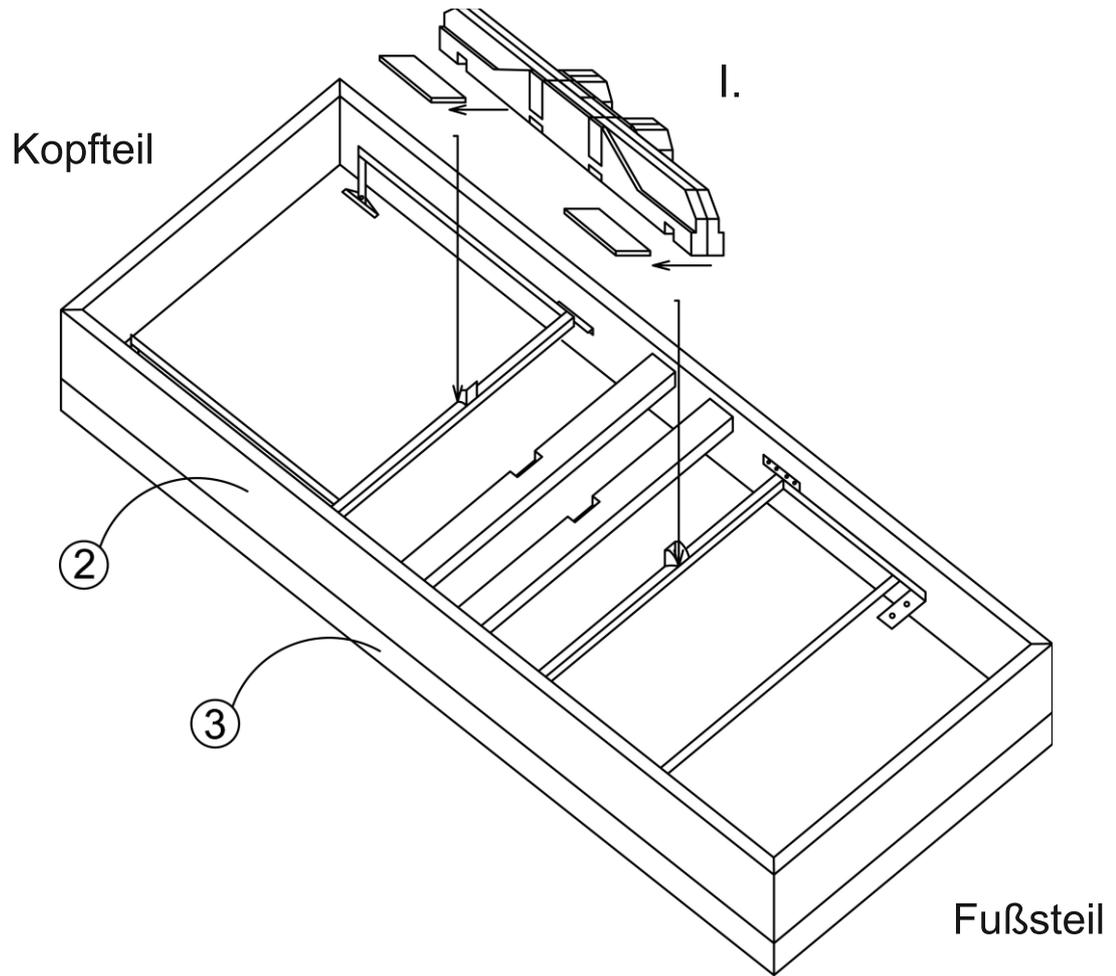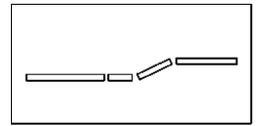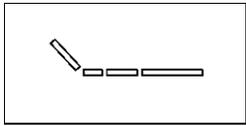



Kopfteil

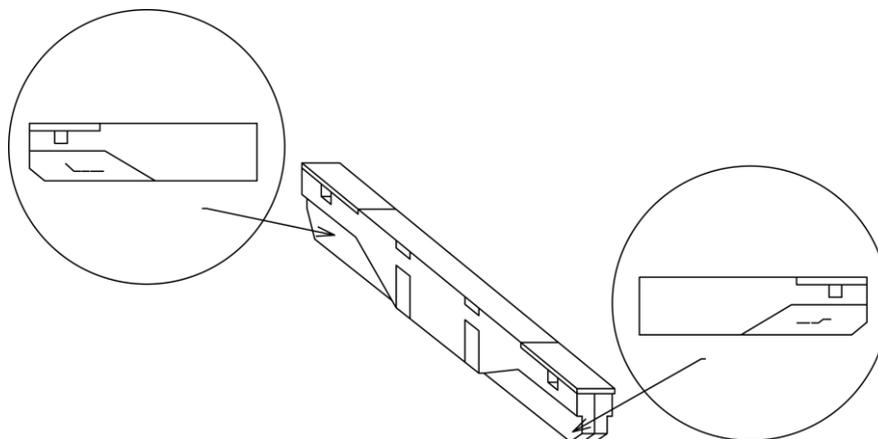

Fußteil

Montageanleitung für Füße

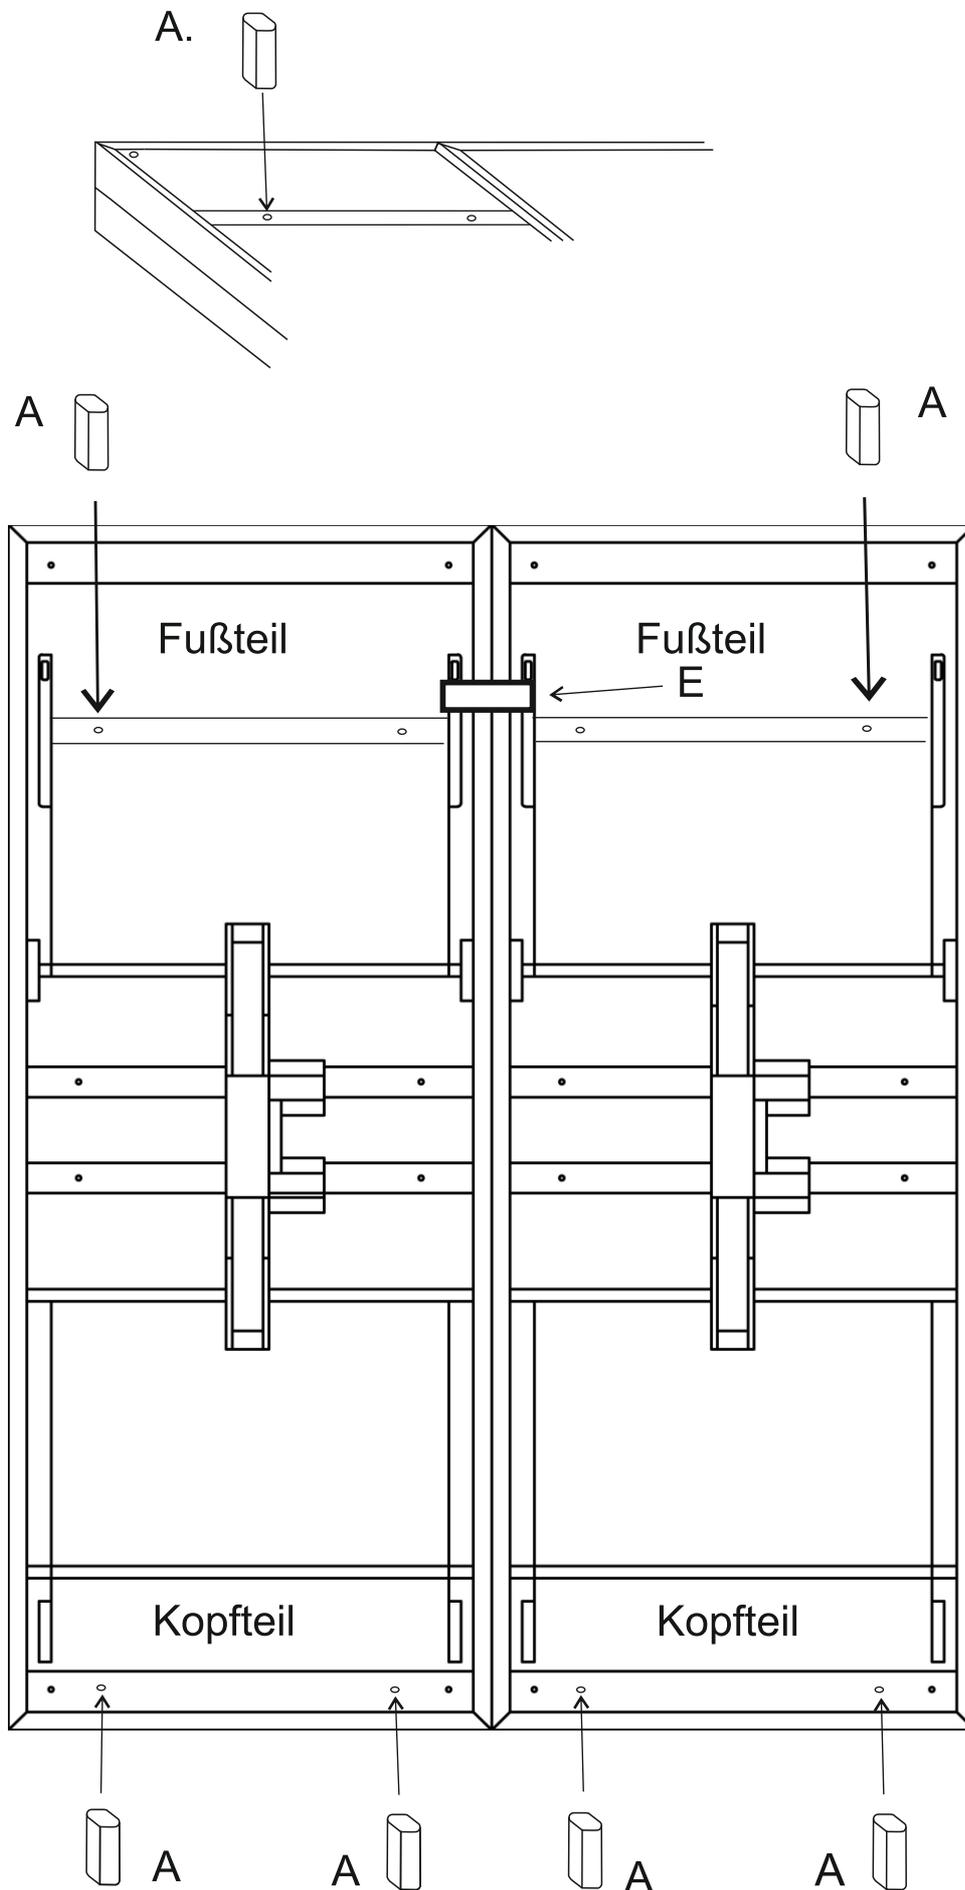


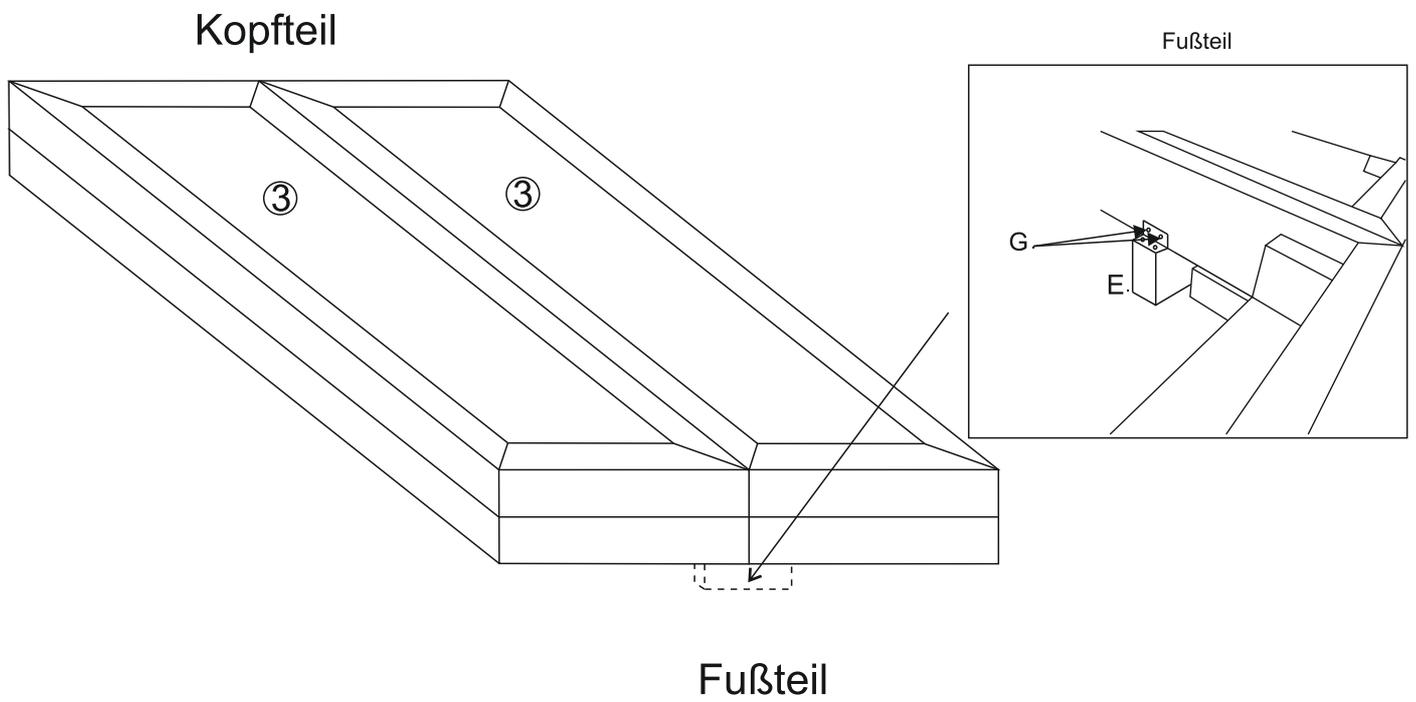

Mit zwei Mann das Boxspringbett auf die Füße legen. 1m Platz zwischen dem Kopfende und der Wand lassen.


Zur Montage des Steckbeschlags.

Steckbeschlagnr. 1 vom Kopfteil nehmen und an das Boxspringbett montieren.

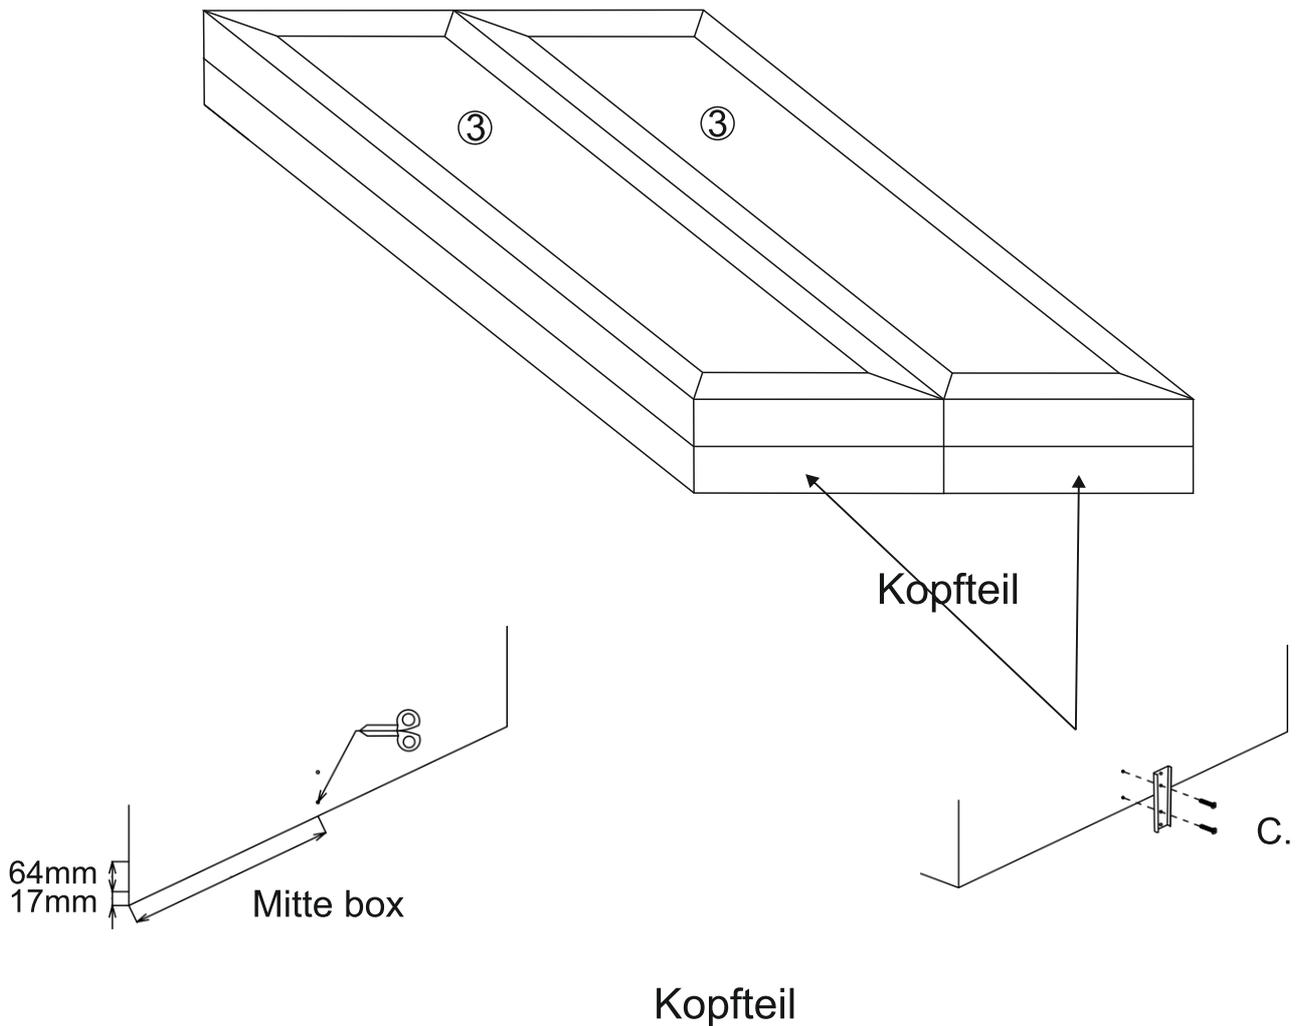


Montage MittelfüÙe



Das Fußteil vom Boxspringbett wird hochgefahren.


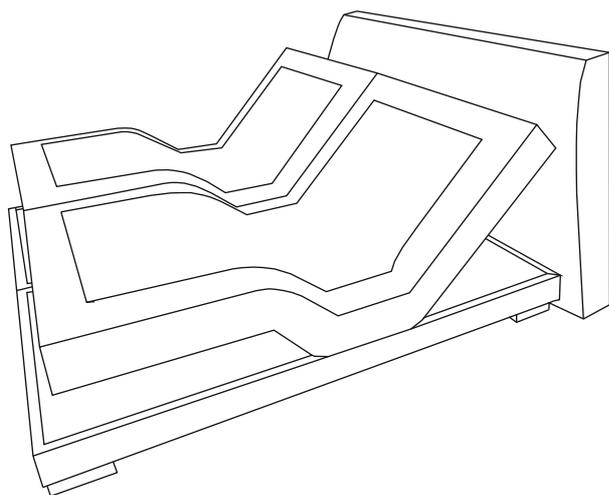


Bitte bringen Sie den Fuß J so an wie es auf den Bildern angegeben ist.

Fußteil

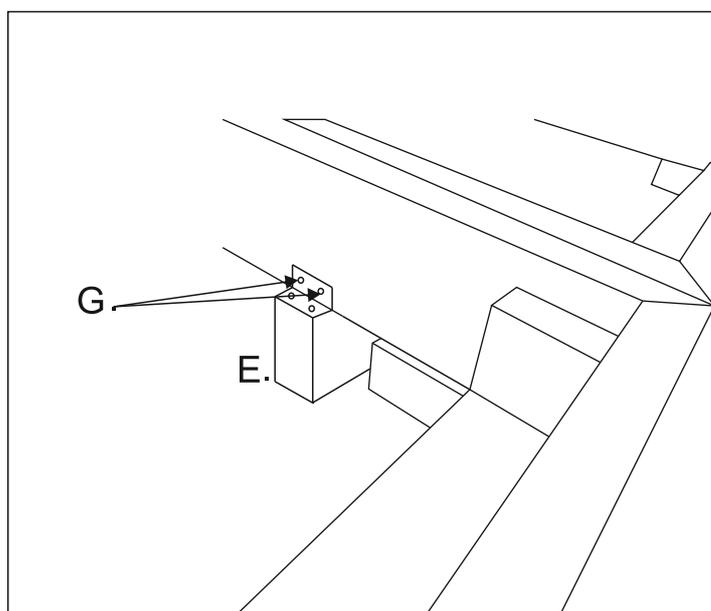

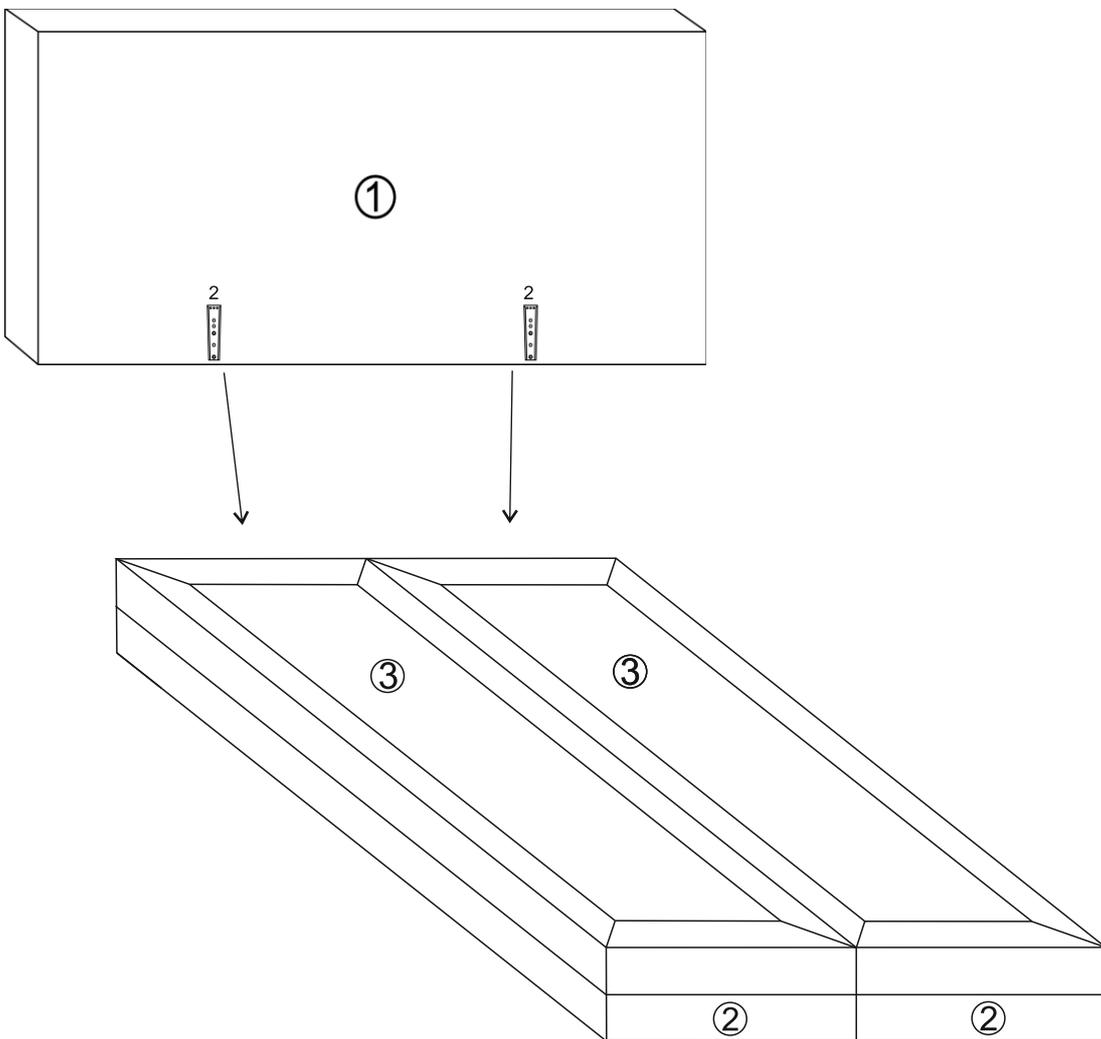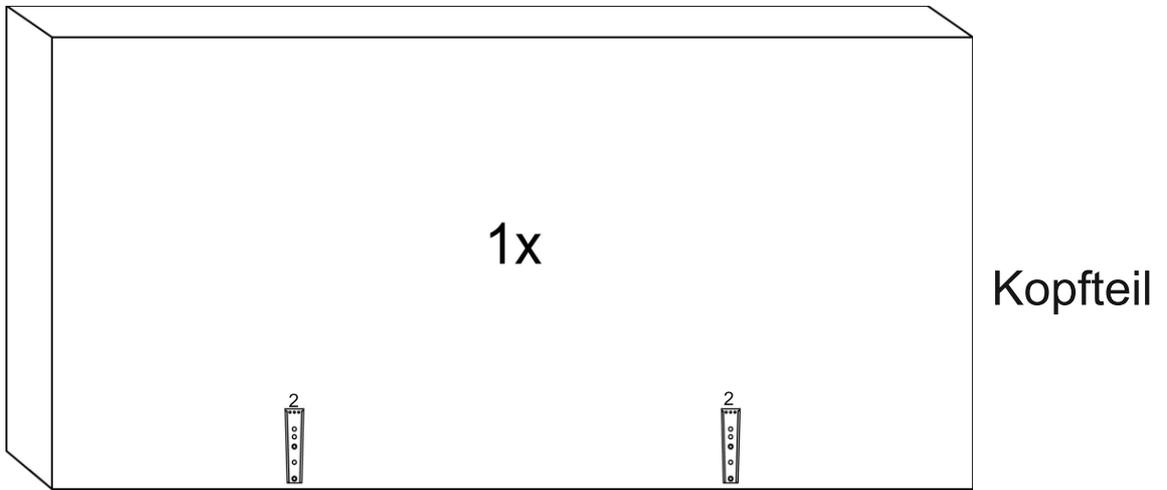

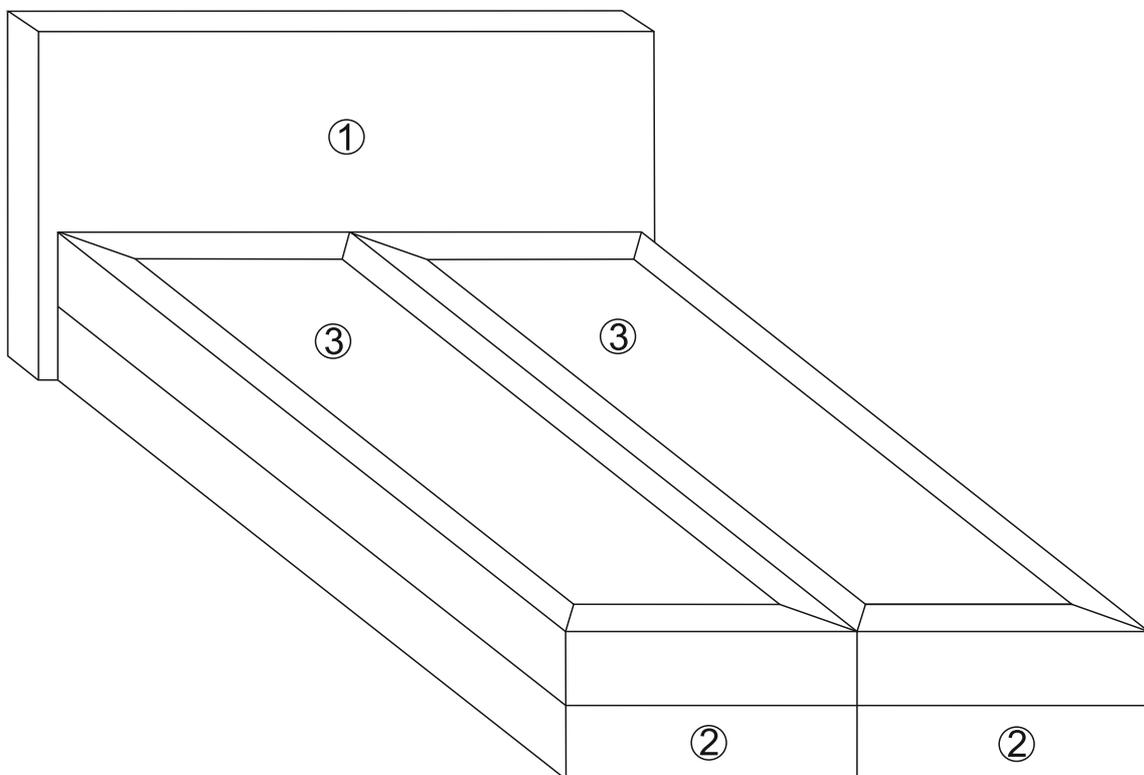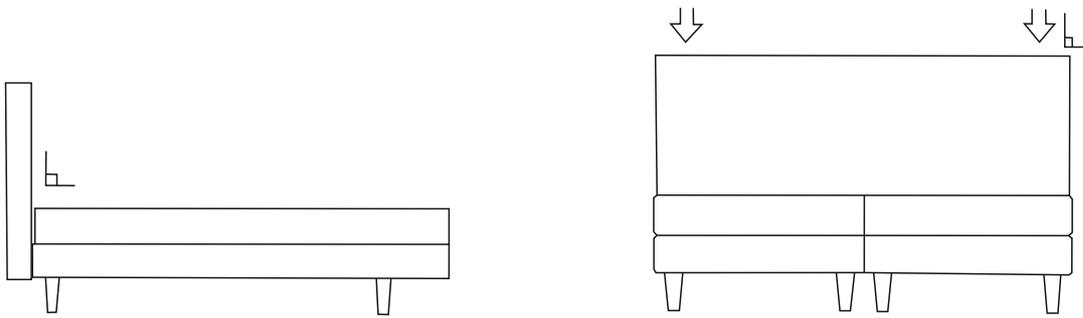

Dann legen Sie die Matratzen und Topper
auf das Boxspringbett.
Beachten Sie den Reißverschluss auf der Matratze.
Er sollte in der Richtung des Kopfendes sein.