AUFBAUANLEITUNG BOXSPRINGBETT

SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION

Personenanzahl

1. Lieferumfang

Alle Bettverbinder sind vormontiert.

2. Montage Füße

Bitte befestigen Sie zunächst die Füße entsprechend der **Aufbauanleitung Füße**, die der Lieferung ebenfalls beiliegt.
Befolgen Sie anschließend die folgende Anleitung für den Aufbau Ihres Boxspringbettes.
Bei einem Einzelbett entfällt Punkt 4.

3. Anschluss Motor

Bei einem Bett mit motorischer Verstellung schließen Sie bitte den Motor an das Stromnetz an und aktivieren Sie das Funkset gem. beiliegender Anleitung.

4. Aufstellen Bett-Boxen

An den Box-Innenseiten befinden sich Verbindungselemente (Bettverbinder), 1 x mit der Öffnung nach oben, 1 x mit der Öffnung nach unten. Heben Sie die Box mit der Öffnung nach unten an und senken Sie diesen ab, bis die beiden Verbindungselemente miteinander verbunden sind.

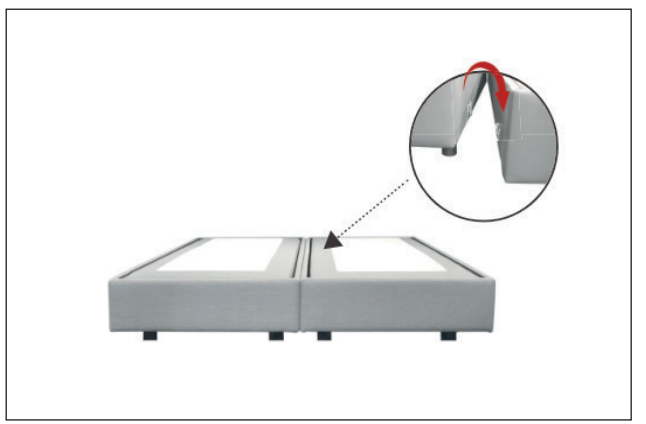

5. Montage Kopfteil

Am Kopfteil und an den Boxen sind Verbinder vormontiert. Heben Sie das Kopfteil an und stecken Sie es in die Verbinder der Boxen.
HINWEIS: Achten Sie beim Doppelbett darauf, dass die Boxen eng zusammenstehen und das Kopfteil richtig nach unten gedrückt wird bzw. die Beschläge komplett miteinander verbunden sind.

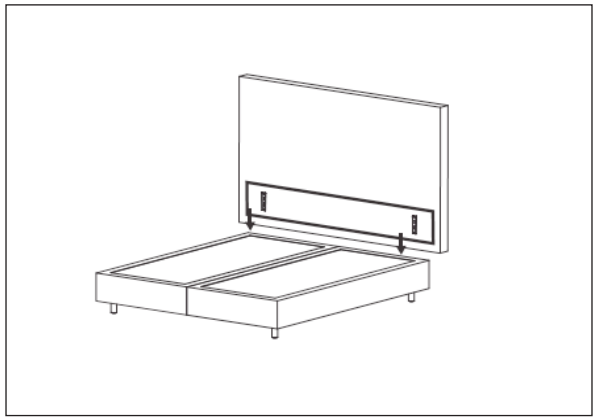

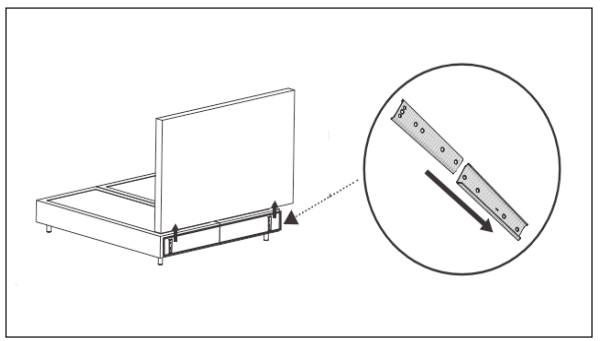

HINWEIS: Das Kopfteil KT 422 in Kissen-Optik wird ab Bettbreite 160 cm 2-teilig geliefert.

→ Wenn es sich um ein Boxspringbett mit Design-Box handelt, verfahren Sie bitte wie auf den folgenden Seiten beschrieben.

AUFBAUANLEITUNG BOXSPRINGBETT MIT DESIGNBOX

SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION

Personenanzahl

Werkzeug

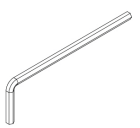

1. Lieferumfang

Beschreibung	Stückzahl Einzelbett	Stückzahl Doppelbett
Metallschiene		1
Schraube M8x30 Senkkopf		4

2. Montage Füße

Schrauben Sie zuerst die Stützfüße (B) und Montagefüße(A) an den entsprechenden Positionen gemäß Zeichnung 1 und 2 ein. Stütz- und Montagefüße sind optisch identisch.
HINWEIS: Die Zier-/Designfüße werden später montiert. Bitte beachten Sie hierzu die **Aufbauanleitung Füße**, die der Lieferung ebenfalls beiliegt.

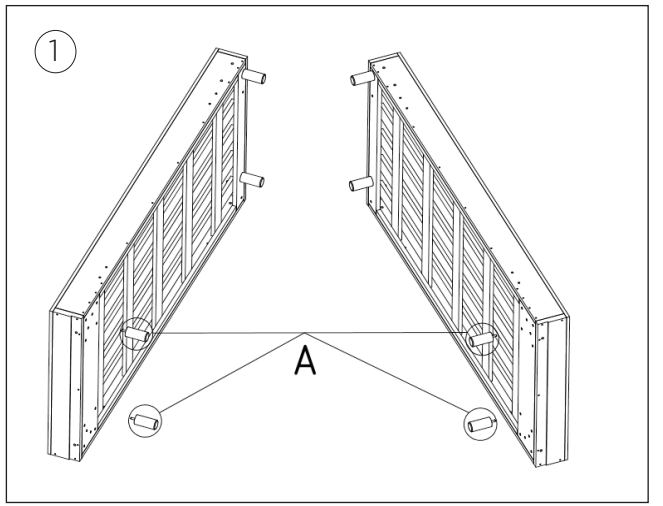

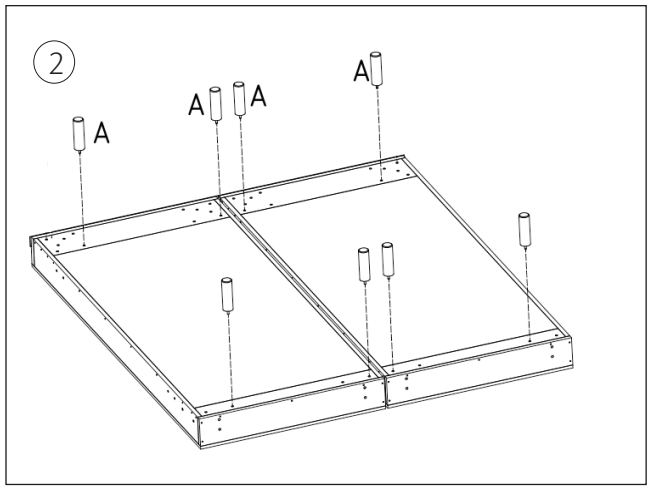

3. Anschluss Motor

Bei einem Bett mit motorischer Verstellung schließen Sie bitte den Motor an das Stromnetz an und aktivieren Sie das Funkset gem. beiliegender Anleitung.

4. Montage Schiene

Stellen Sie nun die Boxen auf die Füße und die Innenseiten dicht zusammen. Befestigen Sie die Metallschiene mit 4 Schrauben M8x30 mit Hilfe eines Inbusschlüssels in der vorgesehenen Kante an den Boxen.
Hinweis: Drehen Sie die Schrauben erst leicht an und wenn alle 4 Schrauben im Gewinde sind, drehen Sie diese fest.

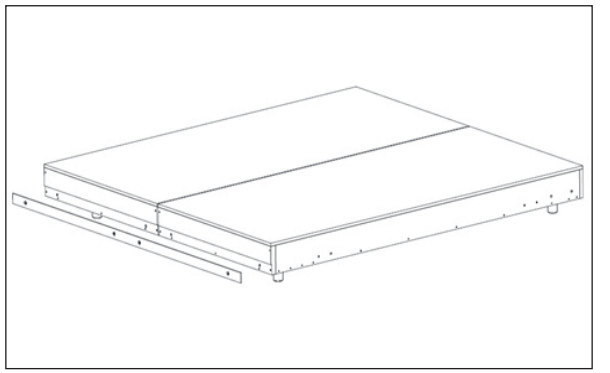

5. Husse überziehen

Bett UV (unverstellbar)
Entfernen Sie den Klettbandschutz.
Beginnen Sie am Fußende an den Ecken die Husse aufzuziehen. Ziehen Sie anschließend die Ecken am Kopfende über die Ecken der Box. Fixieren Sie nun - vom Fußende beginnend - das an der Husse befestigte Klettband zum Kopfteil hin nach unten um die Kante.
HINWEIS: Am Kopfende müssen die Löcher zur Kopfteilbefestigung sichtbar sein.

Bett 2M (motorisch)
Entfernen Sie den Klettbandschutz.
Beginnen Sie am Fußende an den Ecken die Husse aufzuziehen. Ziehen Sie anschließend die Ecken am Kopfende über die Ecken der Box. Fixieren Sie nun - vom Fußende beginnend - das an der Husse befestigte Klettband zum Kopfteil hin oben auf der Innenseite der Box. Befestigen Sie anschließend - wieder vom Fußende beginnend - das Klettband der Husse zum Kopfteil hin nach unten um die Kante. Verbinden Sie die Mittelseiten mit dem Stoffstreifen.
HINWEIS: Am Kopfende müssen die Löcher zur Kopfteilbefestigung sichtbar sein.

6. Montage Füße

Bitte befestigen Sie die Zier-/Designfüße entsprechend der **Aufbauanleitung Füße**, die der Lieferung ebenfalls beiliegt.

7. Montage Kopfteil

Am Kopfteil und an den Boxen sind Verbinder vormontiert. Heben Sie das Kopfteil an und stecken Sie es in die Verbinder der Boxen.
HINWEIS: Achten Sie beim Doppelbett darauf, dass die Boxen eng zusammenstehen und das Kopfteil richtig nach unten gedrückt wird bzw. die Beschläge komplett miteinander verbunden sind.

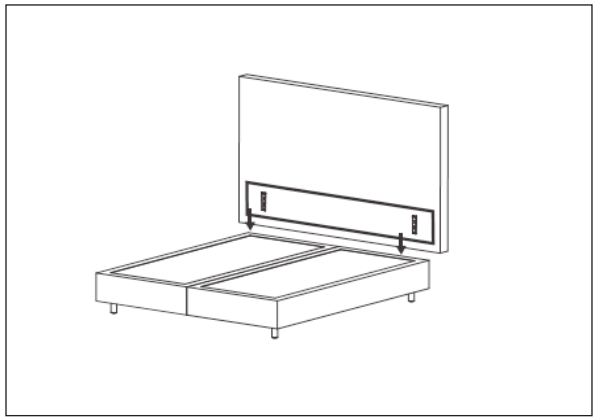

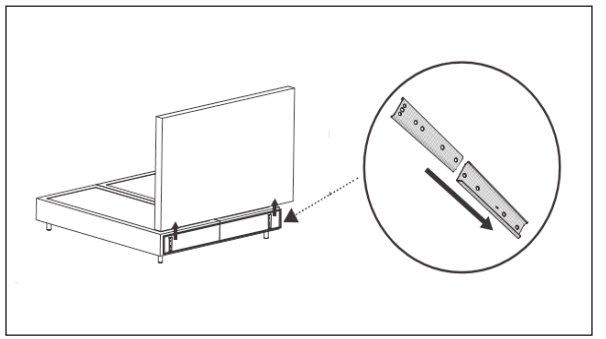

HINWEIS: Das Kopfteil KT 422 in Kissen-Optik wird ab Bettbreite 160 cm 2-teilig geliefert.

Legen Sie jetzt Matratzen und Topper auf. Eine Anleitung für das Beziehen des Partnerschaftsbezugs liegt separat bei.