

# MONTAGEANLEITUNG FÜSSE



## Personenanzahl



## Werkzeug



## 1. Lieferumfang

Beschreibung	Stückzahl Einzelbett	Stückzahl Doppelbett
<b>Füße Schwebe-Optik</b>		
Stützfüße	4	8
Montagefuß (nur bei Doppelbett mit Designbox)		2
<b>FH 415, 515, 615</b>		
Zierfuß	2	6
Stützfuß	2	6
<b>FM 1010, 1015, 1110, 1115</b>		
Zierfuß	2	2
Stützfuß	2	6
Schraube M8x20	4	4
Schraube 5x20	4	4
<b>FM 410, 415, 1410, 1415</b>		
Zierfuß	2	2
Stützfuß	2	6
Schraube M8x20	4	4
Schraube 5x20	4	4
<b>FM 820, 920</b>		
Montagefuß (A)	2	4
Stützfuß (B)	2	4
Designfuß	2	2
Schraube M8x25 Rundkopf	2	2
Schraube 6x25	2	2
Unterlegscheibe 8,4x14	2	2
schwarze Unterlegscheibe	4	4



## 2. Montage Füße

1. Drehen Sie die Box(en) zunächst auf die Liegefläche und stellen Sie anhand der nachfolgenden Zeichnungen fest, an welchen Positionen die mitgelieferten Füße angebracht werden müssen.

2. Bringen Sie nun die entsprechenden Füße gemäß den nachfolgenden Beschreibungen an.



### Füße Schwebe-Optik

Drehen Sie die Stützfüße an den entsprechenden Positionen gemäß nachfolgender Zeichnung in die Gewinde.

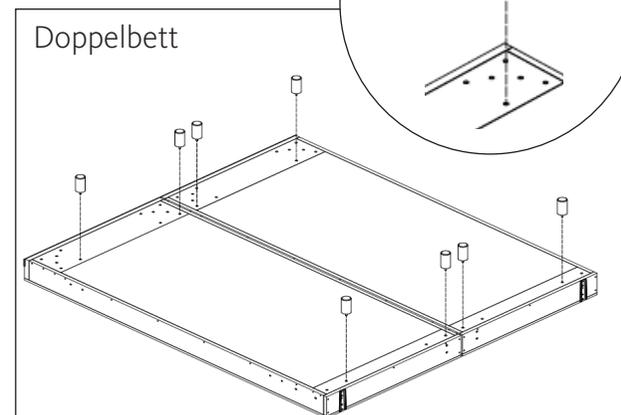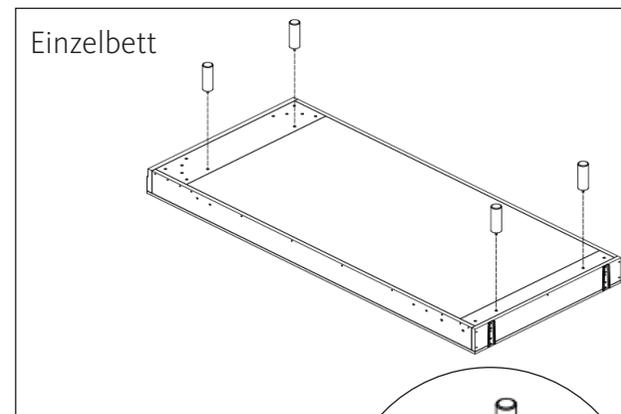



### Füße FH 415, FH 515, FH 615

Drehen Sie Zierfüße und Stützfüße an den entsprechenden Positionen gemäß nachfolgender Zeichnung in die Gewinde.

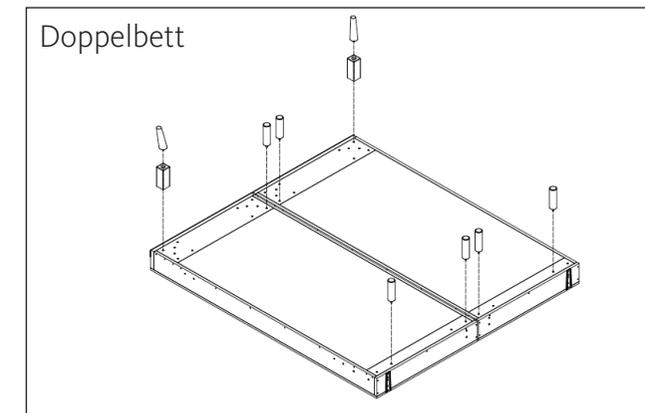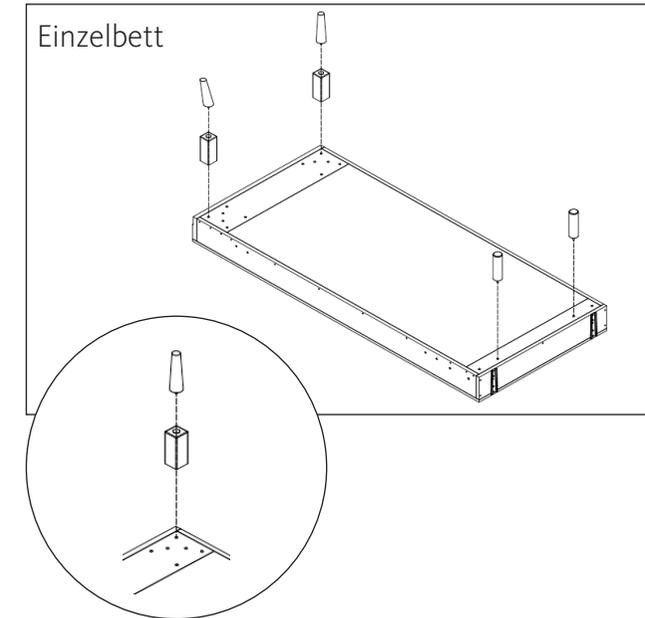



### Füße FM 1010, 1015, FM 1110, 1115

Drehen Sie zuerst die Stützfüße wie in der Zeichnung angegeben in die dafür vorgesehenen Gewinde. Schrauben Sie nun die Zierfüße mit den Schrauben M8 x 20 in die vorgesehenen Gewinde. Anschließend schrauben Sie die Schrauben 5 x 20 in die beiden vorderen Löcher am Fuß (nicht vorgebohrt).

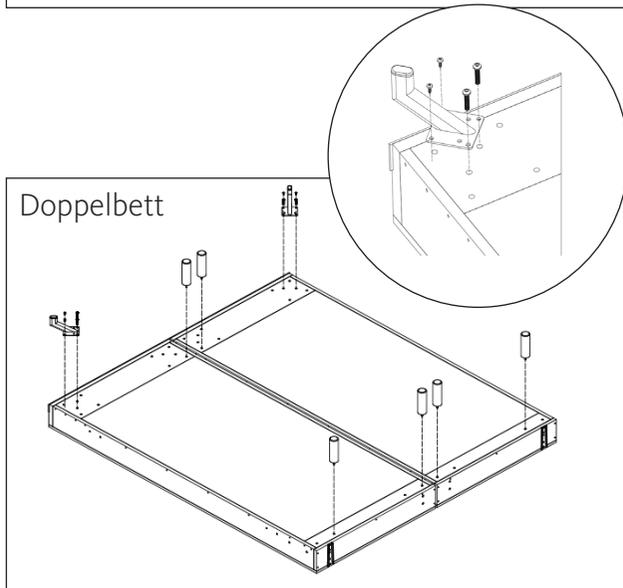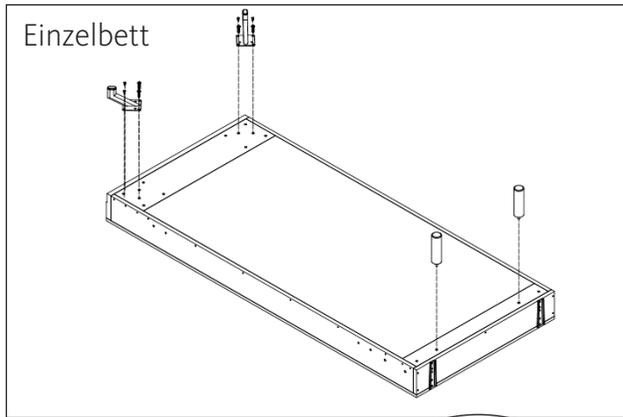

### Füße FM 410, 415, FM 1410, 1415


Drehen Sie zuerst die Stützfüße wie in der Zeichnung angegeben in die dafür vorgesehenen Gewinde. Schrauben Sie nun die Zierfüße mit der Schraube M8 x 20 in dem vorgesehenen Gewinde fest. Richten Sie die Füße passend aus und schrauben Sie diese nun mit den Schrauben 5 x 20 in den äußeren Löchern am Fuß fest (nicht vorgebohrt).

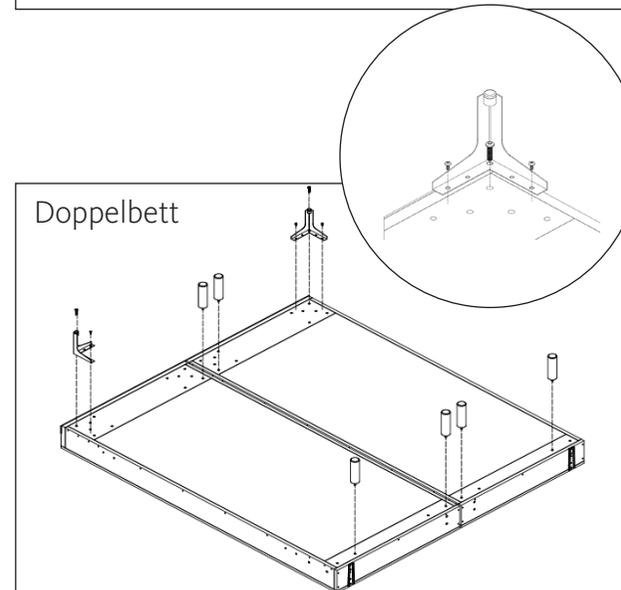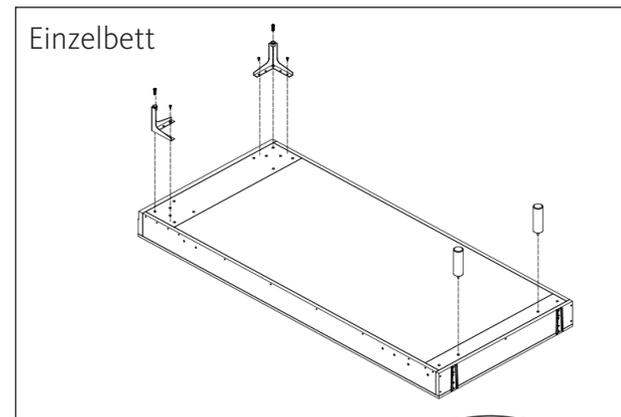

### Füße FM 820, 920

Hierzu müssen die Boxen gleichmäßig (2 Personen) am Fußende angehoben werden. Die Löcher zur Befestigung der Designfüße sind vorgebohrt und mit einem Gewinde versehen. Positionieren Sie jeweils 2 schwarze Unterlegscheiben auf den Löchern (C) gem. Zeichnung. Setzen Sie die Designfüße passend auf die Ecke und befestigen Sie diese mit der Schraube M8 x 25. Schrauben Sie anschließend in das hintere Langloch die Schraube 6 x 25, auf die Sie vorher die Unterlegscheibe 8,4 x 14 stecken, um ein Verdrehen des Fußes zu verhindern. Entfernen Sie nun die Montagefüße (A) und stellen Sie das Bett auf die Füße.

**Hinweis:** Bei einem Bett mit Füßen „Schwebepoptik“ müssen nur die beiden mittleren Montagefüße am Bettende entfernt werden.

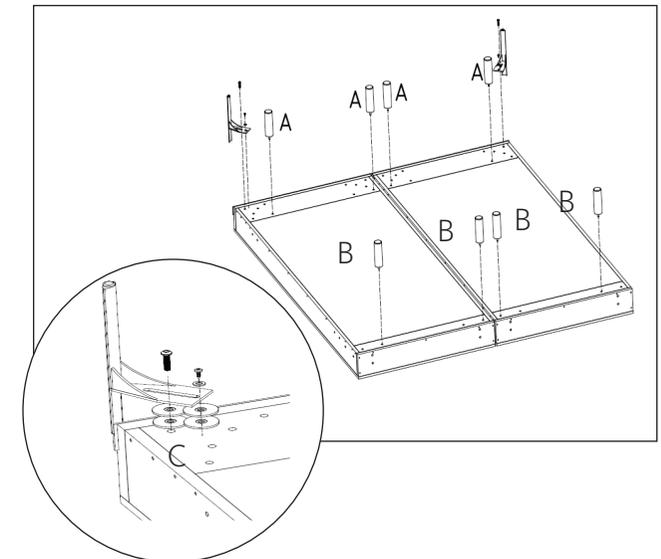

**3. Stellen Sie die Box(en) nun auf die Füße und verfahren Sie weiter entsprechend der für Ihr Bett beiliegenden Aufbauanleitung.**