AUFBAUANLEITUNG BETTBEZUG PARTNERMATRATZE

SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION

Personenanzahl

1. Lieferumfang

1.
Stellen Sie als erstes fest, welche die kurze und welche die lange Seite des Bezugs ist. Greifen Sie die Ecken des Bezugs und legen Sie diese mit Hinsicht auf die Größe auf das Bett (a). Achten Sie darauf, dass die Stoffseite nach unten gerichtet ist und sich die Bezugsinnenseite oben befindet. Die Bezugsoberseite (b) legen Sie erst einmal über das Kopfteil. Die Ecken des Bezugs stülpen Sie jeweils nach außen um, um nun die Matratzen in den Bezug zu legen.

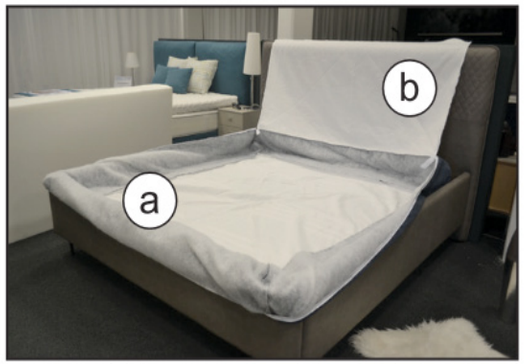

2.
Legen Sie die Matratzen nebeneinander in den Bezug*. Stülpen Sie den Außenrand des Bezugs an allen Seiten ordentlich über den oberen Matratzenrand. Der Reißverschluss befindet sich nun gut sichtbar auf der Matratze.

3.
Klappen Sie die Bezugsoberseite (b) vomKopfteil, sodass sie locker auf den Matratzen liegt.

4.
Greifen Sie den Zipper und ziehen Sie diesen um die drei vorgebenen Seiten der Matratze. **HINWEIS:** Der Zipper befindet sich bewusst als Schutz des Materials auf der Innenseite des Bezugs. **Dies ist keine Mangel!**

5.
Falls der Reißverschluss an manchen Stellen zu stramm erscheint, richten Sie den Bezug und benutzen Sie die andere Hand um den Stoff vor dem Reißverschluss zusammenzuziehen.

6.
Sollte sich der Reißverschluss schwergänig verhalten, bewegen Sie den Zipper mit Gefühl ein Stück zurück und dann wieder vor.

7.
Schließen Sie den Reißverschluss.

8.
Drehen Sie als letztes die Matraze um, sodass die Seite ohne Reißverschluss oben liegt. Positionieren Sie dann den Topper.

* Bei Matrazen mit verschiedenen Härtegraden achten Sie bitte darauf, diese seitenverkehrt zu platzieren, da die Matratze nach dem Einzug umgedreht wird.

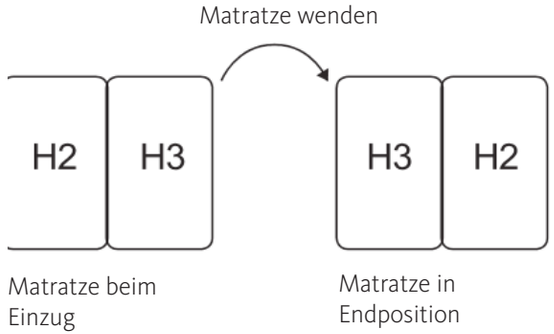

Stand: 2/2021