

A298


AUFBAUANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTION

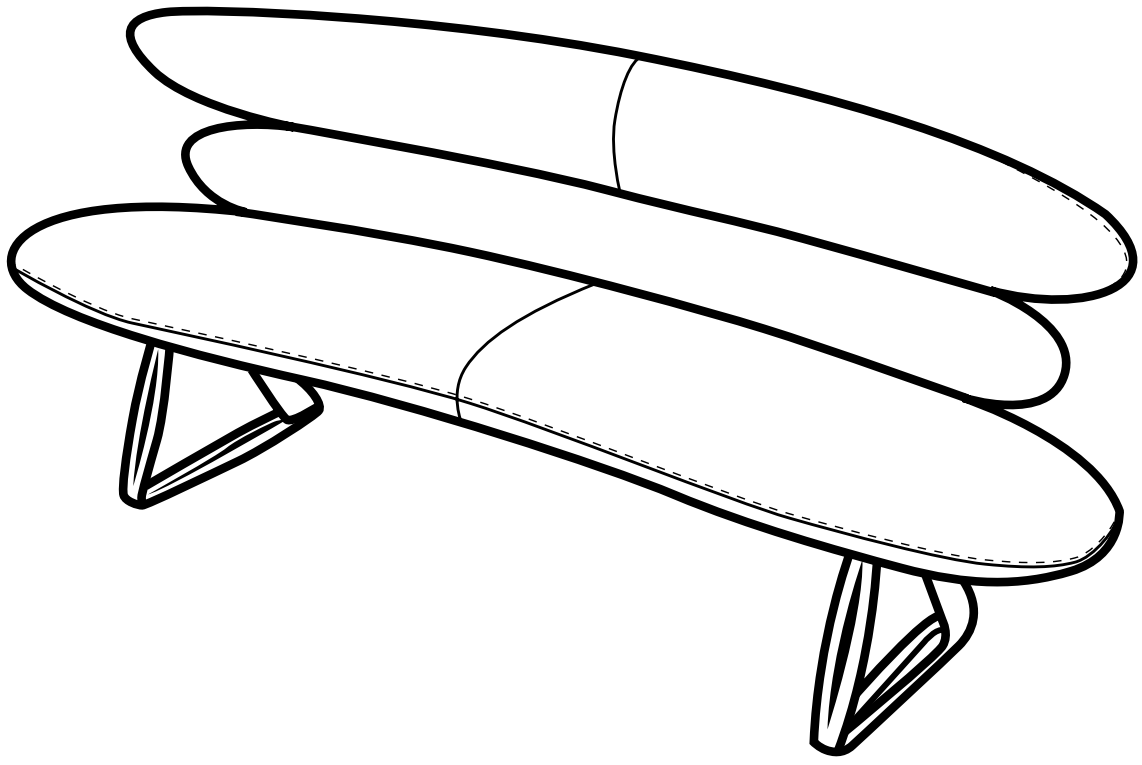


Maßstab 1:1, *scale of one to one*

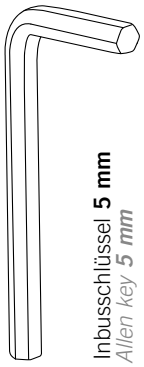


Inbusschlüssel **5 mm**
*Allen key **5 mm***

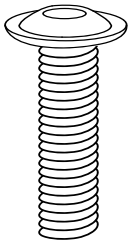


Linsenflanschkopfschraube **8x30 mm**
*Lens head screw **8x30 mm***

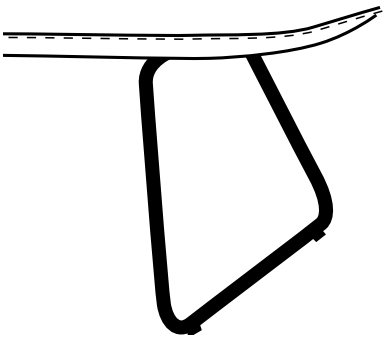

Rundrohrkufe (modellabhängig)
Round pipe runner (model specific)

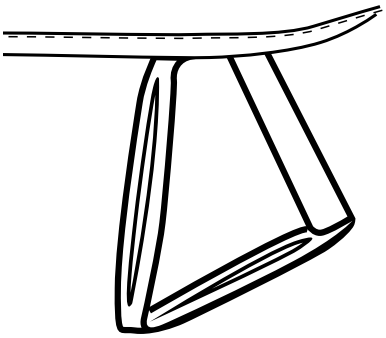


Flachstahlkufe (modellabhängig)
Flat steel runner (model specific)

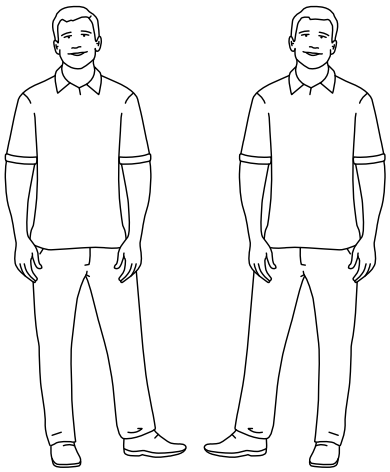



! Hinweis / Note:


Für den Aufbau werden zwei Monteure benötigt. Somit vermeiden Sie Beschädigungen im Vorfeld.

Two persons are needed for the assembly. This prevents damage in advance.

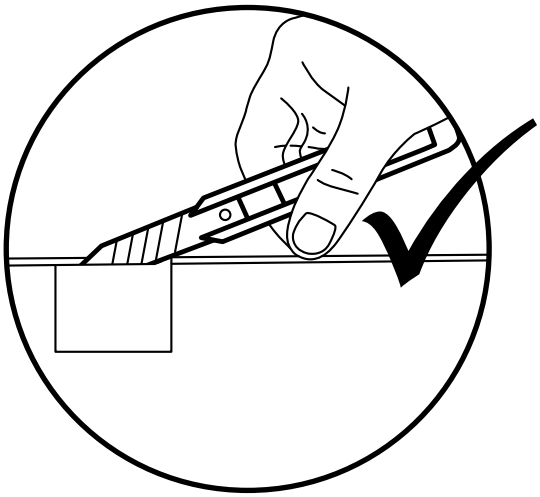


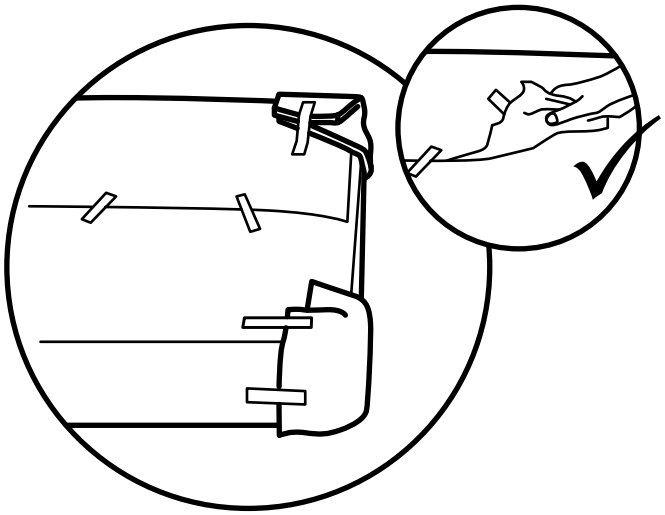

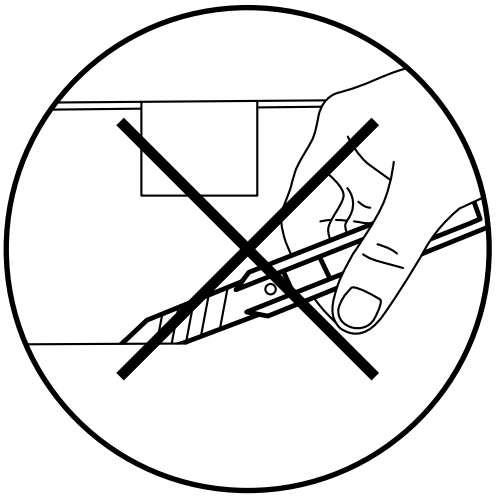

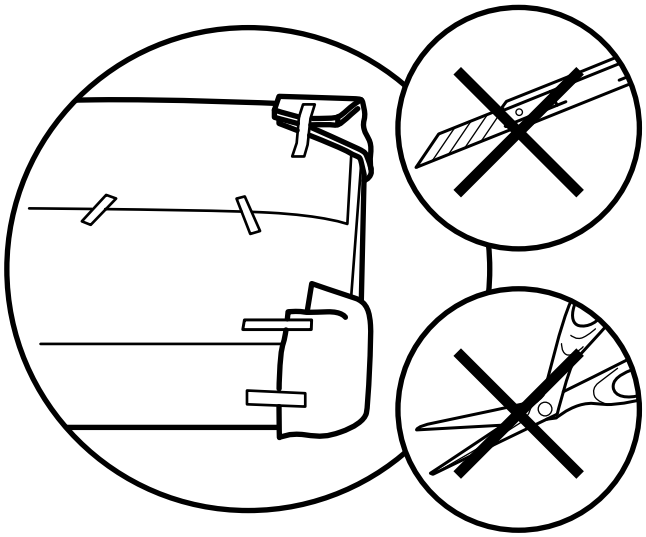

1 Vorbereiten / *Preparation*

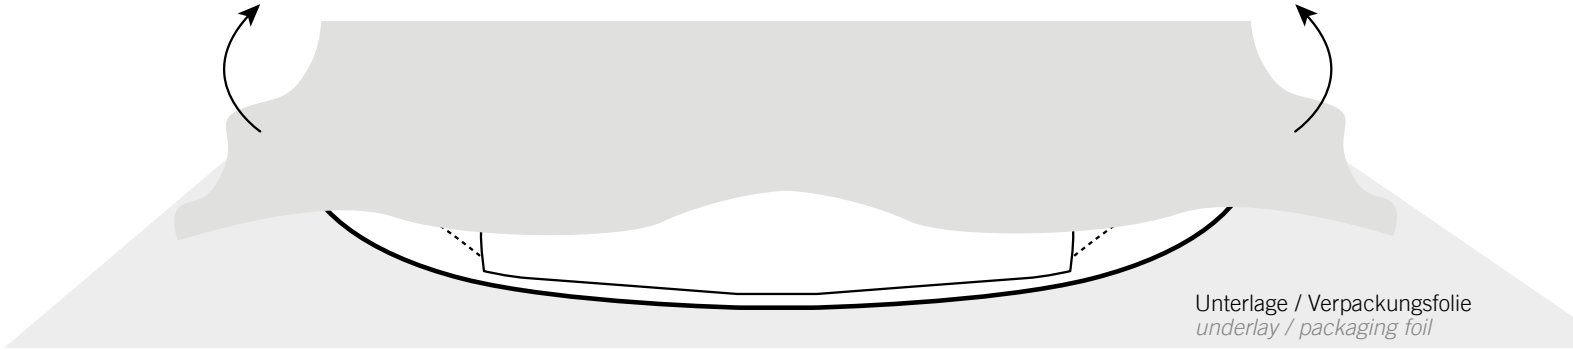




2

! Hinweis / Note:


Anzahl und Position von Schrauben abhängig von der gewählten Kufe.

Quantity and position of screws depending on the selected runner.


Beliebige Auflage mit Unterlage/ Verpackungsfolie
Any support with underlay/ packaging foil

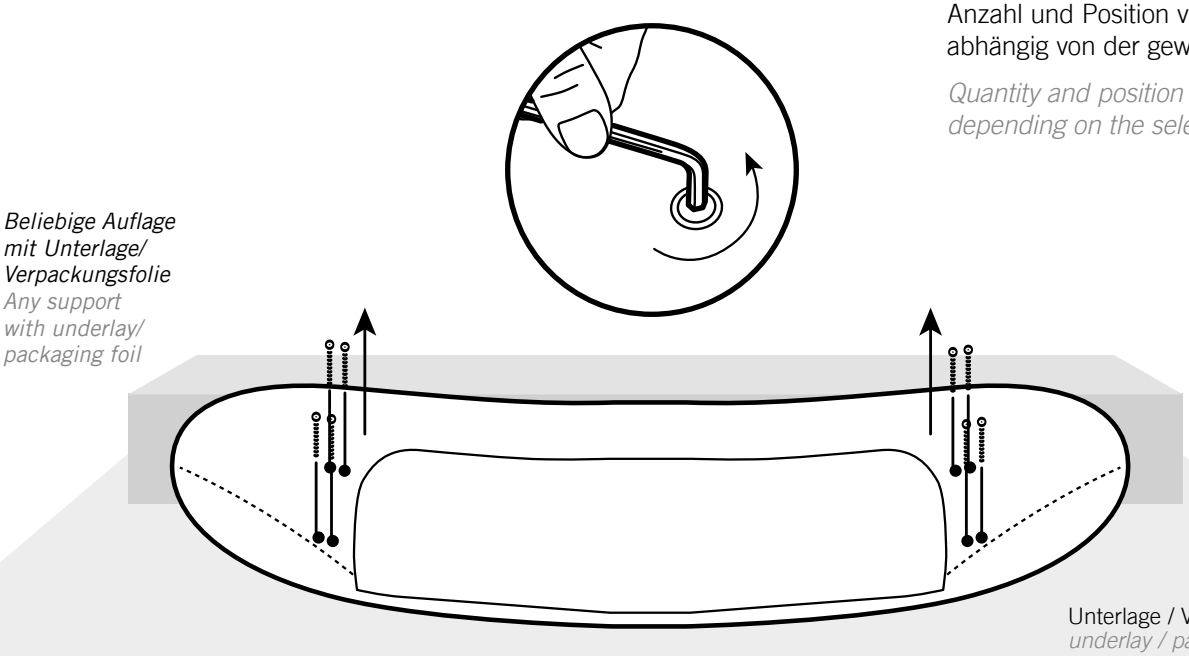


3 **Montage <u>Rundrohrkufen</u>** *modellabhängig*
Assembly <u>round pipe runners</u> *model specific*

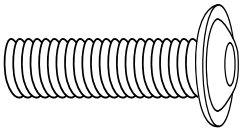


4x Linsenflanschkopfschraube **8x30 mm**
4x Lens head screw **8x30 mm**

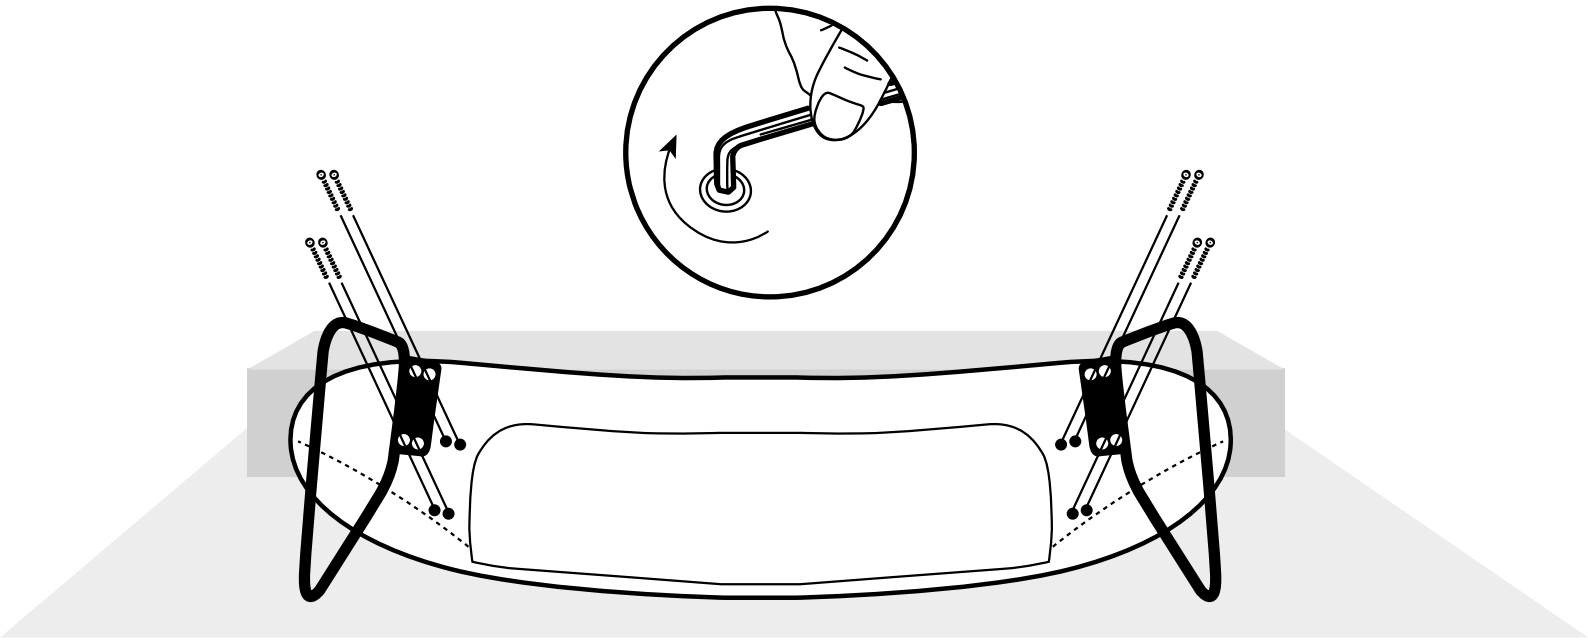


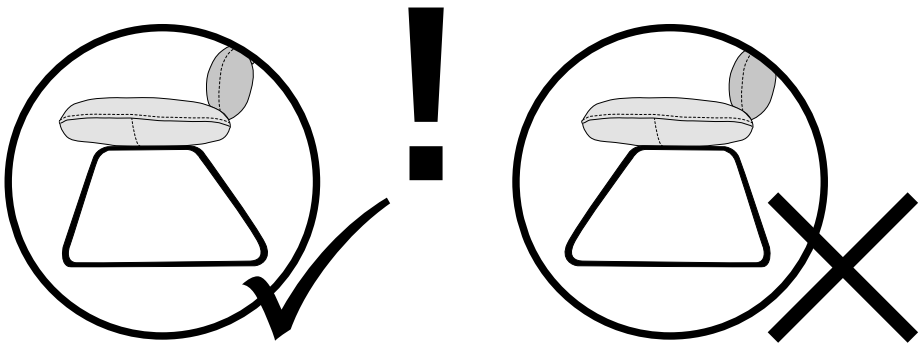

4 **Montage <u>Flachstahlkufen</u>** *modellabhängig*
Assembly <u>flat steel runners</u> *model specific*

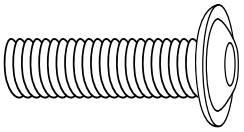


3x Linsenflanschkopfschraube **8x30 mm**
3x Lens head screw **8x30 mm**

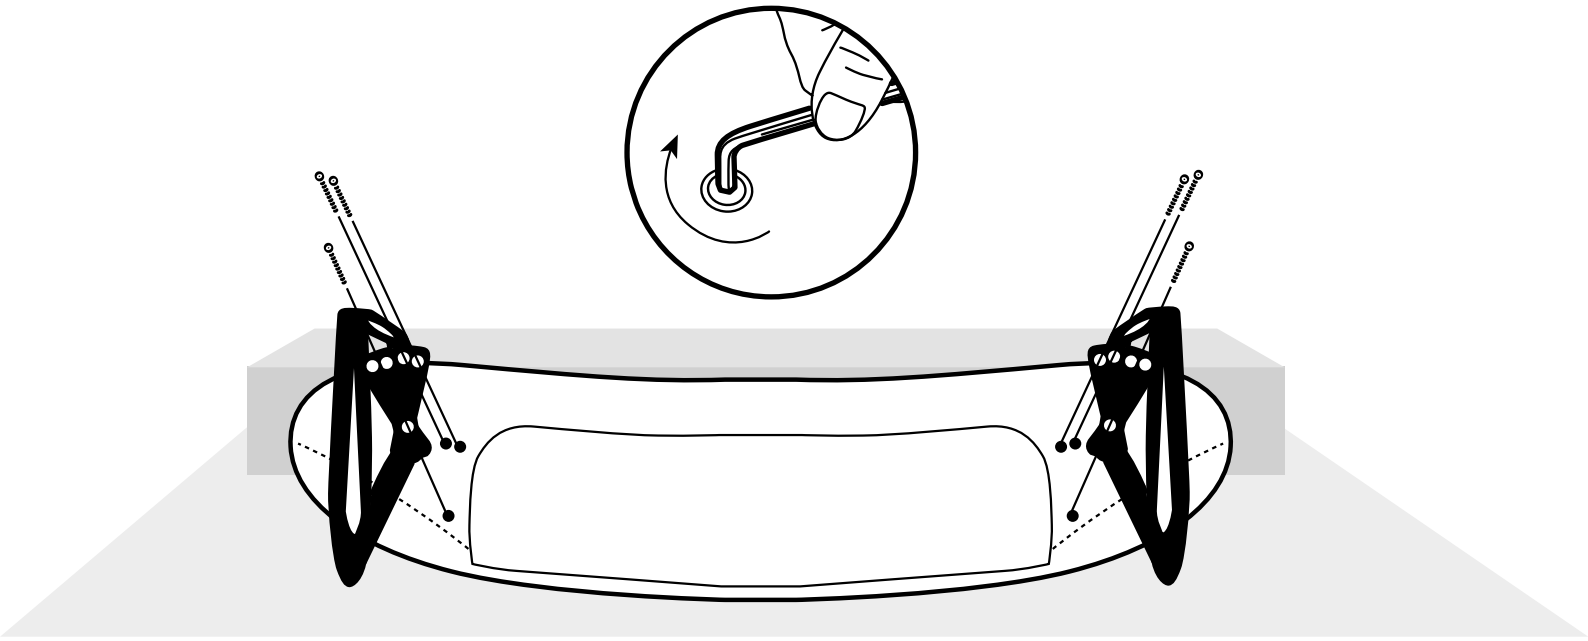


! Hinweis / Note:

Reihenfolge der Verschraubung
und korrekte Bohrungen beachten.


Observe the order of the screws
and the correct drill holes.

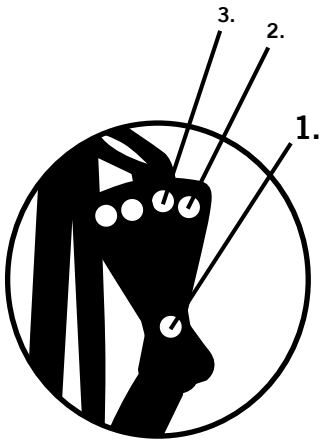


<u>Linke Kufe</u>
(vorstehend)
<u>Left runner</u>
(front view)

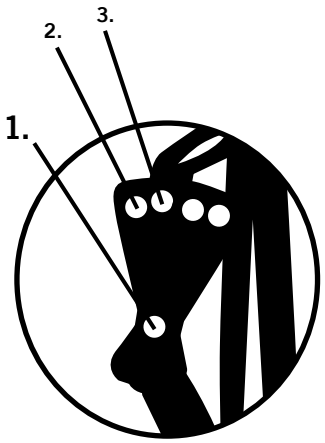



<u>Rechte Kufe</u>
(vorstehend)
<u>Right runner</u>
(front view)

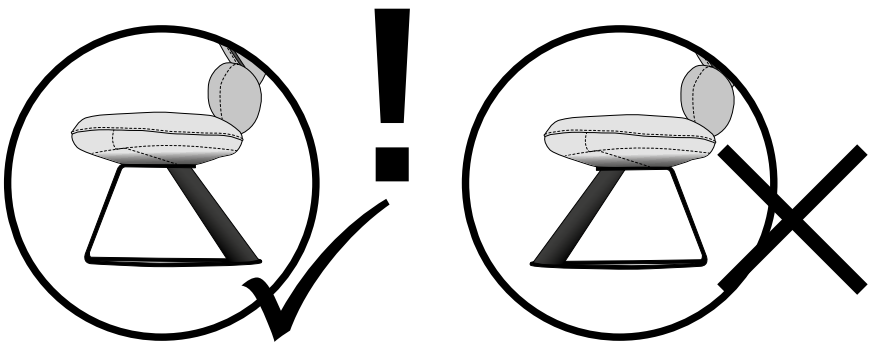


5 **Aufstellen**
Setting up

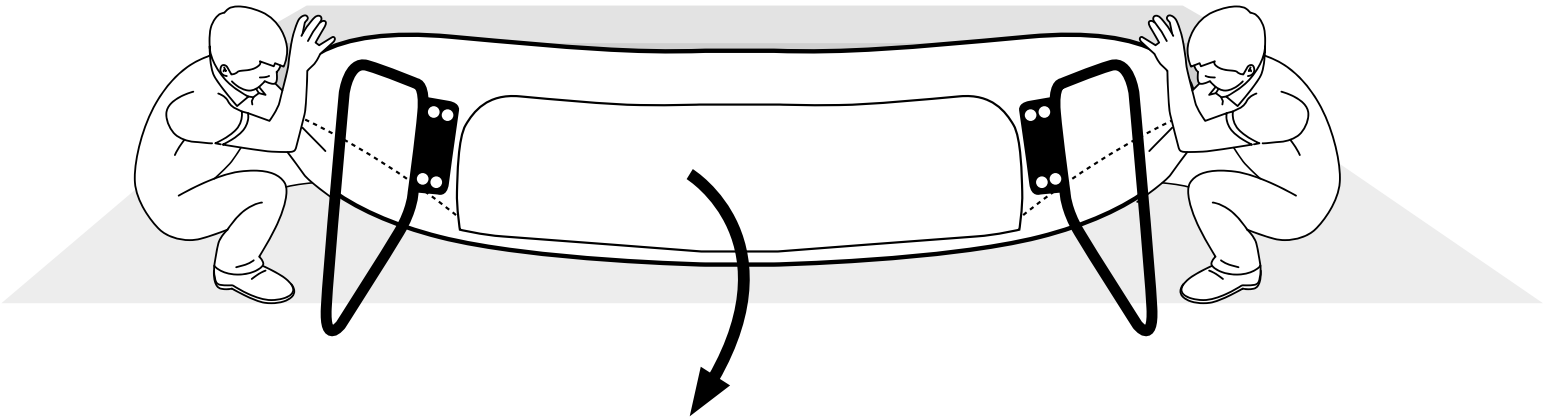

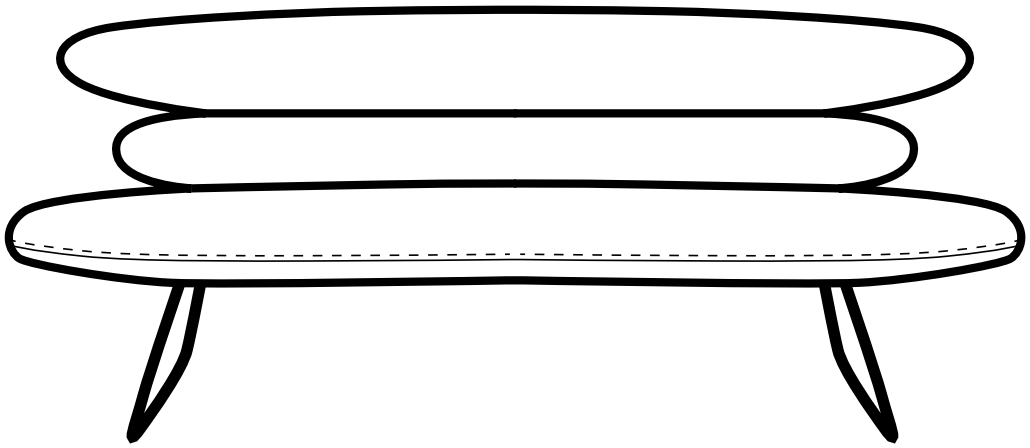

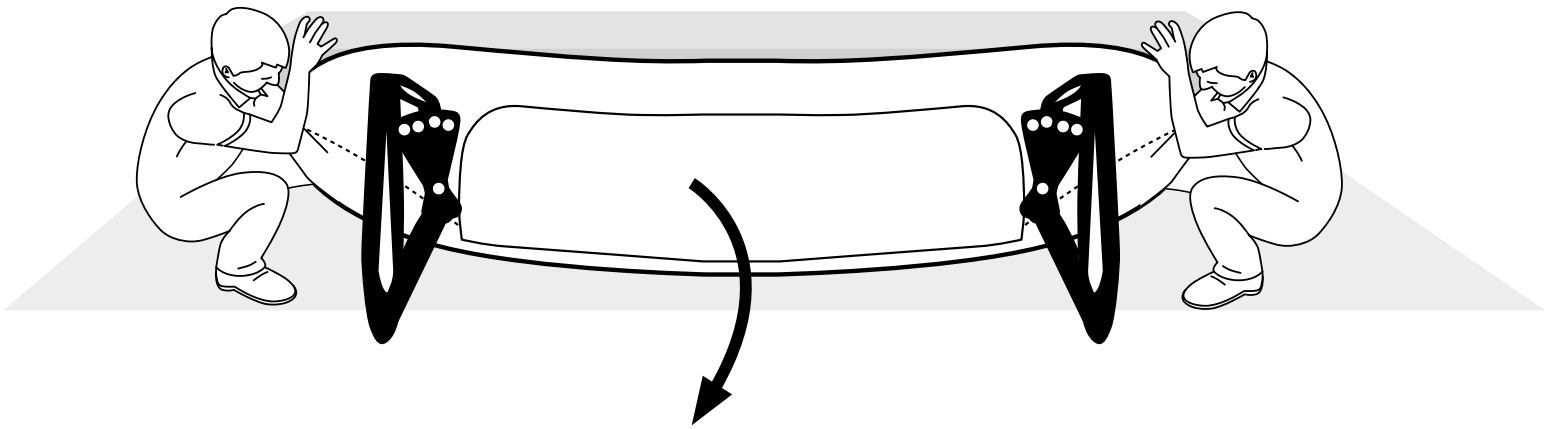

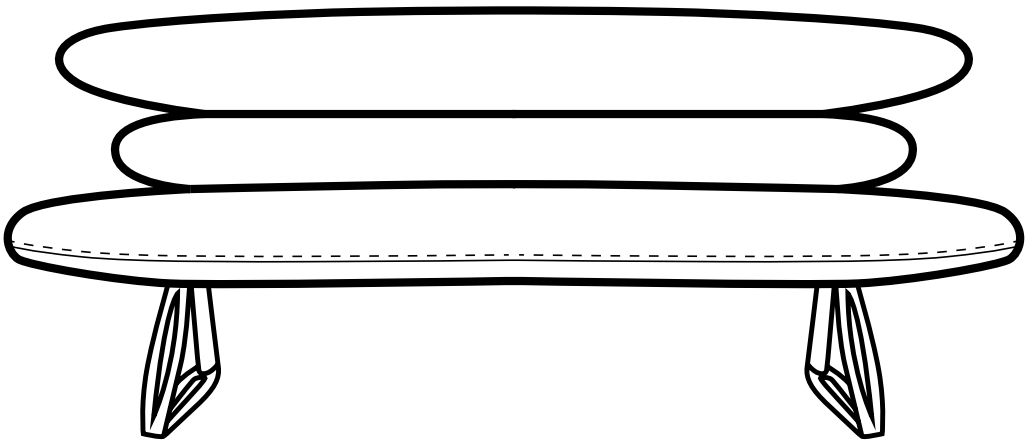

Koinor Polstermöbel GmbH & Co.KG, Landwehrstraße 14, 96247 Michelau, info@koinor.de