

Timeout


Assembly instruction P56-2
Monteringsanvisning P56-2
Montageanleitung P56-2






4x 32mm

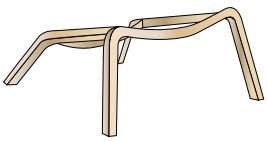



1x

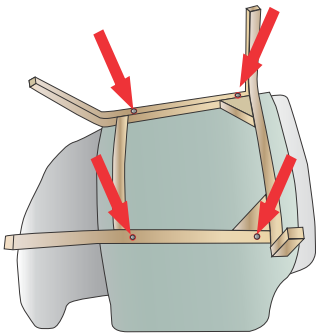


Timeout


Assembly instruction P57
Monteringsanvisning P57
Montageanleitung P57






4x 18mm

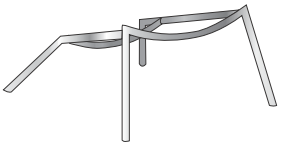



1x

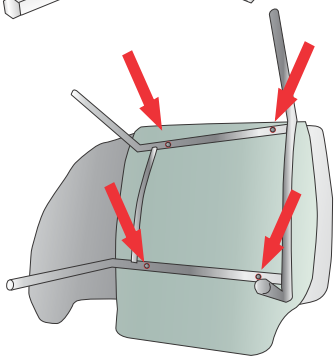

Timeout

Assembly instruction P103
Monteringsanvisning P103
Montageanleitung P103








IMPORTANT / VIKTIGT / WICHTIG

Place feet as shown in picture
Placera fot lika bild
Fussplatzierung, siehe Bild

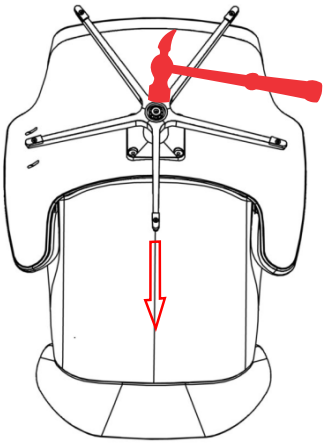

Ett par lätta hammarslag
A few light hammer strokes
Einige leichte Hammerschläge

Efterdra alla skruvar efter en tids användning.
Tighten all screws after some times use.
Alle Schrauben nach einiger Zeit nachziehen

copyright CONFORM COLLECTION AB 2014


CONFORM®

www.conform.se


Timeout footrest

Assembly instruction P112
Monteringsanvisning P112
Montageanleitung P112



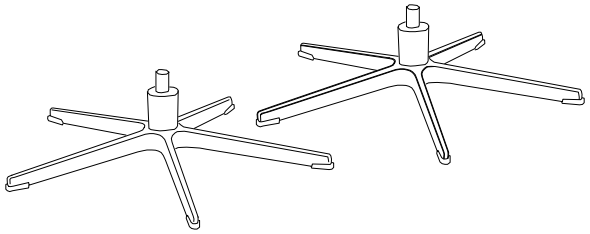

1

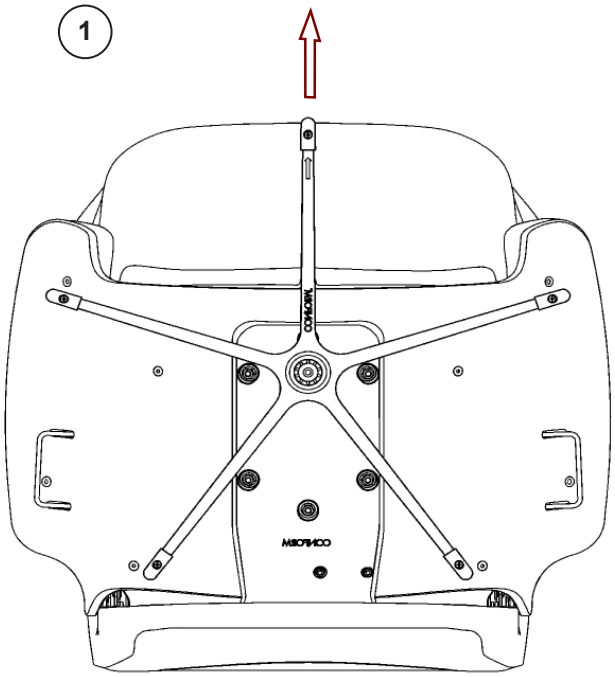

IMPORTANT / VIKTIGT / WICHTIG

Place feet as shown in picture

Placera fot lika bild


Fussplatzierung, siehe Bild

2

Ett par lätta hammarslag

A few light hammer strokes

Einige leichte Hammerschläge

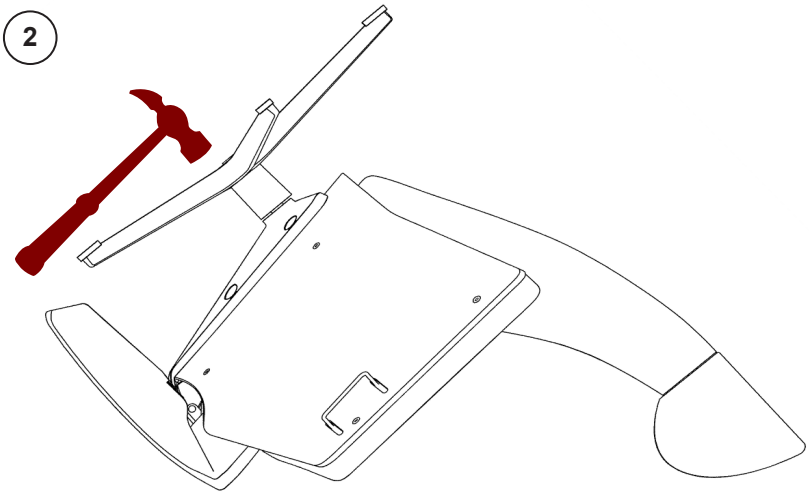

copyright CONFORM COLLECTION AB 2016