

Box-System-Anima 100 x 200



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montazu

TR Montaj talimati

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare


I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SK Návod na inštaláciu

CZ Návod k instalaci

H Telepítési utasítások

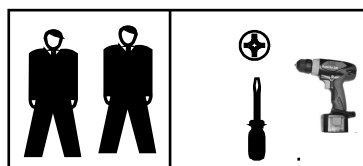
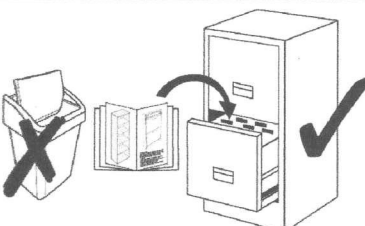
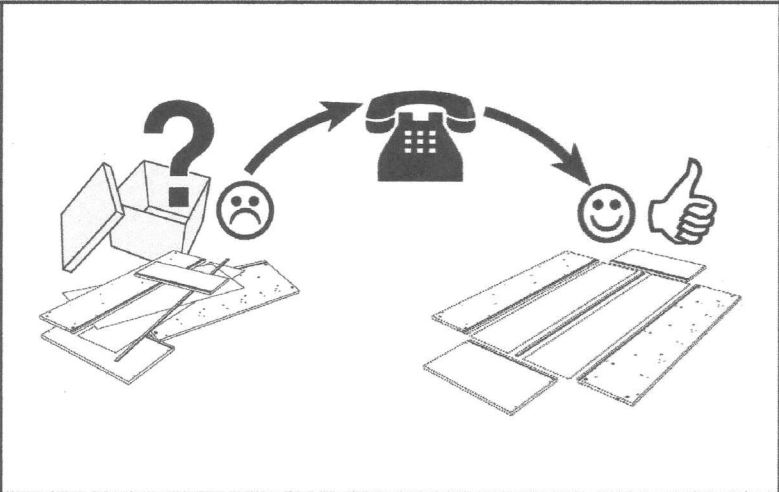


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба






Name • Naam • Nazwa • İsim • Название
Box-System Anima



Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип
Boxspring 100 x200


Beschlagset

A	8X	B	8X	C	4X	F	8X	G	4X
									
<i>Linsenschraube M6x30</i>		<i>Holzschraube 4x70</i>		<i>Chromfuß</i>		<i>Senkkopfschraube M6x25</i>		<i>Metall- verbinder</i>	




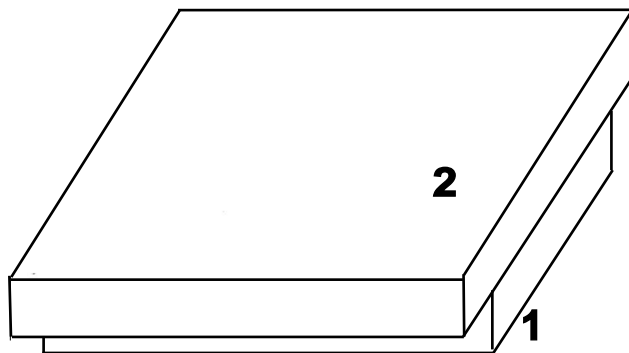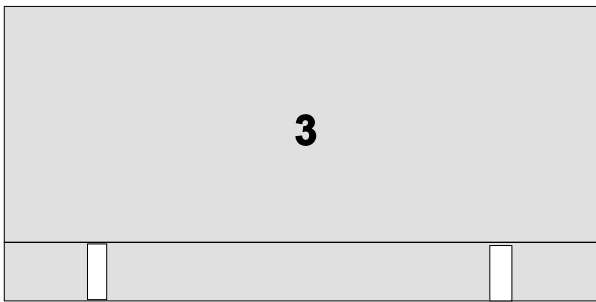0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200


1. Füße (E) und Metallverbinder(H) an den markierten Stellen der beiden Stirnseiten montieren.

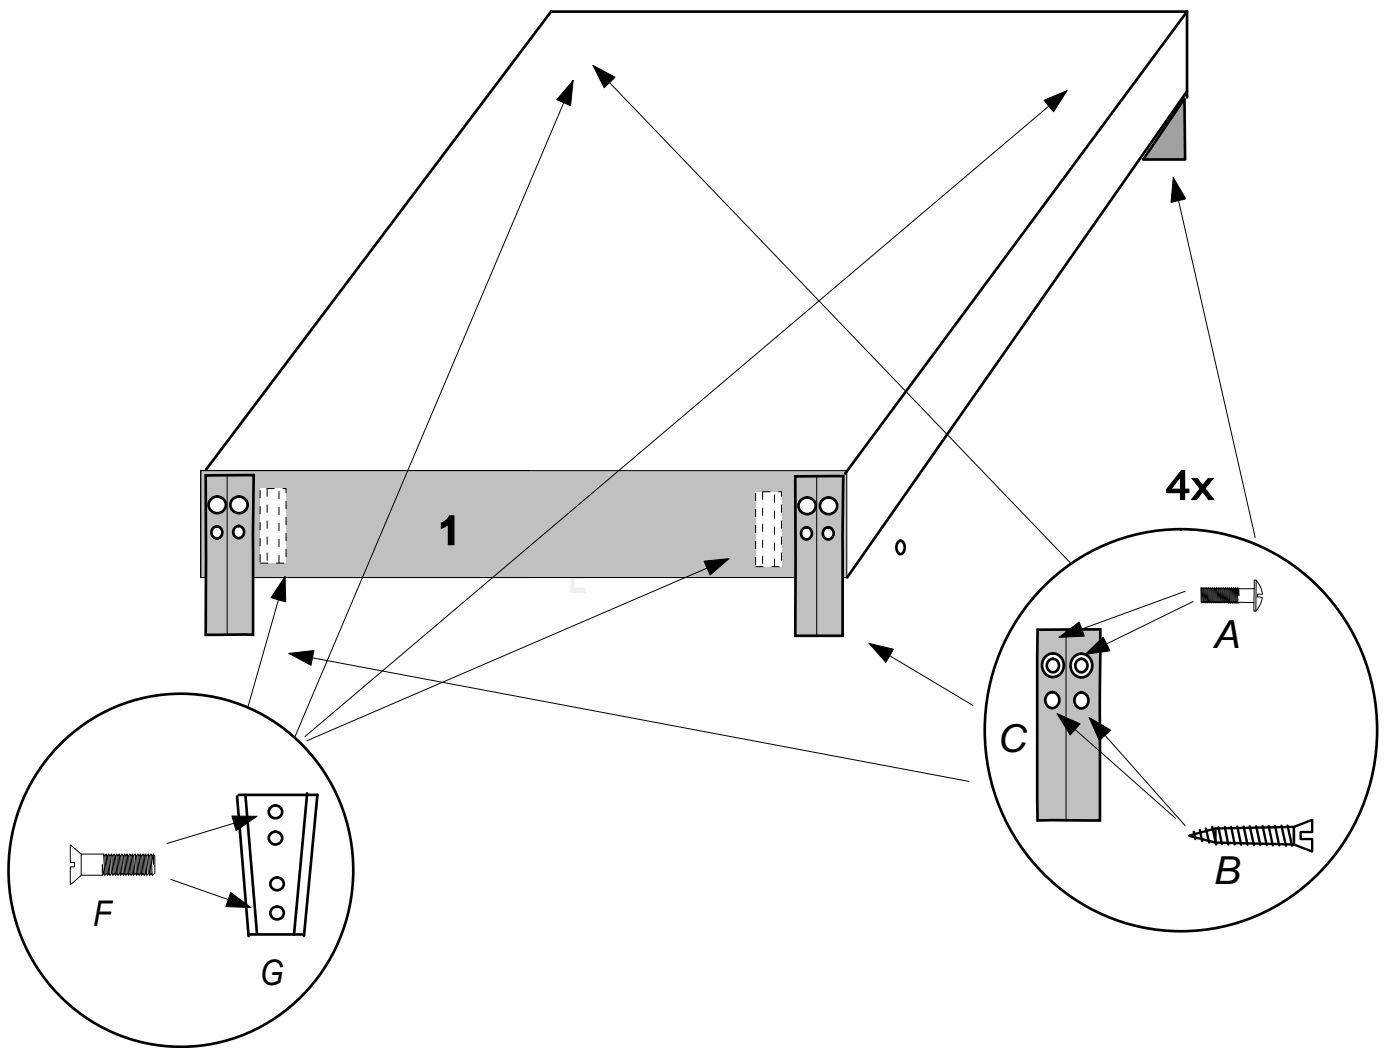


- 2.

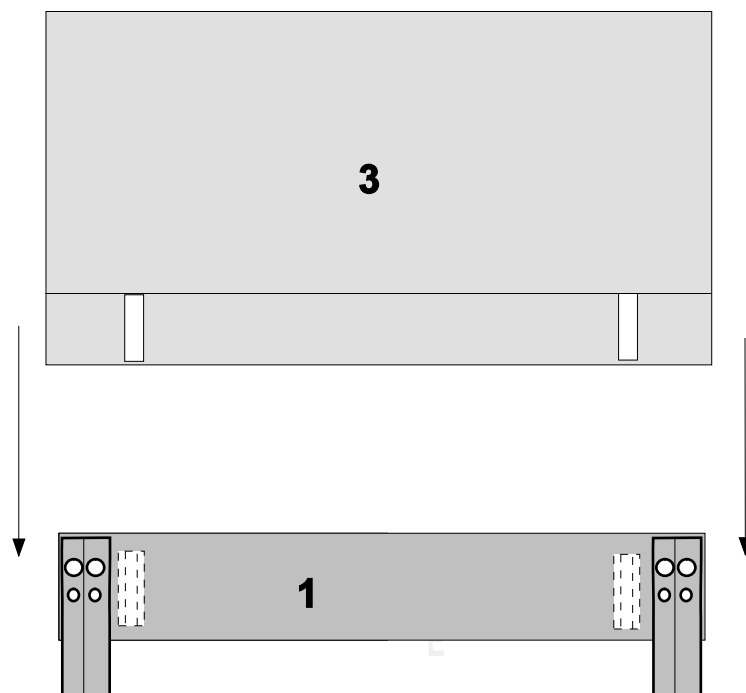

3.

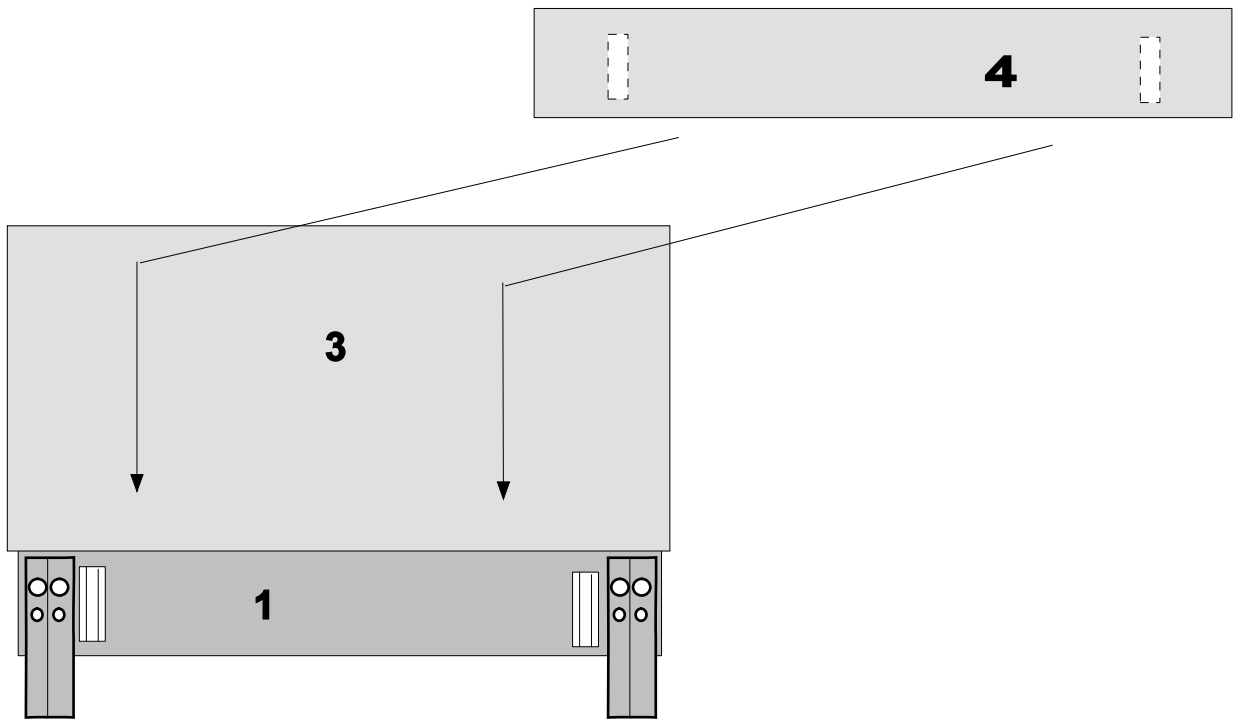

4.

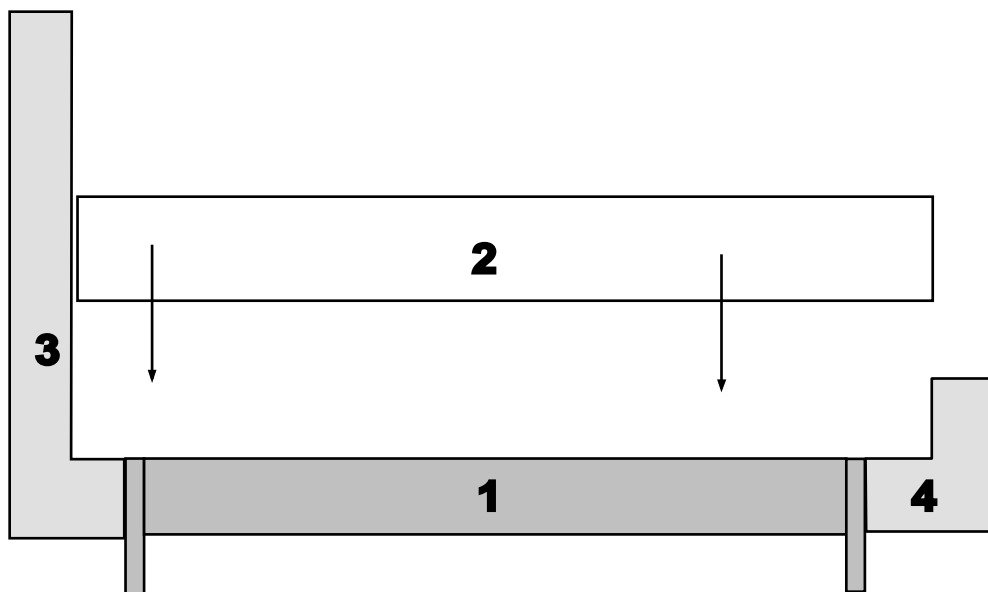

Box-System-Anima 140 x 200



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montazu

TR Montaj talimati

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare


I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SK Návod na inštaláciu

CZ Návod k instalaci

H Telepítési utasítások

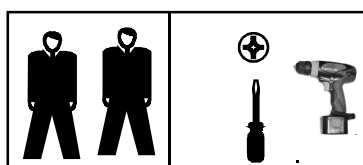

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба



Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

Box-System Anima

Nr. • No. • Номер




Typ • Type • Тип • Тип

Boxspring 140 x200

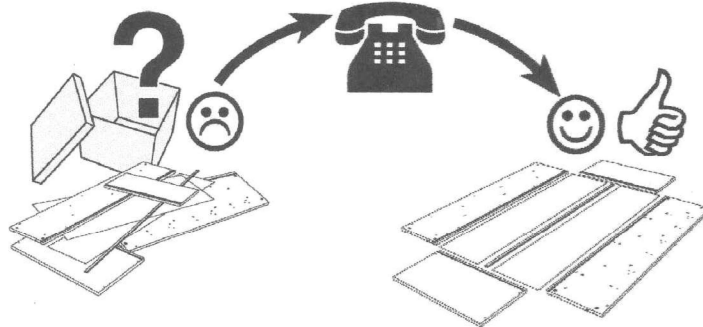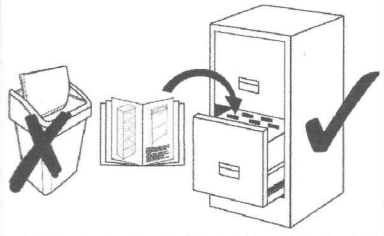


Zubehör


A	2x	B	10x	C	2x	D	8X	E	4X
Dreieckfuß		Holzschraube 4x70		U-Scheibe		Linsenschraube M6x30		Chromfuß	
						F	8X	G	4X
						Senkkopfschraube M6x25		Metall- verbinder	

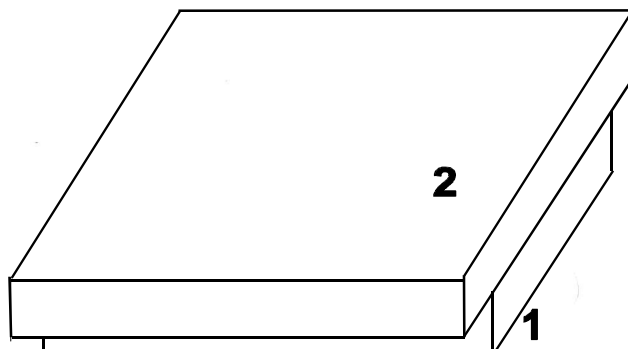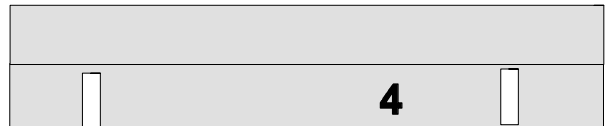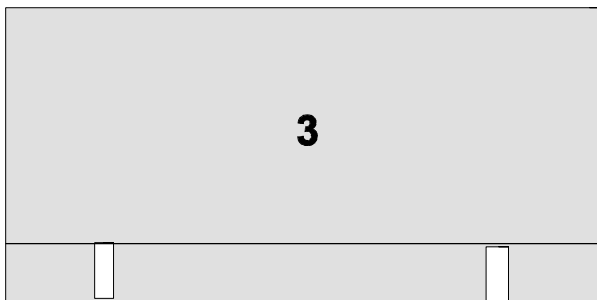

1. Füße (E) und Metallverbinder(H) an den markierten Stellen der beiden Stirnseiten montieren.

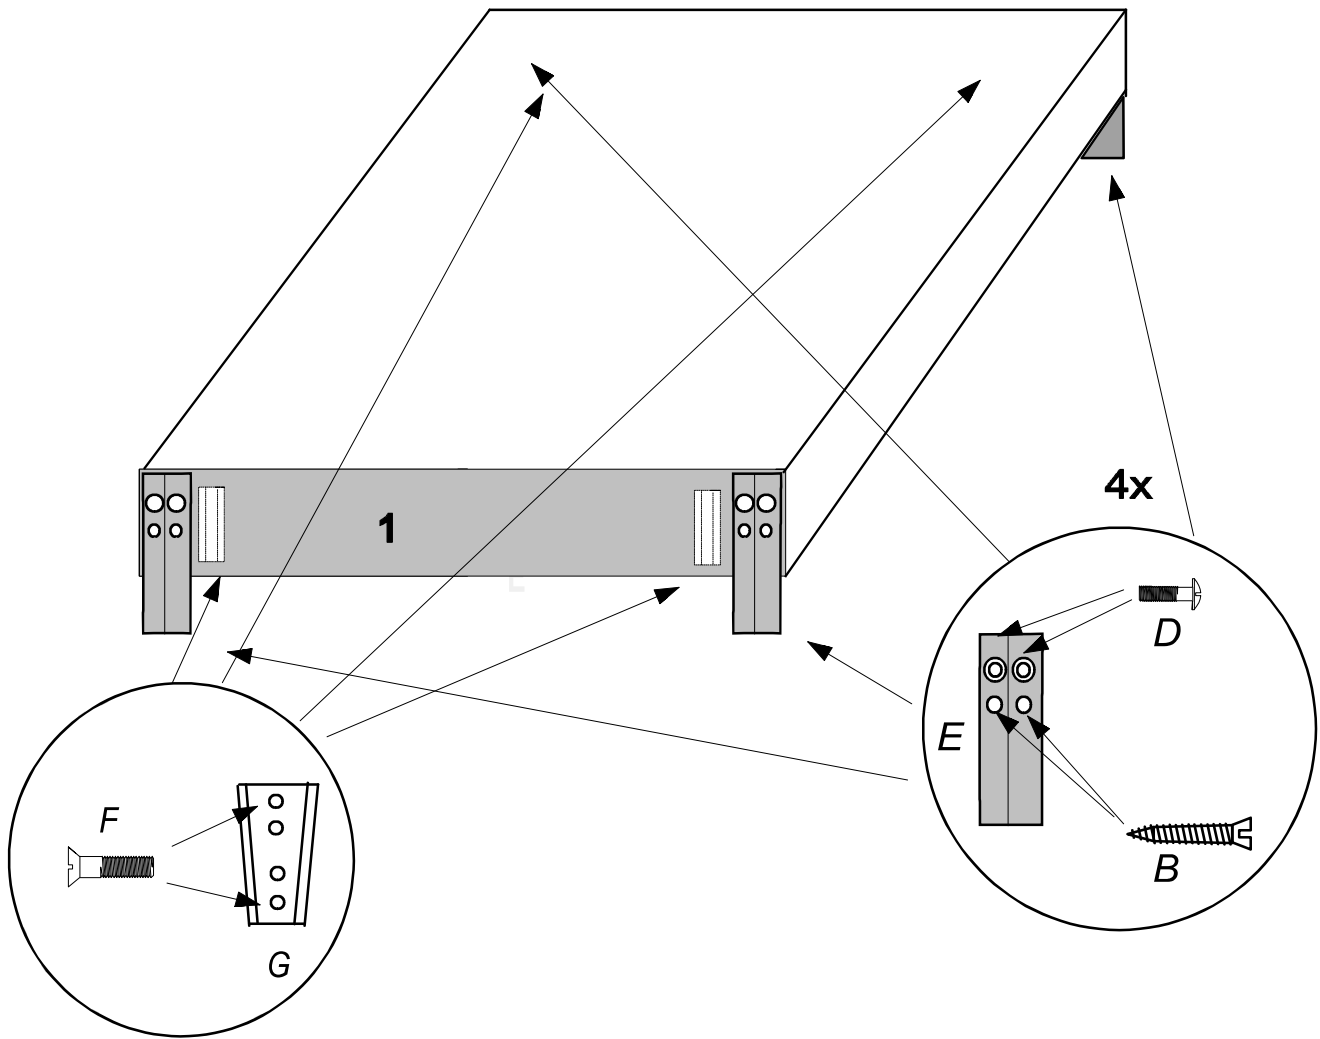


2.

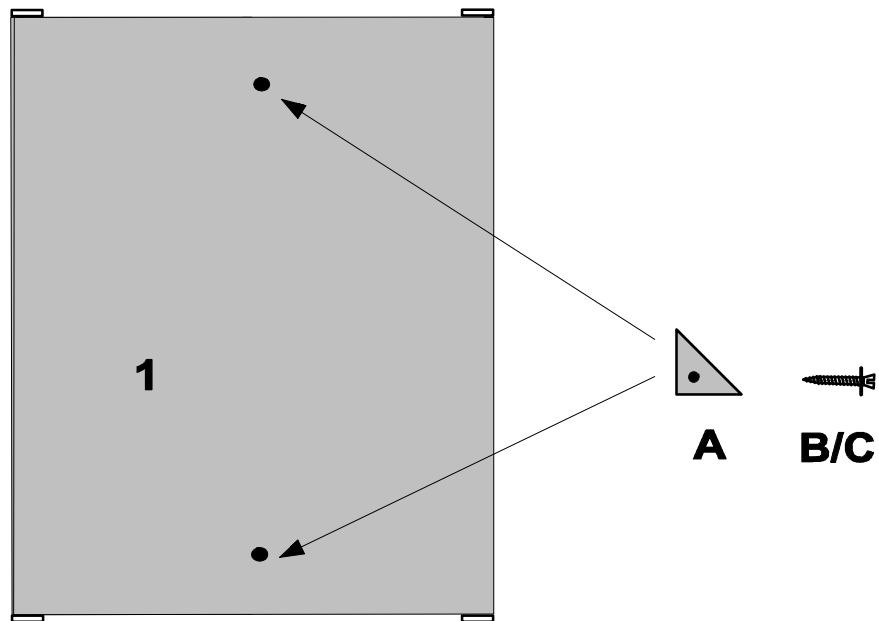


Mittelfüße/Dreieckfüße an markierten/vorgebohrten Stellen mit Holzschraube und U-Scheibe anschrauben.
Achtung! Unbedingt auf festen Sitz der Stützfüße achten!


3.

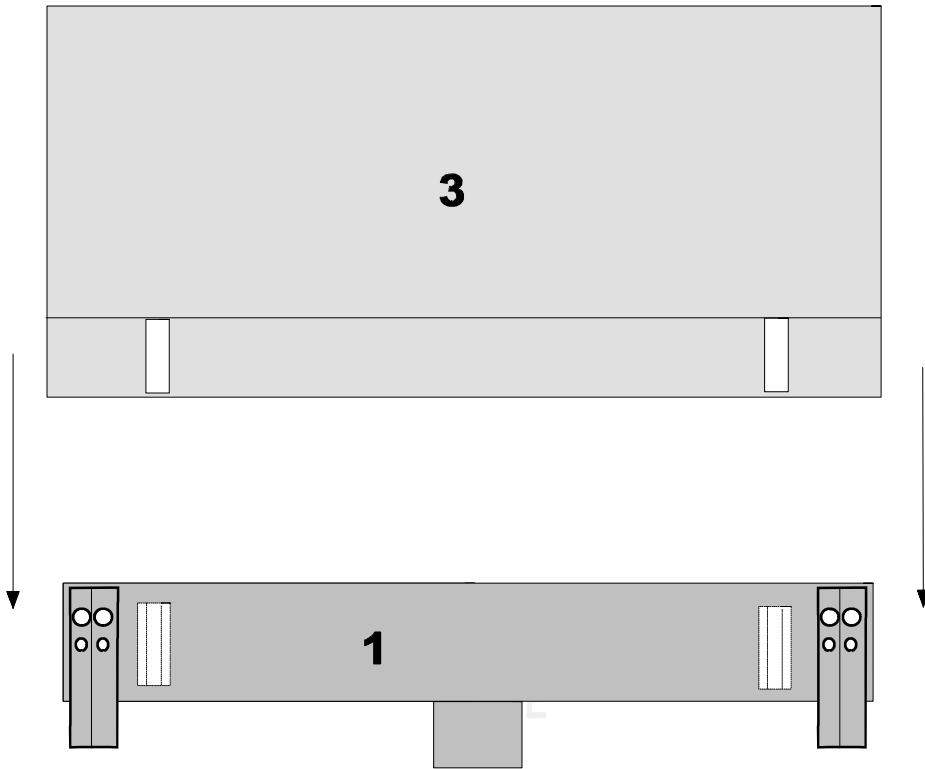

4.

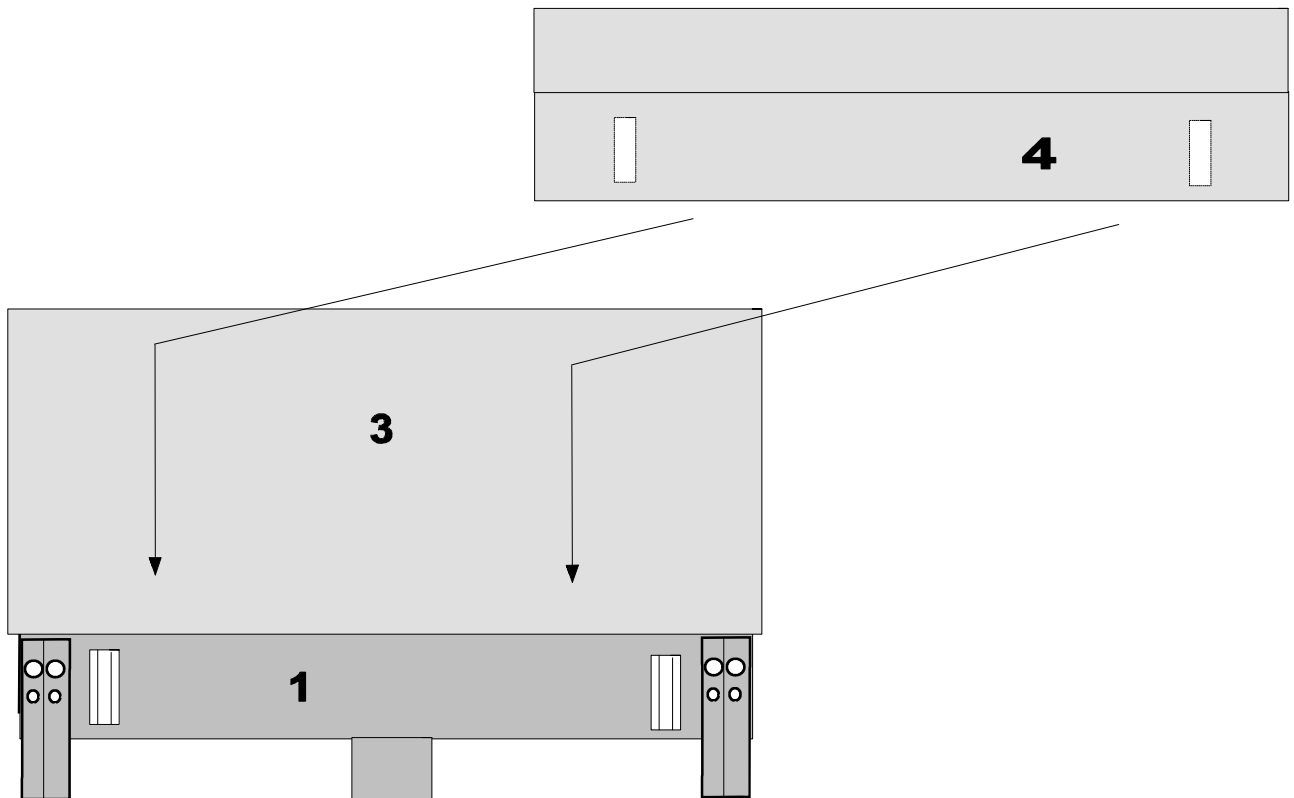

5.

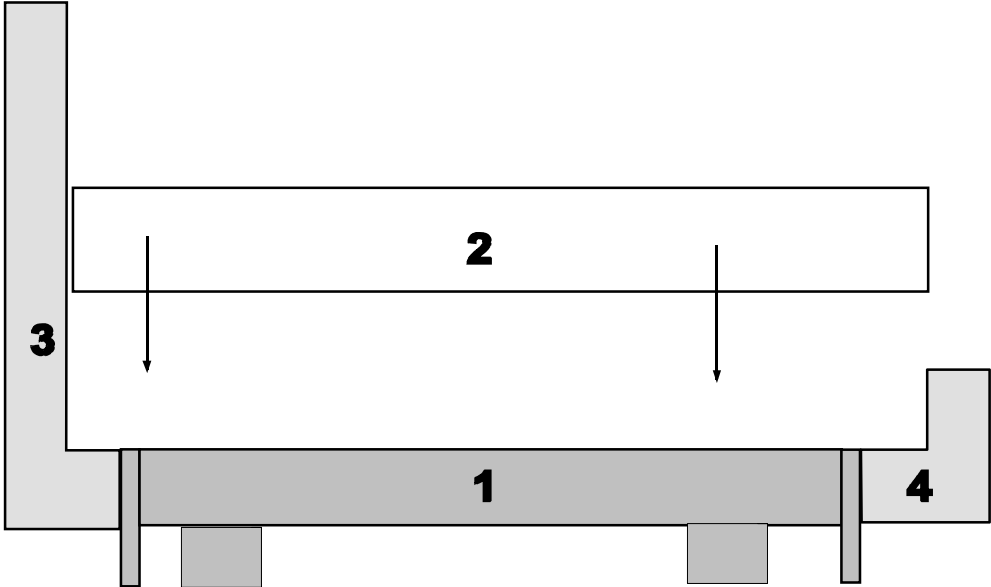

Box-System-Anima 160/180/200 x 200



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montazu

TR Montaj talimati

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare


I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SK Návod na inštaláciu

CZ Návod k instalaci

H Telepítési utasítások


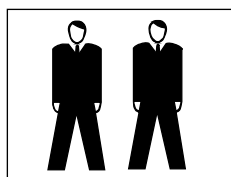


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба





Name • Naam • Nazwa • İsim • Название
Box-System Anima


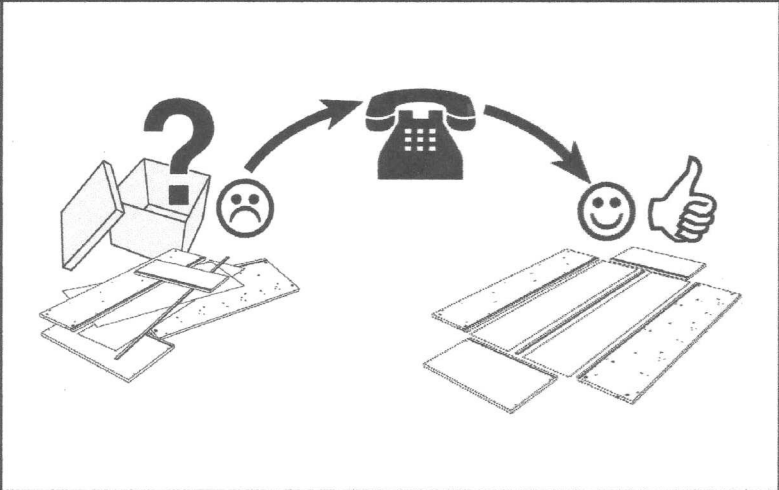
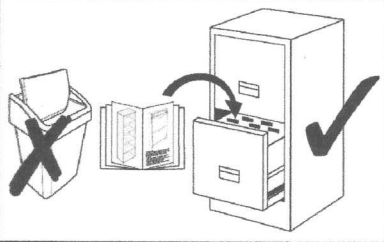
Nr. • No. • Номер

Тип • Type • Тип • Тип
Boxspring 160/180/200 x200




Beschlagbeutel

A	2x	B	2x	C	2x
					
Dreieckfuß		Holzschraube 4x70		U-Scheibe	

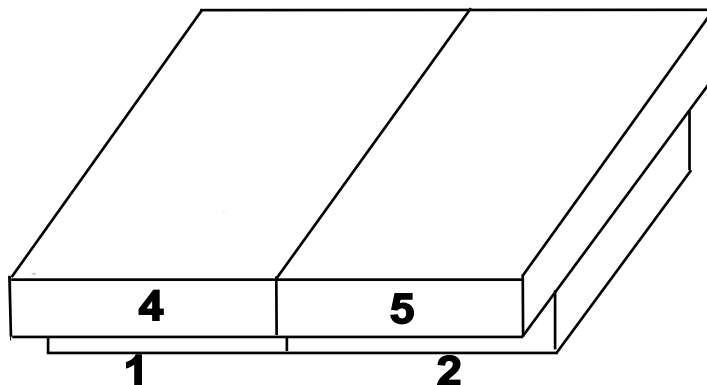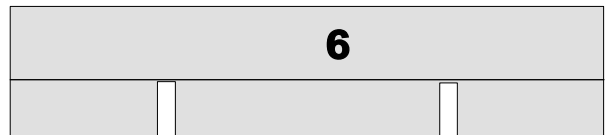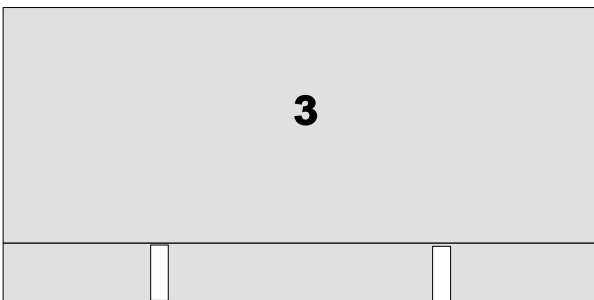


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

1.

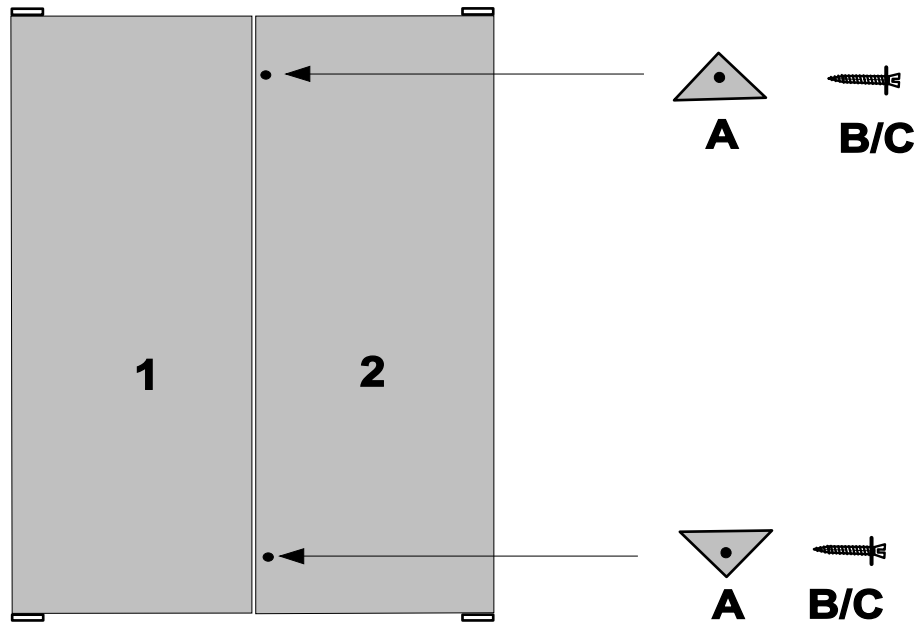


Mittelfüße/Dreieckfüße an markierten/vorgebohrten Stellen
mit Holzschraube und U-Scheibe anschrauben.
Achtung! Unbedingt auf festen Sitz der Stützfüße achten!

2.

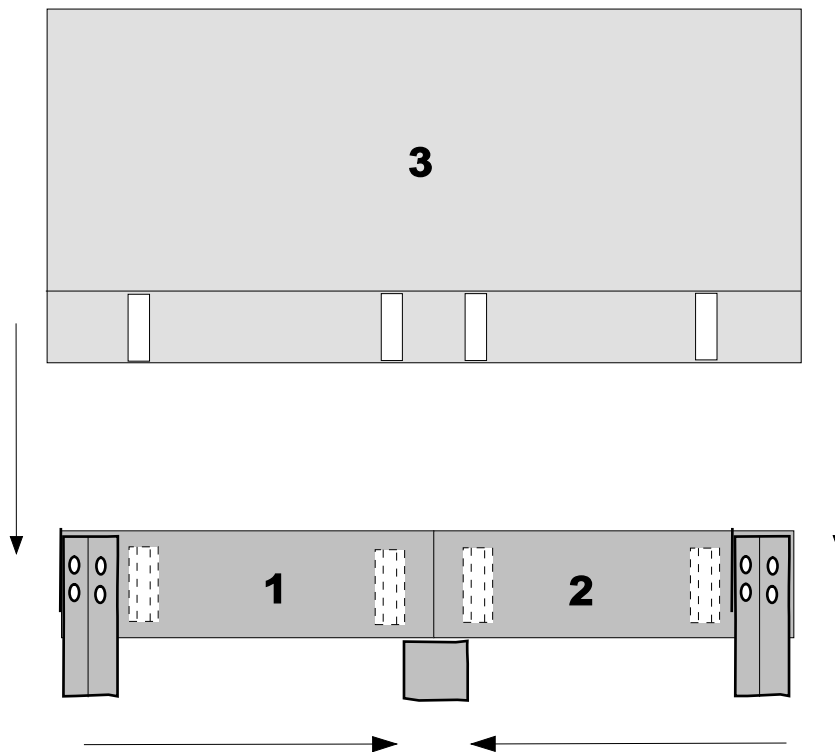


Untergestelle zusammendrücken, damit das Kopfteil
eingehangen werden kann!

3.

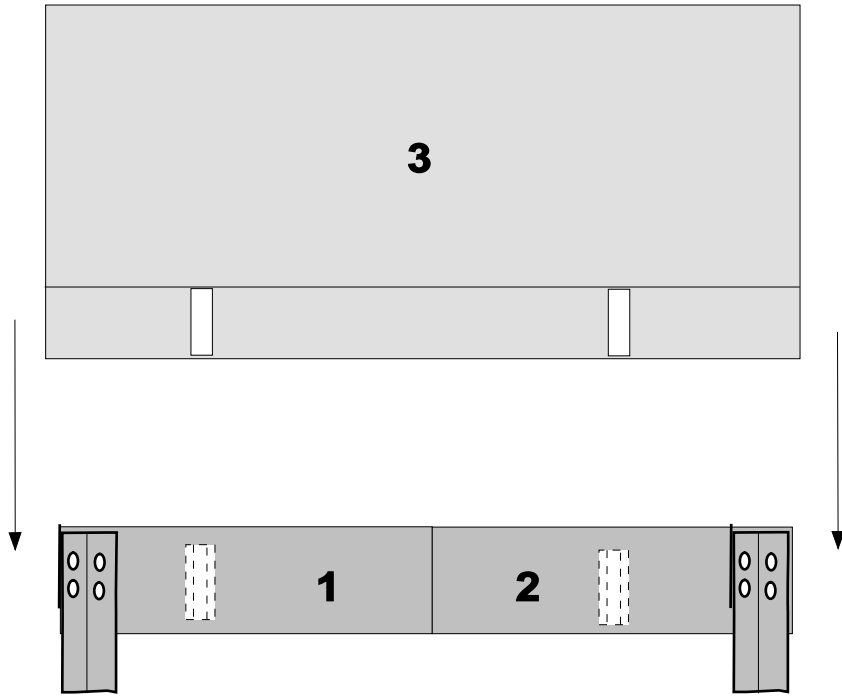

4.

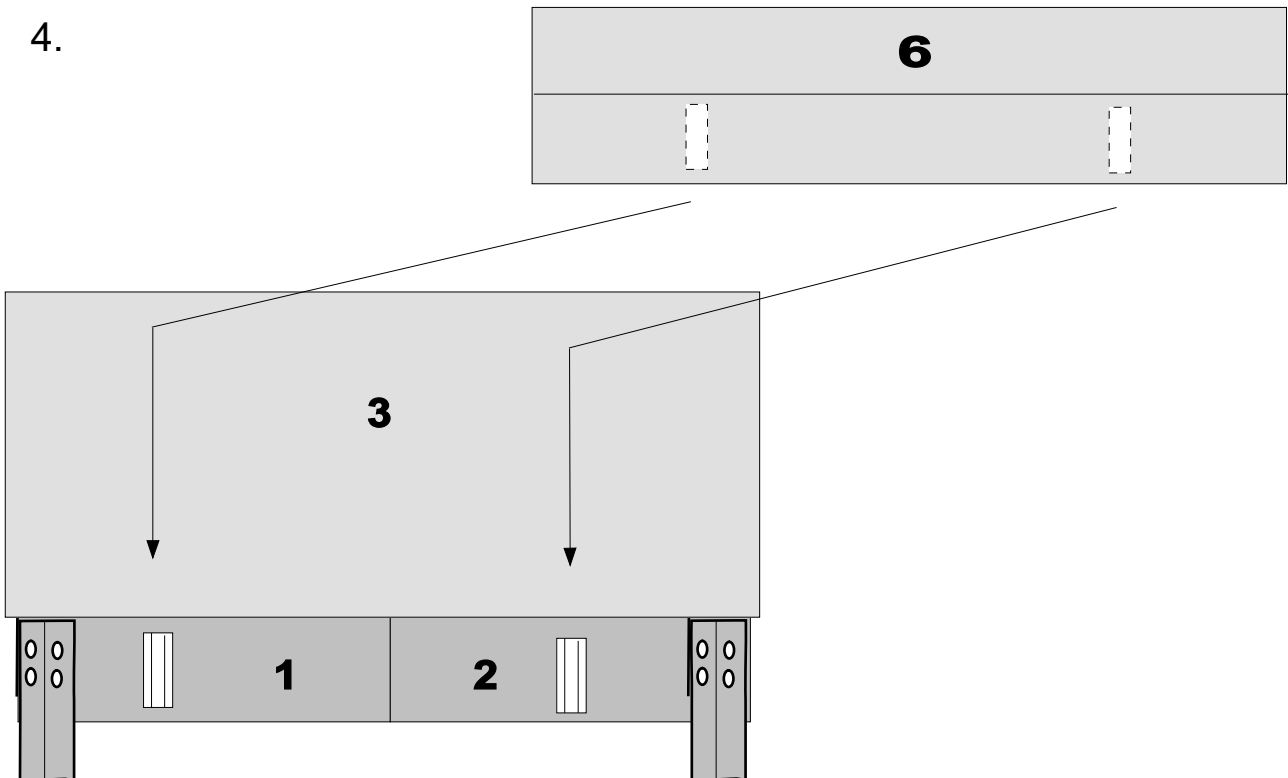

5.

