

Musterring

MR 290

— BETRIEBSANLEITUNG

du
bist
zuhaus_




(Bitte aufbewahren, Stand 16.01.2026)

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen


Aufbau

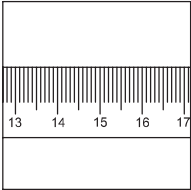


Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten




Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen

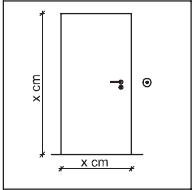


Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein

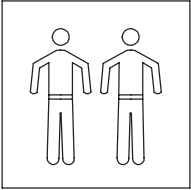


Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal

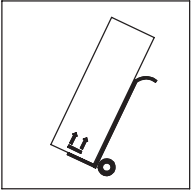


Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten

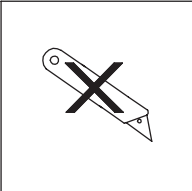


Nicht durch die Verpackung schneiden

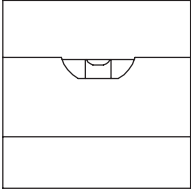


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

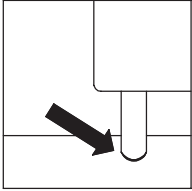


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

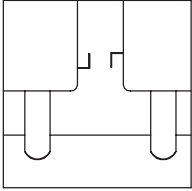

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

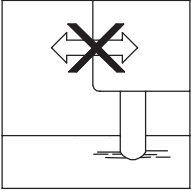


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

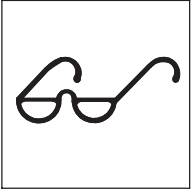


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Betrieb

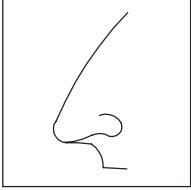


Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch

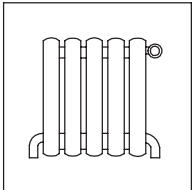


Mindestabstand zu Heizquellen beachten

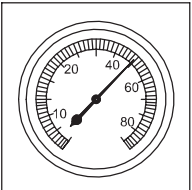


Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte

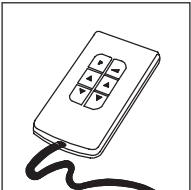


Betriebsanleitung beachten

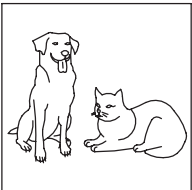


Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen

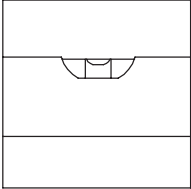


Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

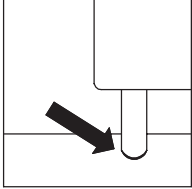


Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

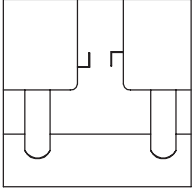

Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

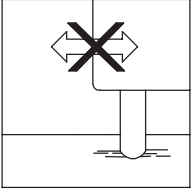


Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

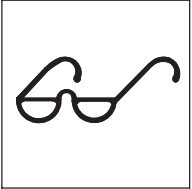


Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Wartung

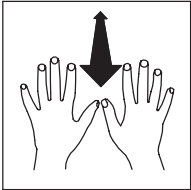


Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen

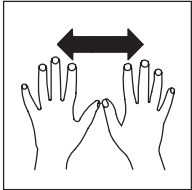


Polsterbezüge regelmäßig glätten

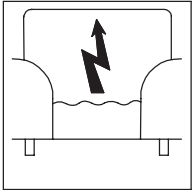

Statische Aufladung der Bezüge möglich

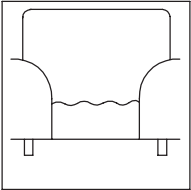

Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung

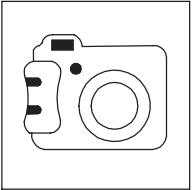

Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailsicht



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Musterring-Qualitätsproduktes und wünschen
Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen **MR 290** Polstermöbel!

Bei guter Pflege garantieren wir Ihnen ein Höchstmaß an Dauerhaftigkeit und Komfort. Im weiteren
Verlauf dieser Gebrauchsanleitung finden Sie deshalb wichtige Produkteigen-
schaften sowie Sicherheits- und Bedienungshinweise. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Informationen zu dieser Anleitung	5
1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung	5
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3. Sicherheitshinweise	5
3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise	6
4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel	7
5. Transporthinweise	8
6. Der optimale Stellplatz	8
7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen	9
8. Inbetriebnahme	9
8.1 Polstermöbel einfach aufbauen	9
8.2 Montagehinweise für Polstermöbel mit Kippsicherung	10
8.3 Netzteil anschliessen	11
8.4 Ausführung mit Akku	11
8.4.1 Akku laden	12
9. Bedienung	13
9.1 Ausfahrbare Liegefläche bei Canape	13
9.2 Sitztiefenverstellung	14
9.3 Manuelle Kopfpolsterverstellung	15
10. Fehlerbehebung und Reparatur	16
10.1 Neustart	16
11. Ersatzteile	16
12. Entsorgungshinweis	16
Technische Daten	18
EU-Konformitätserklärung	19

1. Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Funktionen Ihres Polstermöbels verwenden. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Funktionen.

Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen der tatsächlichen Polstermöbel abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	WARNUNG Verletzungsgefahr!		ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr		HINWEIS Wichtige Informationen!
	WARNUNG Gefahr durch Stromschlag!		WARNUNG Explosionsgefahr!		WARNUNG Klemm-Quetschgefahr

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das von Ihnen ausgewählte Polstermöbel ist für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Polstermöbel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet werden. Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch abnehmen.

Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft.

Die durch die Nutzung entstehende Veränderung der Polster- und Bezugsmaterialien und der Optik eines Polstermöbels ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat auf den Gebrauch, die Funktionen, und die Lebensdauer keinen Einfluss.

Die einzelnen Pflegehinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen.

3. Sicherheitshinweise

Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem Polstermöbel haben, und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen.

3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Die Funktion Ihrer Polstermöbel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funktions-Polstermöbel unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit den Polstermöbel spielen.
- **Quetschgefahr:** Während eine oder mehrere Funktionen des Polstermöbels ausgeführt werden, **sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.**
- Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass keine Stolpergefahr entsteht.
- Das Netzkabel ist von Wärme und scharfen Kanten fernzuhalten.
- Das Tragen des Netzteils am Kabel ist verboten.
- Reparaturen an den Polstermöbeln dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse, bevor Sie das Polstermöbel verschieben oder transportieren.
- Den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen.
- Die Funktionen nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Benutzen Sie ebenfalls die Funktionen nicht, wenn diese nicht richtig arbeiten oder defekt sind. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und /oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, vom dem Sie Ihr Polstermöbel erworben haben.
- Außer bei Polstermöbeln mit akkubetriebener Ausführung, lässt sich bei Stromausfall die motorische Funktion nicht benutzen.




WARNUNG

Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

Arm- und Rückenlehnen, Beinauflage und Kopfpolster sowie sonstige Funktionsteile der Polstermöbel dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in Ihre Polstermöbel hineinfallen und sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht auf den Polstermöbeln herumspringen. Ansonsten ist die Standsicherheit der Polstermöbel nicht gewährleistet und die Polstermöbel können beschädigt werden.



Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. Diese punktuellen Belastungen können unter anderem zur Falten- und Muldenbildung beitragen.

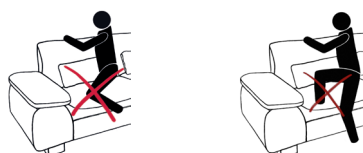

Statische Aufladung der Bezugstoffe:

Lang anhaltende Heizperioden können zur Austrocknung des Bezugstoffes führen. Hierdurch kann es zu einer statischen Aufladung Ihrer Polstermöbel kommen. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann eine solche Aufladung verringern.

**HINWEIS****Träger von Herzschrittmachern:**

Elektrische Funktionen in Polstermöbeln erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Bei der sachgemäßen Benutzung dieser Funktionen sind keine negativen Auswirkungen auf Herzschrittmacher zu erwarten. Wir bitten Sie jedoch, die Hinweise, die Ihnen durch den behandelnden Arzt nach Implantation des Herzschrittmachers gegeben wurden, grundsätzlich zu beachten. Bei der Benutzung des Polstermöbels muss dieses und auch der Herzschrittmacher in einem ordnungsgemäßen, intakten Zustand sein. Hinweise zur sachgemäßen Nutzung finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel

**WARNUNG****Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr**

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.
- Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.
- Überstehende, teils herausgezogene Klammern sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.



Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten (siehe Kapitel „Legere Polstermöbel wieder in Form bringen“).

5. Transporthinweise



HINWEIS

Die Position von Netzteil- und Akkuanschluss ist bei Auslieferung am Polstermöbel mit einem Hinweis gekennzeichnet!

Netzteil:
Transportsicherung aus Pappe einfach abreißen!




ACHTUNG

Sachbeschädigungsgefahr

Die Polstergruppe darf im eingehängten Zustand nicht verschoben werden!
Die einzelnen Elemente müssen vorab immer erst voneinander getrennt werden (siehe Kapitel „Polstermöbel einfach aufbauen“).

- Die Polstermöbel nur mit 2 oder mehr Personen transportieren.
- Heben Sie die Polstermöbel nicht an den Kopf- und Fußteilen an.
- Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.
- Die Polstermöbel vorsichtig anheben. NICHT schieben, kippen oder ziehen!



6. Der optimale Stellplatz

- Elektroinstallation (betrifft nur die elektromotorisch verstellbaren Polstermöbel):
Prüfen Sie, ob am gewählten Abstellplatz elektrische Anschlüsse vorhanden sind bzw. sich an der richtigen Stelle befinden.



ACHTUNG

Zum Bedienen und Ausführen von Funktionen genügend Platz einplanen.

Stecker, Steckverbindungen oder überstehende Polster Elemente können sonst beschädigt werden. Bei der Auswahl des Stellplatzes ist auf ausreichenden Abstand zur Wand zu achten.

- Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.
- Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilz, kommen.
- Auf ein normales Raumklima achten. Zuviel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.
- Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere nicht unbeaufsichtigt auf bzw. an den Möbeln lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.
- Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppiche aufstellen.



HINWEIS

Bitte darauf achten, dass Möbelrollen und Standfüße zur Fußbodenart passen. Um Sachbeschädigung des Fußbodenbelags zu vermeiden, gilt bei der Auswahl des Fußbodenbelags folgende Faustregel:

- harte Rollen und Standfüße für weichen Bodenbelag
- weiche Rollen und Standfüße für harten Bodenbelag

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags. Für kratzeranfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. ein Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden oder ein Teppich vorhanden sein.

7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen

Sie haben mit diesem Modell ein leger gepolstertes Polstermöbel erworben.

Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu warentypischen Eigenschaften dieser Polstermöbel.

Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklopfen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen (**Abb.1**).

Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf (**Abb.2**).

Nach der Rückenlehne gehen Sie zu den zwei Armlehnen über. Klopfen Sie diese gleichmäßig mit einer Bewegung von innen nach außen auf (**Abb.3**).



Abb.1




Abb.2



Abb.3

8. Inbetriebnahme

8.1 Polstermöbel einfach aufbauen



1. Elemente nebeneinander stellen



2. Elemente einhängen


- Stellen Sie die Elemente nebeneinander und hängen dann nacheinander die einzelnen Elemente ein.



ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr

Verlust der Standsicherheit

- **Sämtliche Elementverbinder müssen eingehängt werden!**
- Die Elemente leicht anheben und Elementverbinder ineinander hängen. Die Verbinder herunterdrücken.

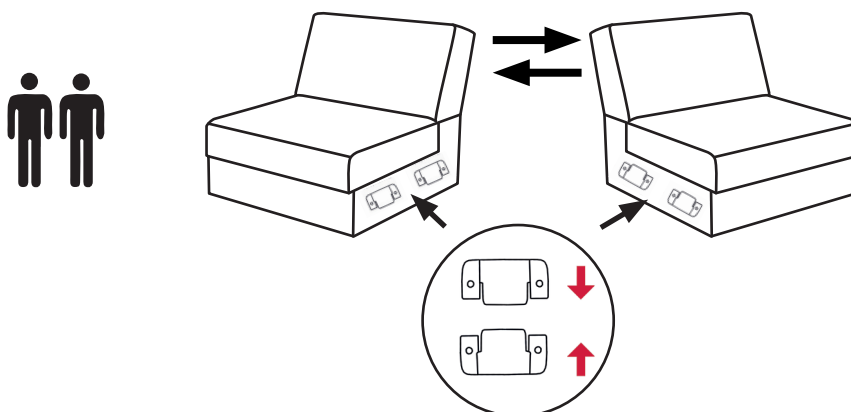

8.2 Montagehinweise für Polstermöbel mit Kippsicherung



HINWEIS

Betrifft nur ausgewählte Modelle!

Die Schraubpositionen sind an diesen Aufklebern zu erkennen:



Der Zusammenbau erfolgt werkzeuglos mit den ausreichend mitgelieferten Schraubensätzen.

Verschraubungsset:

- 1x Gewindestift M6x70
- 2x Kunststoffscheiben




ACHTUNG
Kippsicherheit bei Funktionspolstermöbeln

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die einzelnen Elemente des Polstermöbels mit dem mitgelieferten Verschraubungsset fest miteinander verbinden. Dadurch verhindern Sie, dass die Elemente im ausgezogenen Zustand nach vorne kippen.

Führen Sie dazu folgende Montageschritte durch:

1. Polstermöbelelemente einhängen.
2. Mitgelieferte Verschraubungssets auspacken.
3. Polstermöbelelemente mit ihren Nachbarelementen verschrauben.

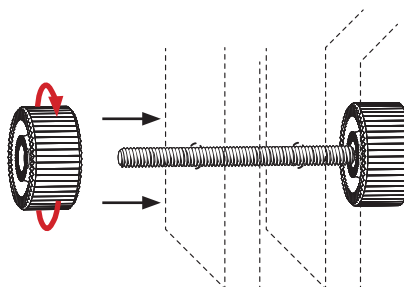


8.3 Netzteil anschließen

Vor dem Anschluss des Netzteiles an die Steckdose und der ersten Bedienung /dem ersten Betrieb Ihres Polstermöbels sind folgende Warnhinweise zu beachten:



WARNUNG Stromschlaggefahr

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss vom einwandfreien Zustand des Netzteiles. Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil und Netzkabel von Nässe fern halten.
- Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit!“.

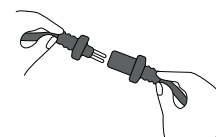

Nachdem Ihre Polstermöbel bei Ihnen ihren endgültigen Platz bekommen haben, verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil, wie nachfolgend abgebildet, mit dem Anschlusskabel an der Rückseite Ihres Polstermöbels. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

8.4. Ausführung mit Akku




WARNUNG Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr

- Den Akku niemals dem Feuer und/oder Hitzequellen aussetzen oder auseinander bauen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker, darf der Akku nicht betrieben werden.
- Das Netzteil beim Laden nicht „bedecken“. Eine empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.
- Das Netzteil nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.
- Reinigung darf nur mit einem trockenen bis leicht angefeuchteten Tuch, bei abgetrennter Stromversorgung, erfolgen.
- Bei Polstermöbeln mit Akku-Ausführung ist bei Auslieferung werksseitig die Stromversorgung zwischen Akku und Motor gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Funktionen Ihres Polstermöbels getrennt.
- Erst nachdem Ihr Polstermöbel seinen endgültigen Platz bekommen hat, verbinden Sie das Kabel des Akkus mit dem Kabel des Motors (Aktivierung der Akkuverbindung).



HINWEIS

Sollten Sie Ihr Polstermöbel umstellen wollen, trennen Sie unbedingt vorher den Akku vom Motor (Akkuverbindung)

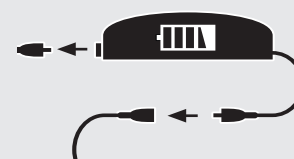

Stromversorgung nach dem Transport wiederherstellen!

8.4.1 Akku laden



WARNUNG Explosionsgefahr

Das Laden bzw. Betreiben des Akkus ist ausschließlich mit originale, dem Polstermöbel beiliegendem, Netzteil zugelassen. Die Verwendung von anderen Netzteilen, die die Spezifikationen des beiliegenden Akkus nicht erfüllen, kann zu Personen- und Sachschäden führen.

- **Vor der ersten Inbetriebnahme:**

Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme der Polstermöbel vollständig geladen werden. Ein Ladezyklus dauert ca. 6 Stunden.

- **Anschluss an die Steckdose:**

1. Schließen Sie für den Ladevorgang das Anschlusskabel direkt an die Ladebuchse an, die sich hinten am Polstermöbelrücken (unten) befindet.
2. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.



HINWEIS

Um die Lebensdauer des Akkus nicht unnötig zu reduzieren, wird empfohlen, den Akku in regelmäßigen Abständen wieder aufzuladen. Wir empfehlen, dieses spätestens **alle 3 Monate** oder nach merklich nachlassender Akkuleistung durchzuführen.

Unsere Garantiebedingungen für den Akku:

Bei einem Akku handelt es sich um ein Produkt, das dem natürlichen Verschleiß unterliegt. Dennoch gewähren wir Ihnen auf den mitgelieferten Akku zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsrechten, und zwar für die Dauer von 12 Monaten - gerechnet ab Kaufdatum Ihres Polstermöbels – eine Garantie. Die Garantieleistung setzt insbesondere voraus, dass der Akku - auch bei Nichtbenutzung - regelmäßig, das heißt mindestens alle 3 Monate, vollständig aufgeladen wird und gemäß den Bestimmungen in der Bedienungsanleitung Ihres Polstermöbels verwendet wird. Sollte sich innerhalb der Garantiezeit ein Mangel am Akku zeigen, wenden Sie sich hierfür bitte mit Ihrem Kaufbeleg/-vertrag unverzüglich an Ihren Möbelfachhändler, bei dem Sie Ihre Polstermöbel gekauft haben.

9. Bedienung

Alle elektromotorischen Funktionen sind über eingebaute Berührungstasten steuerbar.



ACHTUNG Überlastung der Elektromotoren

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!

9.1 Ausfahrbare Liegefläche bei Canape

Durch Tastendruck lässt sich die Sitz- in eine Liegefläche verwandeln. Je nach Modell lässt sich die Sitzfläche bis zu 19cm ausfahren und schafft so eine Auflagefläche für die Beine.

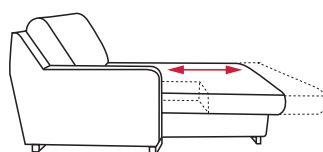


Abb. Canape


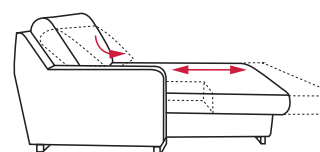


Abb. Liegecanape

2 Berührungstasten - Verstellbarkeit vor und zurück:

Taste 1- vor

Taste 2- zurück

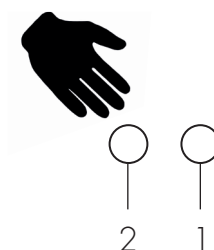

- Effektiv nutzbare Kabellänge beträgt ca. 4 m.

9.2 Sitztiefenverstellung




WARNUNG
Klemm-Quetschgefahr

- Die Verstellung der Sitztiefe darf immer nur von einer Person bedient werden! Vergewissern Sie sich vor der Verstellung des Rückenpolsters, dass keine andere Person die Funktion im selben Moment bedient.
- Greifen Sie nicht seitlich unter das Rückenpolster! Die Mechanik dort ist während der Bewegung nicht einsehbar. Während der Verstellung greifen Sie immer mittig am gepolsterten Rückenkissen.
- Funktion ist nur im Sitzen zu bedienen.
- Verstellung erfolgt durch Anheben und Zurücksetzen des Rückenkissens:



Kurze Sitztiefe: Greifen Sie wie abgebildet mittig im unteren Rückenkissenbereich mit beiden Händen das Rückenkissen am Polster, heben es an und ziehen es nach vorne.

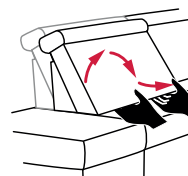

Lange Sitztiefe: Greifen Sie wie abgebildet mittig im unteren Rückenkissenbereich mit beiden Händen das Rückenkissen am Polster, heben es an und schieben es nach hinten.

9.3 Manuelle Kopfpolsterverstellung


Kopfpolster verstellbar in Höhe und Neigung

1. Die Kopfstütze ist verstellbar in Höhe und Neigung.
2. Die Kopfstütze im oberen Bereich mit beiden Händen greifen.
3. Die Kopfstütze leicht nach vorn drücken, oder durch leichten Druck nach hinten bewegen, bis die gewünschte Position erreicht worden ist.



Kopfstützevorrichtung

Mit beiden Händen kann die Kopfstütze in der dafür vorgesehenen Vorrichtung bedient werden (siehe Bild). Im Laufe der Jahre kann es dazu kommen, dass die Bedienung leichtgängiger wird. Über das Rädchen kann die Kopfstützevorrichtung später nachjustiert werden.

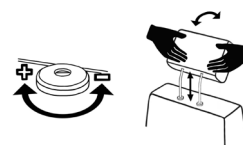

10. Fehlerbehebung und Reparatur



WARNUNG
Verletzungsgefahr

Ziehen Sie vor Reparaturen immer den Netzstecker!

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen
- Sicherung der Steckdose überprüfen
- Trennen Sie das Netzteil der Polstermöbel von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an.

10.1 Neustart

Sollte die Software nicht mehr auf die Bedienung ansprechen, muss das System gegebenenfalls neu gestartet werden

- Trennen und Wiederanschießen des Netzteils



ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihrer Polstermöbel möglich sein, benutzen Sie die Polstermöbel nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen!

11. Ersatzteile

Ersatzteile können Sie direkt bei Ihrem Möbelhaus nachbestellen. Weitere Informationen zu Ihrer Polstergarnitur entnehmen Sie dem Typenschild unter dem Element.

12. Entsorgungshinweis



Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu. Das Symbol der durchgekreuzten Abfalltonne auf dem Produkt bedeutet, dass alte elektrische Geräte gesondert und **NICHT** im Hausmüll zu entsorgen sind.

Technische Daten

Canape

Einschaltdauer:

2 min ON/5 min OFF

Maximale Leistungsaufnahme:

ca. 100 W

Schutzklasse:

III 

Netzteil

Stromversorgung:

100-240V AC, 50/60Hz

Output:

DC 29V, 2A

Leistungsaufnahme im Ruhezustand:

$\leq 0,5$ W

Schutzklasse:

II 

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorengehäuse.
WICHTIG! Typenschilder und Etiketten dürfen niemals entfernt werden.

EU-Konformitätserklärung

Musterring International
Josef Höner GmbH & Co. Kg
Hauptstraße 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück / Deutschland

erklärt hiermit, für das folgende Programm MR 290 die Einhaltung und Entsprechung der EU-Richtlinien:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- ErP-Richtlinie 2009/125/EG

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Dokumentenbevollmächtigter: Alexander Höner
Hauptstraße 134-140, 33378 Rheda-Wiedenbrück

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EU-Richtlinien entspricht:

Rheda-Wiedenbrück, Januar 2023



Alexander Höner
Geschäftsleitung Musterring International

